


1 我要如何使用此行動電源為其它口袋型設備充電？

透過充電線連接您的設備到行動電源。

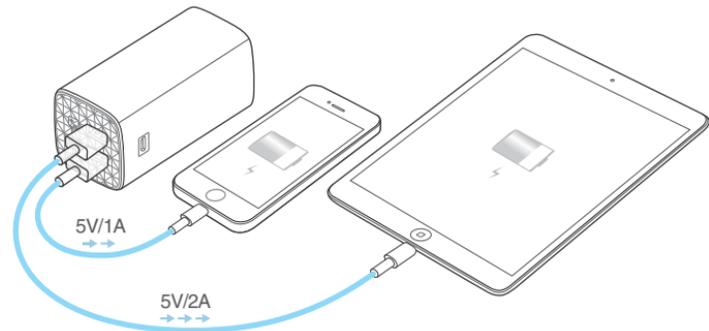

注意：
5V/2A USB連接埠可以自動調整電流大小，因此可以幫您的5V/1A設備充電。

按一下電源按鈕
可以檢查目前的電池
電量，LED燈將會
在5秒後自動關閉。




- ◆ LED 亮
- ◆ LED 閃爍
- ◇ LED 暗

LED顯示 電池電量

◆◆◆◆	75%~100%
◆◆◆◇	50%~75%
◆◆◆◇	25%~50%
◆◆◆◇	10%~25%
◆◆◆◇	0%~10%
◆◆◆◇	0

2 手電筒

按住電源按鈕3秒，將可以開啟 / 關閉 手電筒。

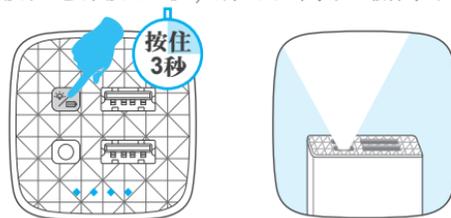

注意

- 請在規定的溫度範圍內 (0 ~ 35度) 使用本產品。
- 本產品不可一邊被充電同時又一邊幫其他設備充電，二者僅能擇一。
- 如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 請不要私自打開機殼，不要嘗試自行維修本產品，請由授權的專業人士進行此項工作。
- 請勿重摔或用力撞擊本產品。
- 請勿擠壓或刺穿本產品，如此可能導致短路。
- 如果發現產品腫脹或其他不良現象，請立即停止使用並及時聯繫我們或經銷商。
- 請在規定地點處置回收本設備。
- 本產品不適合缺乏相關知識和經驗之人使用，請依照專業人士的指導使用。
- 請勿長期置本產品，建議每隔三個月為其充電一次，以避免電池壽命縮短。
- 請依製造商說明書，處理用過之電池。

電池組製造代碼

- 製造代碼即產品的S/N碼，其命名規則如下：
組織序號 1 位元 + MO (工業序號) 6 位 + 流水號 6 位
- MO的前兩位為年份 (西元)：
14=2014, 15=2015.....20=2020
 - MO的第三位為月份 (採用十六進位)：
1=1月.....9=9月, A=10月, B=11月, C=12月
 - MO的後面三位為該MO的編號

技術支援

- 如欲獲得更多資訊，請參考：www.tp-link.com
- 如需其他技術支援，請利用以下資訊聯絡我們：

台灣

免費專線: 0800-588-818
 手機改撥: 02-2250-1070
 電子郵件: support.tw@tp-link.com
 服務時間: 每週7天, 每天24小時

全球

電話: +86 755 2650 4400
 電子郵件: support@tp-link.com
 服務時間: 每週7天, 每天24小時