


TL-PB2600

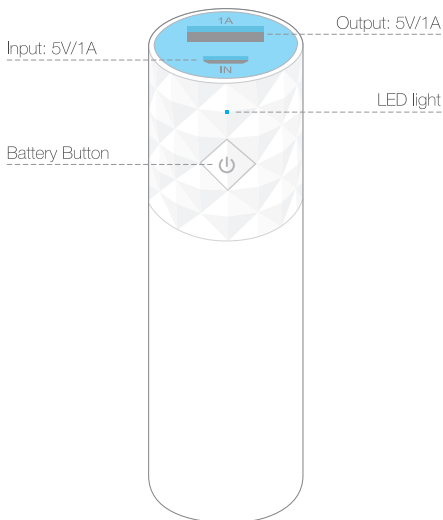

	LED Display	Battery Level
Recharge the Power Bank	Blinking	Charging
	On	Fully charged
Charge other devices	Off	Sufficient battery
	Blinking	Low battery
Press the Battery Button	On	Sufficient battery
	Blinking thrice	Low battery


Note: The Power Bank cannot charge another device while it is charging.

Attention

- Keep this device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not heavily drop or impact this device.
- Do not attempt to extrude or pierce this device, which may cause it to short-circuit.
- Do not attempt to disassemble, modify or repair this device by yourself.
- Do not use a damaged power adapter or USB cable to charge this device.
- If the product appears to be bulging or shows other undesirable phenomena, stop using the product immediately and contact us or your dealer.
- Please recycle this device at an appointed disposal location.
- This product is not suitable for those lacking relevant knowledge and experience, please use under the supervision and guidance of professionals.
- Please charge this device once every three months to avoid shortening its battery life.
- Please use the recommended power adapter to charge this device. Power adapter is not provided by TP-LINK.

If you have any questions related to this product, please refer to the support page at www.tp-link.com

TL-PB2600

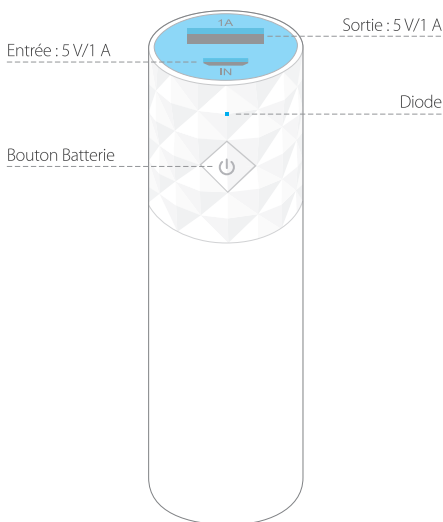

	Affichage DEL	Niveau de charge
Recharger la batterie externe	Clignotante	En charge
	Fixe	Complètement chargée
Charger d'autres appareils	Éteinte	Batterie suffisante
	Clignotante	Batterie faible
Appuyez sur le bouton Batterie	Fixe	Batterie suffisante
	Clignotante sur 2 temps	Batterie faible

Remarque : La batterie externe ne peut pas charger d'autres appareils quand elle est elle-même en cours de chargement.

Attention

- Tenir éloigné de l'eau, des flammes, de l'humidité et de sources de chaleur.
- Ne pas laisser tomber ni soumettre l'appareil à des chocs violents.
- Ne pas tenter d'extruder ni percer l'appareil, sous peine de provoquer un court-circuit.
- Ne pas chercher à démonter, modifier ni réparer l'appareil vous-même.
- Ne pas utiliser de chargeur ou de câble USB endommagés pour charger l'appareil.
- Si le produit présente une partie déformée ou autre phénomène anormal, il faut arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter votre revendeur ou notre service d'assistance.
- Si l'appareil est hors d'usage, vous devez le recycler en le déposant au point de collecte local approprié.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ne disposant pas de l'expérience et des connaissances adéquates. À utiliser uniquement sous la direction et la supervision de professionnels.
- Pensez à charger l'appareil tous les 3 mois afin de préserver l'autonomie de la batterie.
- Utilisez l'adaptateur adéquat pour le chargement. L'adaptateur secteur n'est pas fourni par TP-LINK.

Pour toute question relative à ce produit, reportez-vous à la page d'assistance sur le site www.tp-link.com