


TL-PB2600

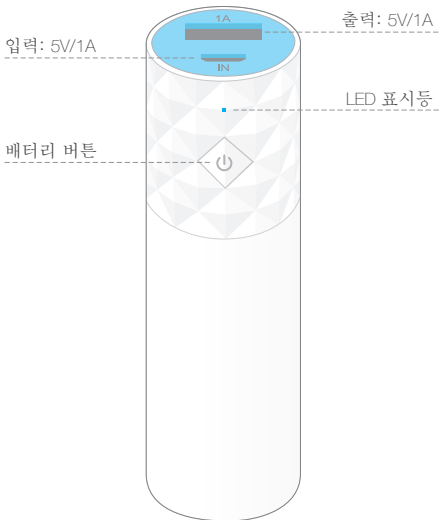

	LED 디스플레이	배터리 상태
배터리 재충전	점멸	충전중
	켜짐	충전 완료
다른 기기 충전	꺼짐	배터리 충분함
	점멸	배터리 부족
배터리 버튼 누르기	켜짐	배터리 충분함
	세 번 깜박임	배터리 부족

주의: 본 제품은 충전 중에 다른 기기를 충전할 수 없습니다.

주의사항

- 본 기기를 물이나 화기 또는 습기가 많거나 뜨거운 환경에서 멀리 보관해 주십시오.
- 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
- 기기에 압박을 가하거나 구멍을 뚫으면 쇼트가 날 수 있습니다.
- 분해, 개조 또는 자가수리를 하지 말아주십시오.
- 손상된 어댑터나 USB 케이블을 이용해 충전하지 말아주십시오.
- 제품이 불특해지거나 다른 이상현상을 보일 경우 즉각 사용을 중단하고 저희 회사 또는 구매처에 문의해 주십시오.
- 폐기 시에는 올바른 장소에 버려주십시오.
- 본 제품은 관련 지식과 경험이 없는 사람이 사용하기에 부적절합니다. 전문가의 지도 아래 사용해 주십시오.
- 배터리 수명이 줄지 않도록 하기 위해 세 달에 한 번은 반드시 충전해 주시기 바랍니다.
- 본 기기를 충전할 때에는 규격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오. 전원 어댑터는 TP-LINK 에서 제공되지 않습니다.

본 기기와 관련한 문의사항이 있으신 경우 아래 주소를 방문해 주시기 바랍니다. www.tp-link.co.kr