

Schnellinstallationsanleitung

TL-WA850RE

Option 1: Mittels WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Option 2: Mittels Webbrowser

7106506494 REV2.0.1

Bedeutung der LEDs

RE


Ein: Der Repeater ist mit einem WLAN verbunden.
Blinkt: WPS-Verbindungsvorgang.
Aus: Der Repeater ist mit keinem WLAN verbunden.

Wireless (WLAN)

Ein/Aus: Die WLAN-Einheit des Repeaters ist aktiv bzw. inaktiv.

Power

Ein/Aus: Der Repeater ist ein- bzw. ausgeschaltet.

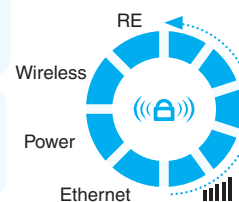

Signalstärke

Zeigt die Qualität der WLAN-Verbindung zwischen Repeater und Ihrem WLAN an. Je mehr LEDs leuchten, desto besser die Signalstärke. Sollten Sie 5 LEDs angezeigt bekommen, können Sie den Repeater auch weiter vom Haupt-WLAN entfernen.

Ethernet

Ein/Aus: Der Ethernet-Port ist verbunden bzw. nicht verbunden.


Option 1

Mittels WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Hierfür muss Ihr Router WPS unterstützen. Ansonsten verwenden Sie bitte Option 2.

1 Einschalten

Schließen Sie den Repeater in der Nähe Ihres Routers an.

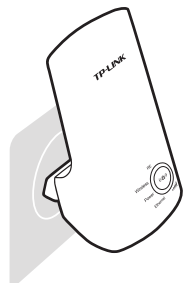


Warten Sie, bis die WLAN-LED dauerhaft leuchtet.



2 Verbinden

- Drücken Sie die WPS-Taste Ihres Routers.
- Drücken Sie die Taste .

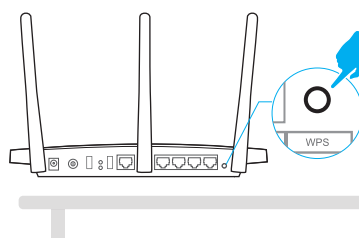



Die RE-LED sollte blinken und schließlich dauerhaft leuchten.



Leuchtet die RE-LED nicht dauerhaft, verwenden Sie bitte Option 2.

3 Platzieren

- Nehmen Sie den Repeater auf halber Strecke zwischen Ihrem WLAN und dem neu abzudeckenden Bereich in Betrieb.
- Warten Sie, bis die Signalstärke-LEDs leuchten. Stellen Sie sicher, dass **mindestens drei dieser LEDs leuchten**. Tun sie dies nicht, platzieren Sie den Repeater **näher an Ihrem WLAN**.

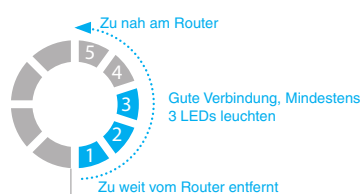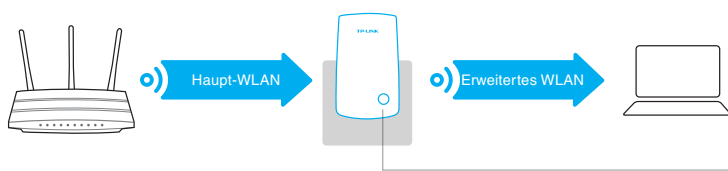

Wählen Sie einen Standort fern von Bluetoothgeräten und Dingen wie kabellosen Telefonen, Mikrowellengeräten, Babyphones usw., um Interferenzen zu minimieren.

Fertig!

Das erweiterte WLAN arbeitet mit dem selbem Namen (SSID) und Passwort wie Ihr Haupt-WLAN.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F1. Was kann ich tun, wenn mein WLAN kein WPS unterstützt?

A: Bitte richten Sie Ihren Repeater nach **Option 2** ein.

F2. Warum leuchtet die RE-LED nicht, nachdem ich Option 2 angewandt habe?

A1: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr WLAN-Passwort korrekt eingegeben haben.

A2: Der Repeater könnte sich außerhalb der Reichweite Ihres WLANs befinden. Bitte platzieren Sie ihn näher.

F3. Warum sehe ich die Login-Seite nicht, nachdem ich die Adresse <http://tplinkrepeater.net> aufgerufen habe?

A1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer direkt mit dem WLAN des Repeaters verbunden ist.

A2: Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer seine IP-Konfiguration automatisch bezieht (Betrieb als DHCP-Client).

F4. Wie setze ich meinen Repeater zurück?

A: Drücken Sie, während das Gerät läuft, die RESET-Taste, bis alle LEDs aufleuchten.

Option 2 Mittels Webbrowser


1 Einschalten

Schließen Sie den Repeater in der Nähe Ihres Routers an.




2 Verbinden mit dem TL-WA850RE

über Ethernetkabel

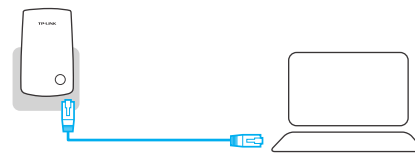

Deaktivieren Sie den WLAN-Adapter Ihres Computers. Verbinden Sie den TL-WA850RE mittels eines Ethernetkabels mit Ihrem Computer.

über WLAN

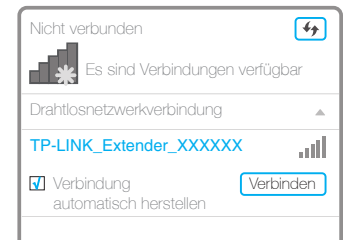


oder

Trennen Sie die Kabel(Ethernet)-Verbindung Ihres Computers. Verbinden Sie sich mit dem WLAN Ihres Repeaters (z.B. TP-LINK_Extender_XXXXXX).

3 Einloggen


- Starten Sie Ihren Webbrowser und besuchen Sie <http://tplinkrepeater.net>. Loggen Sie sich mit **admin** als Benutzername und Passwort ein.

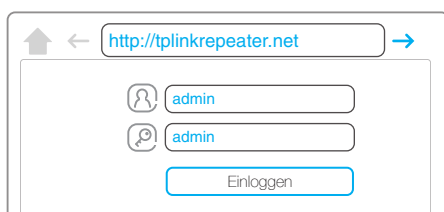


! Erscheint das Login-Formular nicht, befolgen Sie bitte Teil 3 der FAQ (Häufig gestellte Fragen).

- Vergeben Sie einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort für die Weboberfläche. Klicken Sie dann **Bestätigen**.

- Wählen Sie Ihr 2,4GHz-WLAN aus, geben Sie das zugehörige Passwort ein und klicken Sie **Weiter**.

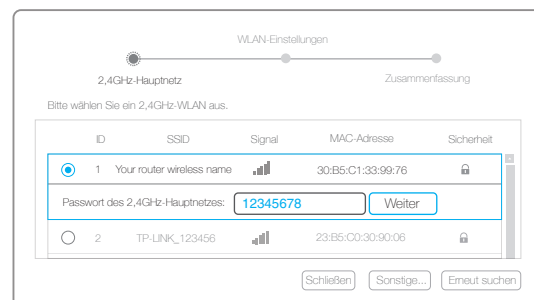

- Kopieren Sie den Namen Ihres Haupt-WLANs oder definieren Sie einen eigenen Namen für Ihr erweitertes WLAN. Klicken Sie **Nächste**.

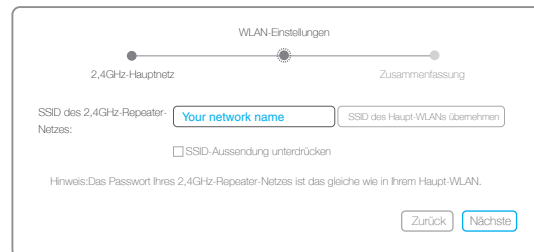

- Überprüfen Sie Ihre WLAN-Einstellungen und klicken Sie **Speichern**. Die RE-LED sollte beginnen, permanent zu leuchten.

4 Platzieren

Bitte befolgen Sie **Schritt 3** von Option 1.

Fertig!

Das erweiterte WLAN arbeitet mit demselben Passwort wie ihr Haupt-WLAN. Es kann aber auch einen anderen Namen tragen, sofern Sie dies eingestellt haben.

Entertainment-Adapter

Der Repeater kann auch als WLAN-Adapter für nicht WLAN-fähige Ethernetgeräte wie Blu-ray-Player, Spielekonsole, DVR, Smart-TV usw. fungieren.

Verbinden Sie zunächst Ihren Repeater wie oben beschrieben mit Ihrem WLAN. Dann binden Sie Ihr Gerät einfach mit einem Ethernetkabel an Ihren Repeater an.

