


Hướng dẫn cài đặt nhanh

Router chuẩn N không dây tốc độ 450Mbps

TL-WR940N / TL-WR941ND

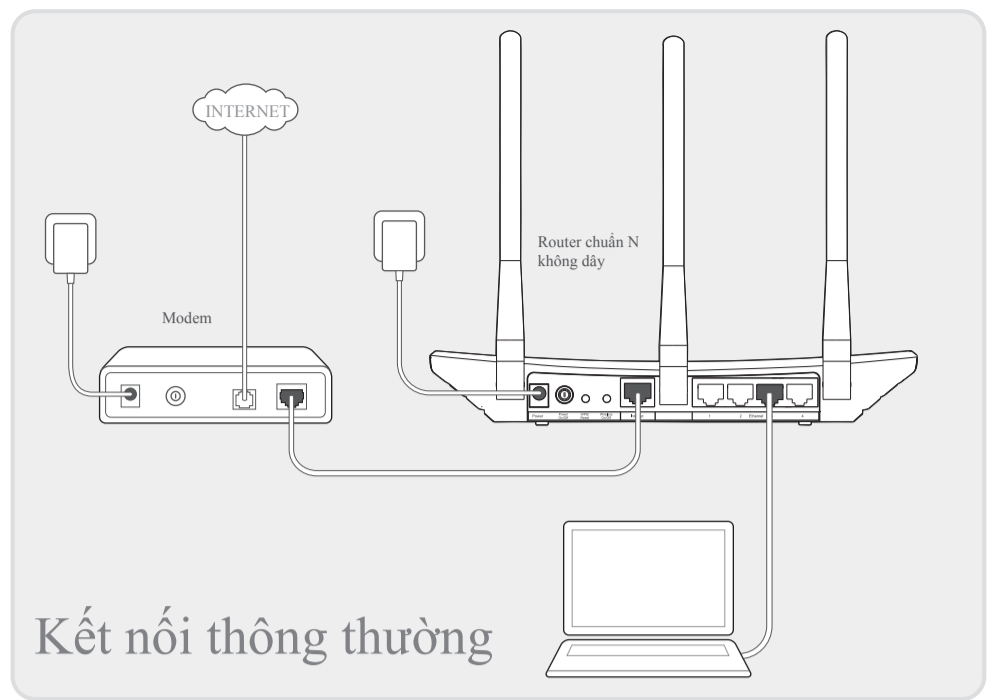

1. Kết nối phần cứng

1 Tắt nguồn modem, tháo pin dự phòng nếu có.

2 Kết nối modem đến cổng Internet trên router của bạn bằng dây cáp Ethernet.

3 Mở nguồn modem, chờ 2 phút, sau đó mở nguồn router.

4 Kiểm tra các đèn LED bên dưới để đảm bảo kết nối phần cứng là chính xác.

Lưu ý: Nếu kết nối Internet bằng dây cáp Ethernet từ đầu cắm Internet trên tường thay vì modem DSL/Cáp/Vệ tinh, vui lòng kết nối dây cáp Ethernet trực tiếp đến cổng Internet trên router.

2. Cấu hình router

1 Kết nối máy tính đến router (bằng dây hoặc không dây).

• Có dây

• Không dây

Kết nối không dây với tên mạng (SSID) và mật mã mặc định được in trên nhãn thiết bị nằm dưới đáy router.

Hoặc

2 Mở trình duyệt web trên máy tính của bạn và cấu hình router dựa theo hướng dẫn sau.

a Nhập <http://tplinkwifi.net> vào thanh địa chỉ.

Nhập **admin** vào mục tên đăng nhập và mật mã, sau đó bấm chọn **đăng nhập**.

Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo FAQ > Q1.

b Bấm chọn **Tiếp** để tiếp tục Cài đặt nhanh.

c Chọn dạng kết nối WAN của bạn, hoặc bấm chọn **Phát hiện tự động** nếu bạn không chắc dạng kết nối của bạn là gì. Bấm chọn **Tiếp** và làm theo hướng dẫn để tiếp tục.

IP Động (Trường hợp phổ biến nhất)

Phát hiện tự động

IP Động (Trường hợp phổ biến nhất)

IP Tĩnh

PPPoE/Russian PPPoE

L2TP/Russian L2TP

PPTP/Russian PPTP

d Xác nhận hoặc thay đổi cài đặt mạng không dây, và bấm chọn **Tiếp**.

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi tên mạng không dây và mật mã. Nếu có, vui lòng ghi lại thông tin mới thay đổi.

Cài đặt nhanh - Không dây

Tên mạng không dây:

Cảnh báo:


Bảo mật không dây:

Mật mã không dây:

e Bấm chọn **Hoàn tất** để hoàn tất cài đặt.

Cài đặt nhanh - Hoàn tất

Chúc mừng!

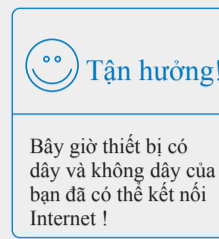

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q1. Tôi có thể làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

- A1. Nếu máy tính đang được đặt chế độ IP tĩnh hoặc cố định, vui lòng thay đổi thành Obtain an IP address automatically.
- A2. Chắc chắn bạn nhập đúng 'http://tplinkwifi.net' vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Hoặc bạn có thể nhập 'http://192.168.0.1' vào trình duyệt web và nhấn 'Enter'.
- A3. Dùng một trình duyệt web khác và thử lại.
- A4. Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- A5. Vô hiệu hóa card mạng bạn đang sử dụng và sau đó kích hoạt lại.

Q2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?

- A1. Kiểm tra kết nối Internet có đang hoạt động tốt bằng cách kết nối máy tính trực tiếp đến modem qua cáp Ethernet. Nếu kết nối Internet không hoạt động, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.
- A2. Mở trình duyệt web, nhập 'http://tplinkwifi.net' và thử cài đặt lại.
- A3. Khởi động lại router của bạn và thử lại.

Lưu ý: Đối với người dùng modem cáp, khởi động lại modem trước. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, 'vào Mạng' > 'Bản sao MAC', sau đó bấm chọn 'Sao địa chỉ MAC' và chọn Lưu.


Bản sao MAC

Địa chỉ MAC WAN:

Địa chỉ MAC máy tính của bạn:

Q3. Làm sao để khôi phục router về cài đặt gốc?

- A1. Khi router đang được cấp nguồn, nhấn và giữ nút 'WPS/Reset' ở mặt bên của router trong khoảng 8 giây.
- A2. Đăng nhập vào trang web quản lý của router, vào mục 'Công cụ hệ thống' > 'Cài đặt gốc', bấm chọn Khôi phục, sau đó chờ thanh tiến trình hoàn tất.

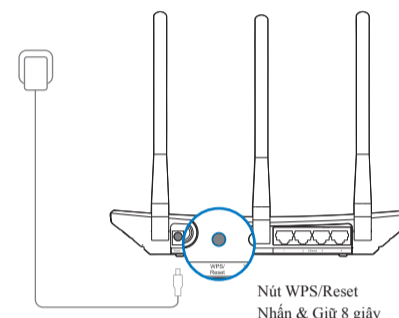

Q4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã truy cập trang web quản lý?

- A. Khôi phục router về cài đặt gốc và sử dụng tên đăng nhập mặc định 'admin' và mật mã mặc định 'admin' để đăng nhập.

Q5. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã mạng không dây?

- A1. Mật mã mặc định có thể được tìm thấy trên nhãn sản phẩm in dưới đáy router.
- A2. Nếu bạn đã thay đổi mật mã, đăng nhập vào trang web quản lý của router, vào mục 'Không dây' > 'Bảo mật không dây' để lấy hoặc khôi phục mật mã của bạn.

Lưu ý: Nếu câu hỏi của bạn không có câu trả lời ở đây, vui lòng tham khảo 'http://www.tp-link.vn/support/faq/' và bấm chọn Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được hướng dẫn thêm.

Đèn LED báo hiệu

Biểu tượng	Tên	Trạng thái	Báo hiệu
	(Nguồn)	Tắt Sáng	Nguồn đã tắt. Nguồn đã mở.
	(Không dây)	Tắt Sáng	Chức năng không dây đã bị vô hiệu hóa. Chức năng không dây đang hoạt động tốt.
	(Ethernet)	Tắt Sáng	Không có thiết bị nào kết nối đến cổng Ethernet số 1/2/3/4. Có thiết bị kết nối đến cổng Ethernet số 1/2/3/4.
	(Internet)	Xanh Cam Tắt	Cổng Internet đã được kết nối, truy cập Internet hiện đang khả dụng. Cổng Internet đã được kết nối, nhưng truy cập Internet hiện không khả dụng. Cổng Internet chưa được kết nối, và truy cập Internet hiện không khả dụng.
	(WPS)	Chớp Sáng Tắt	Nút WPS trên router đã được nhấn, và router đang cố gắng kết nối thiết bị không dây vào mạng thông qua WPS. Kết nối qua WPS đã thành công. Kết nối qua WPS đã thất bại.