


빠른 설치 가이드

450Mbps 유무선 공유기
TL-WR940N plus

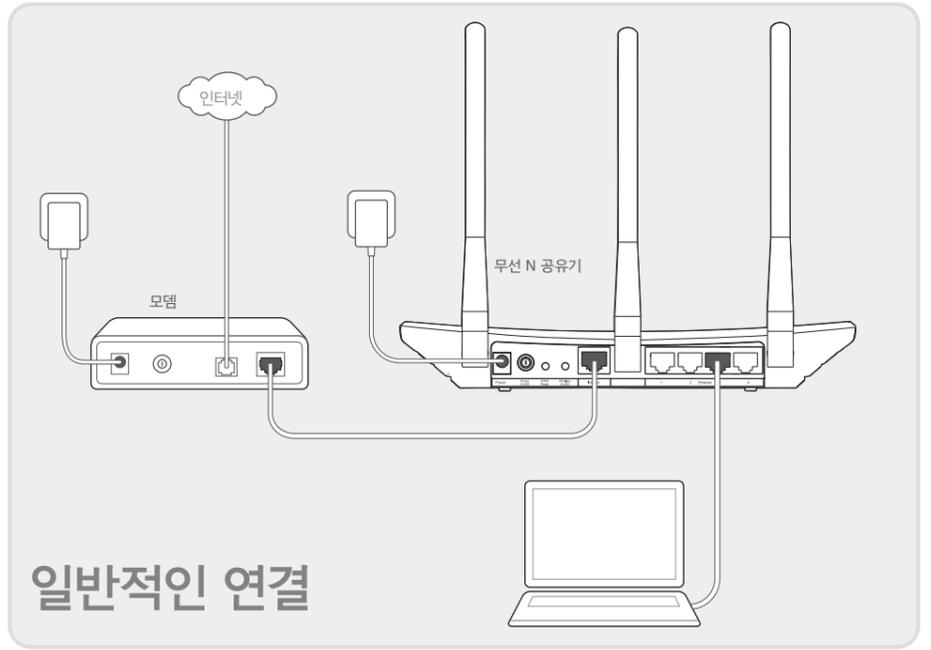

일반적인 연결

1. 하드웨어 연결하기

1 설치 전 통신회사 인터넷 모뎀의 전원을 끕니다.

전원 끄기

2 이더넷 케이블로 공유기의 인터넷(파란색) 포트와 모뎀을 연결합니다.

인터넷

3 모뎀의 전원을 켜고, 약 2분 후 공유기의 전원을 켭니다.

전원 켜기

4 하드웨어 연결이 올바른지 확인하기 위해 아래와 같이 LED를 확인합니다.

전원 켜짐 무선 켜짐 인터넷 켜짐

참고: 사용자의 인터넷 통신사 선이 모뎀(DSL/케이블/위성) 없이 벽에서 나온 선이라면 그 이더넷 케이블을 공유기의 인터넷 포트에 직접 연결해주시십시오.

2. 인터넷을 즐기세요!

공유기에 컴퓨터를 연결하기(유선 또는 무선)

• 유선

이더넷 케이블

LAN포트에 연결합니다

• 무선

공유기 하단의 제품 라벨에 인쇄된 기본 네트워크 이름(SSID)과 비밀번호(PIN)를 사용하여 무선으로 연결합니다.

또는

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 로그인 창이 표시되지 않는 경우 어떻게 할까요?

A1. 고정 IP 주소로 컴퓨터를 설정하는 경우 자동으로 IP 주소 받기로 설정합니다.
A2. <http://tplinkwifi.net>를 올바르게 웹 브라우저에 입력되었는지 확인하십시오. 또는 웹 브라우저에서 <http://192.168.0.1>나 <http://192.168.1.1> 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
A3. 다른 웹 브라우저를 사용하여 다시 시도하십시오.
A4. 공유기를 리셋하고 다시 시도하십시오.
A5. 현재 사용되는 네트워크 어댑터를 비활성화 -> 활성화 후 다시 시도하십시오.

Q2. 인터넷 연결이 안되는 경우 어떻게 할까요?

A1. 모뎀을 통해 직접 컴퓨터를 연결하여 인터넷이 제대로 작동하는지 확인 하십시오. 그렇지 않은 경우에는 인터넷 서비스 업체에 문의하십시오.
A2. 웹 브라우저를 열어 <http://tplinkwifi.net>를 입력하고 재설정하십시오.
A3. 공유기를 리셋하고 다시 시도하십시오.

참고: 케이블 모뎀 사용자의 경우 먼저 모뎀을 재부팅합니다. 재부팅 후에도 장애가 발생한다면, 공유기 관리페이지의 네트워크 > MAC 클론 > MAC 주소를 다음으로 복제를 누르고 저장을 클릭합니다.

MAC 클론

WAN MAC 주소:

사용자 PC의 MAC 주소:

Q3. 공유기를 공장 초기화로 복원하려면 어떻게 할까요?

A1. 공유기에 전원이 켜져 있는 상태에서 공유기의 후면 패널에 있는 WPS/Reset 버튼을 약 8초간 눌러주었다가 손을 떼어주시면 초기화가 진행됩니다.
A2. 공유기 웹 관리 페이지에 로그인한 후 시스템 도구->공장 초기화->복원을 클릭하고 진행 표시 줄의 로딩이 완료될 때까지 기다립니다.

WPS/Reset 버튼을 약 8초 정도 누릅니다

Q4. 무선 비밀번호를 잊어버린 경우 어떻게 할까요?

- 공유기 웹 관리 페이지 비밀번호:
 - A. 웹 관리 페이지의 변경된 비밀번호는 확인이 불가능합니다. 공유기 리셋을 진행하여 초기 비밀번호로 복원 후 새로 설정하여 주십시오. (공유기를 리셋한 경우 초기 사용자 이름과 비밀번호는 admin/admin입니다.)
- 무선 네트워크 비밀번호:
 - A1. 초기에 설정된 기본 무선 비밀번호는 공유기 하단의 부착된 라벨 "무선 비밀번호/PIN"에 적혀 있습니다.
 - A2. 무선 비밀번호를 변경한 적이 있는 경우 공유기 웹 관리페이지에 로그인 후 무선>무선 보안에서 비밀번호를 확인하거나 변경할 수 있습니다.

참고: 자세한 문제 해결 도움말은 다음 링크를, <http://www.tp-link.com/kr/support/faq> 참고하십시오. 기술 지원이 필요하실 경우 티피링크 기술지원센터(1899-1086)에 연락을 주시기 바랍니다.

무선 SSID와 비밀번호 설정하기

(권장사항: 고유 무선 네트워크 이름과 비밀번호를 갖고 있기 때문에 필수적으로 변경하실 필요는 없습니다.)

1 주소창에 **http://tplinkwifi.net**을 입력합니다. 사용자 이름과 비밀번호(admin)를 입력하고 **로그인**을 클릭합니다.


참고: 로그인 화면이 나타나지 않는 경우 FAQ->Q1 참조하십시오.




2 무선>무선 설정을 클릭하여 무선 SSID를 설정합니다.



3 무선>무선 보안을 클릭하여 무선 비밀번호를 설정합니다.

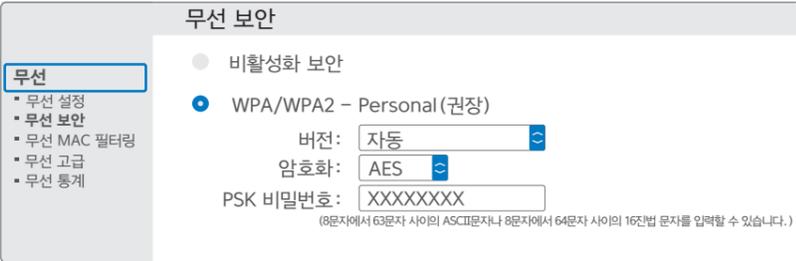

4 설정이 완료되었습니다.

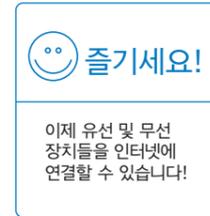

LED 표시등

아이콘	이름	상태	표시
	(전원)	꺼짐 켜짐	전원이 꺼져 있습니다. 전원이 켜져 있습니다.
	(무선)	꺼짐 켜짐	무선 기능을 사용할 수 없습니다. 무선 기능이 제대로 작동하고 있습니다.
	(이더넷)	꺼짐 켜짐	1/2/3/4 이더넷 포트에 연결된 장치가 없습니다. 1/2/3/4 이더넷 포트에 연결된 장치가 있습니다.
	(인터넷)	블루 오렌지 꺼짐	인터넷 포트가 연결되어 있고 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 인터넷 포트에 연결되어 있지만 인터넷에 액세스할 수 없습니다. 인터넷 포트가 연결되어 있지 않고 인터넷에 접근할 수 없습니다.
	(WPS)	깜빡임 켜짐 꺼짐	공유기가 WPS를 통해 무선 장치와 연결을 시도하고 있습니다. WPS를 통해 연결에 성공했습니다. WPS를 통해 연결이 실패하였습니다.