

# Guía de Instalación Rápida



Router Inalámbrico N 300Mbps

TL-WR841N / TL-WR841ND

7106505329 REV2.0.0

## Conectando el Hardware

Si tu conexión a Internet es a través de un cable Ethernet desde la pared y no a través de un módem DSL/Cable módem/satélite, conecta el cable Ethernet directamente al puerto WAN del router.

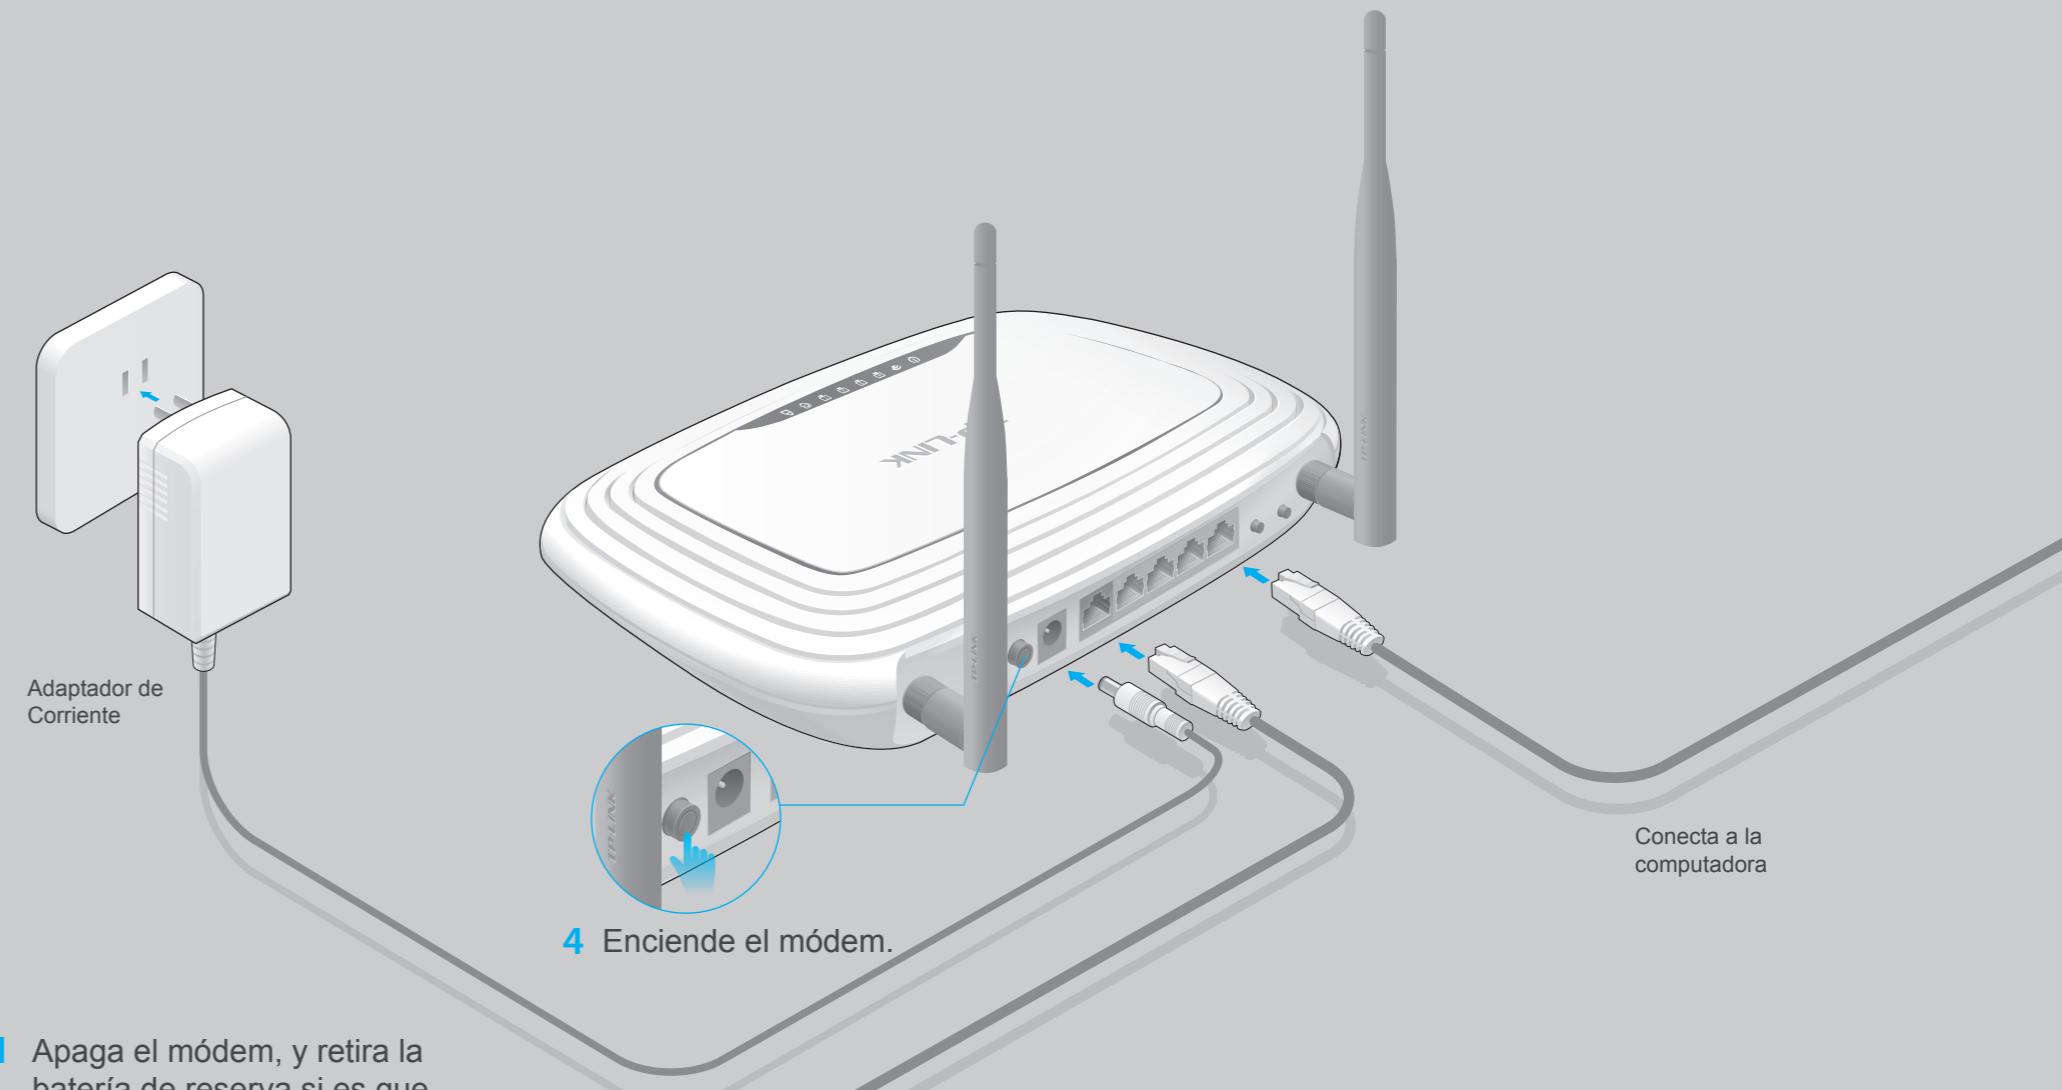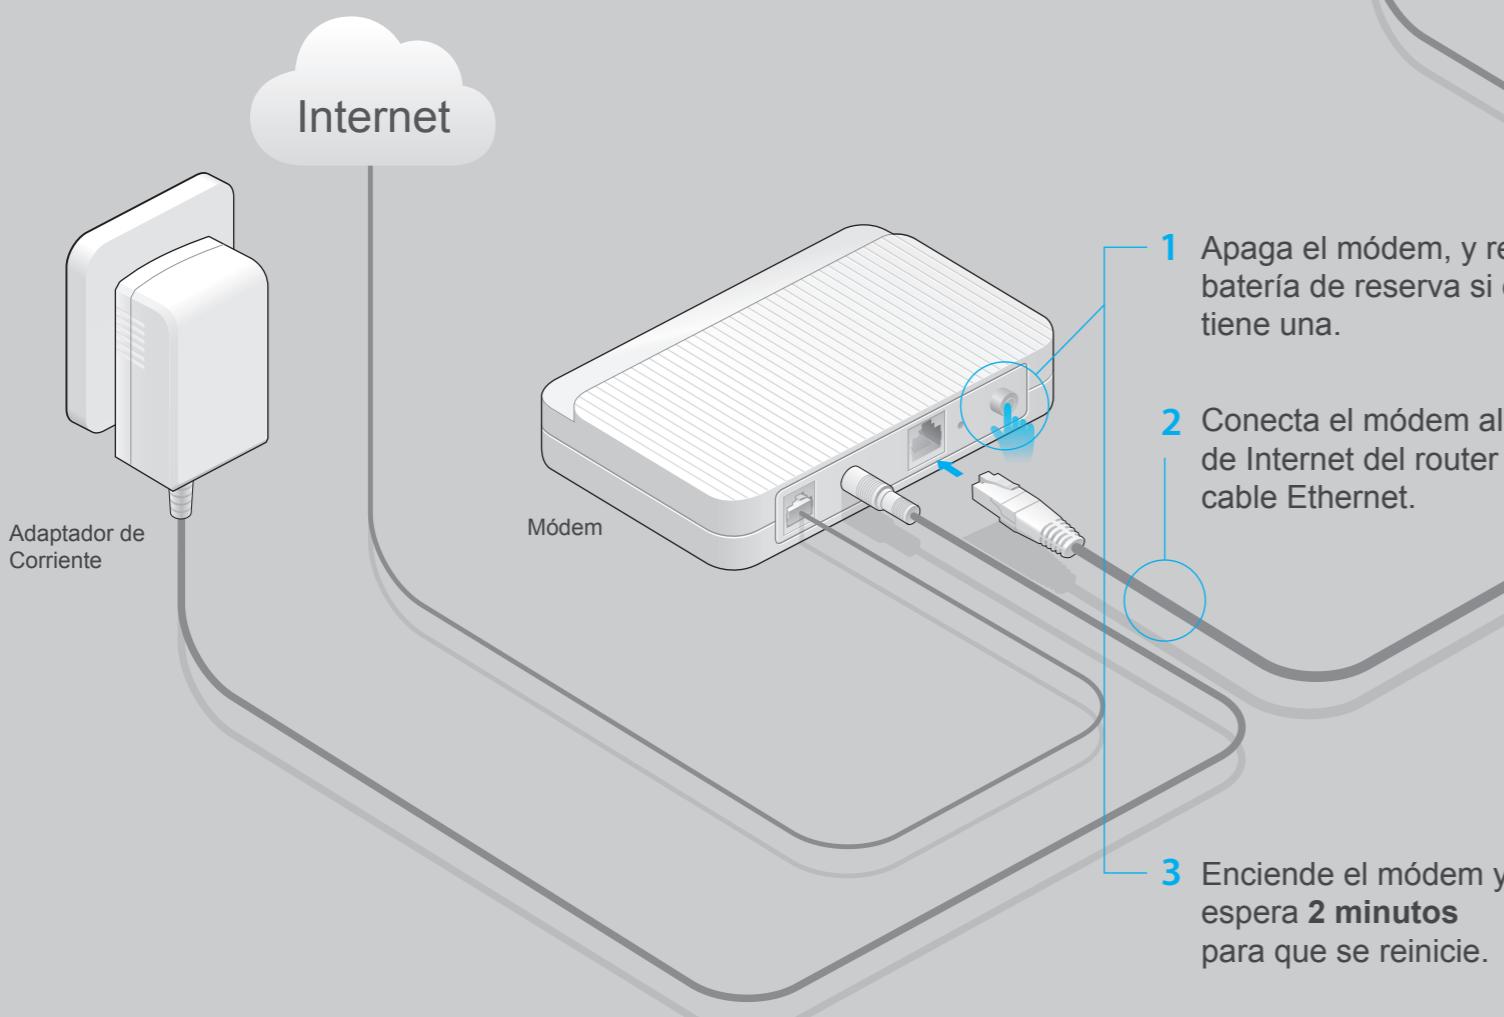

Encendido  
WLAN Parpadeando  
WAN Encendido/Parpadeando


Nota: Si el LED WLAN no parpadea, presiona el botón WiFi ON/OFF (Encendido/Apagado) durante 4 segundos.



# Configurando el router


## 1. Conectando de la computadora al router (por cable o inalámbrico)

### Por cable

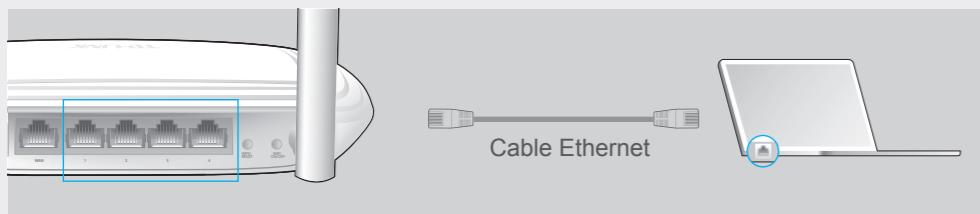

### Inalámbrico

Utiliza el nombre de red predeterminado (SSID) y la contraseña impresa en la etiqueta del producto en la parte posterior del router para conectarse de forma inalámbrica.

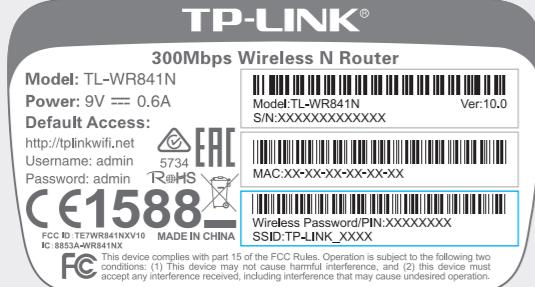


## 2. Configuración del router a través del navegador web o a través del CD de asistente de configuración


### Opción 1: a través del navegador web

A Escribe "http://tplinkwifi.net" o "192.168.0.1" en la barra de direcciones de un navegador web. **Usa "admin", tanto para el nombre de usuario y contraseña y, haz clic en "Login".**

Nota: Si la ventana de inicio de sesión no aparece, ve a PF-> P1.

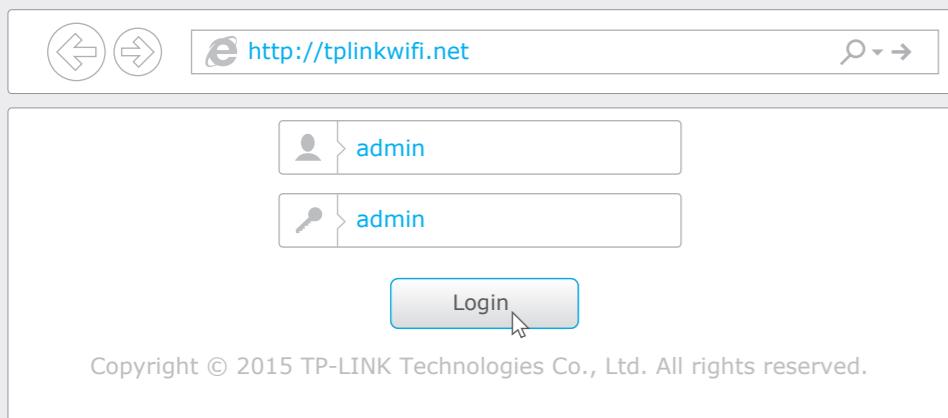


B Haz clic en "Quick Setup" en el menú de la izquierda, y clic en "Next". **Selecciona tu tipo de conexión y si no estás seguro de cuál es tu tipo de conexión, selecciona "Auto-Detect".** Haz clic en "Next" y sigue las instrucciones para continuar.

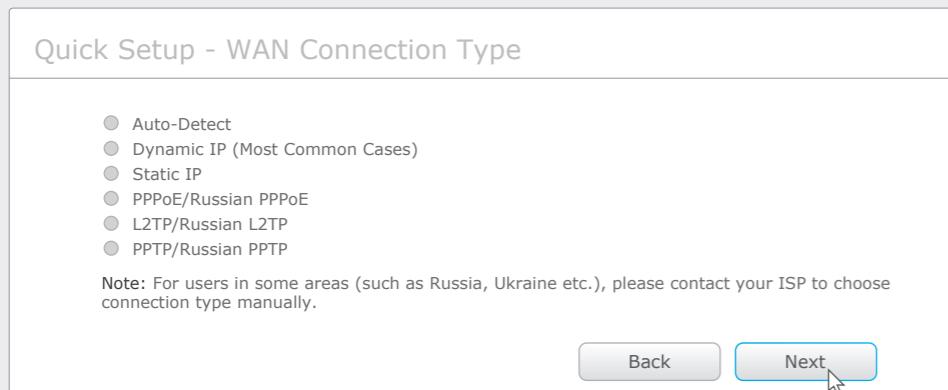


C **Verifica o cambia la configuración de red inalámbrica.** Haz clic en "Next" para continuar.

Nota: Es posible cambiar el nombre de la red inalámbrica y crear tu propia contraseña. Si lo haces, anota el nuevo nombre y contraseña de red inalámbrica.

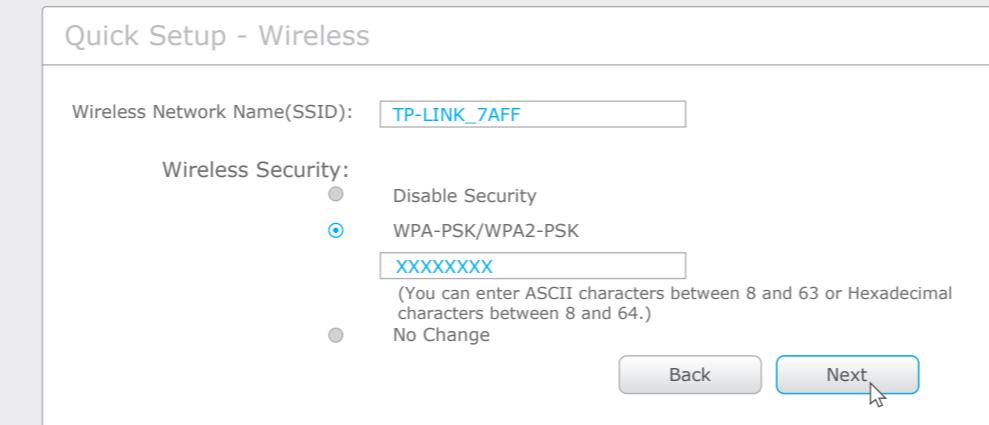

D **Configuración Finalizada.**

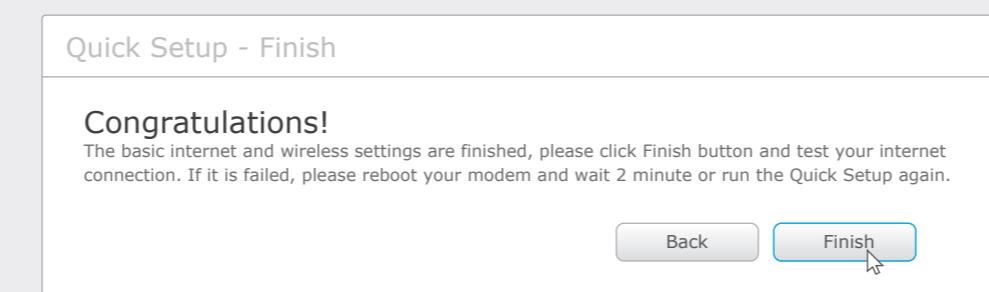


### Opción 2: a través del CD de Asistente de Configuración

A Introduce el CD de instalación y corre el **Autorun.exe**. Selecciona **TL-WR841N** o **TL-WR841ND** clic **Easy Setup Assistant**.



B **Choose your language (Selecciona tu idioma)** y clic en **START**. Sigue paso a paso las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

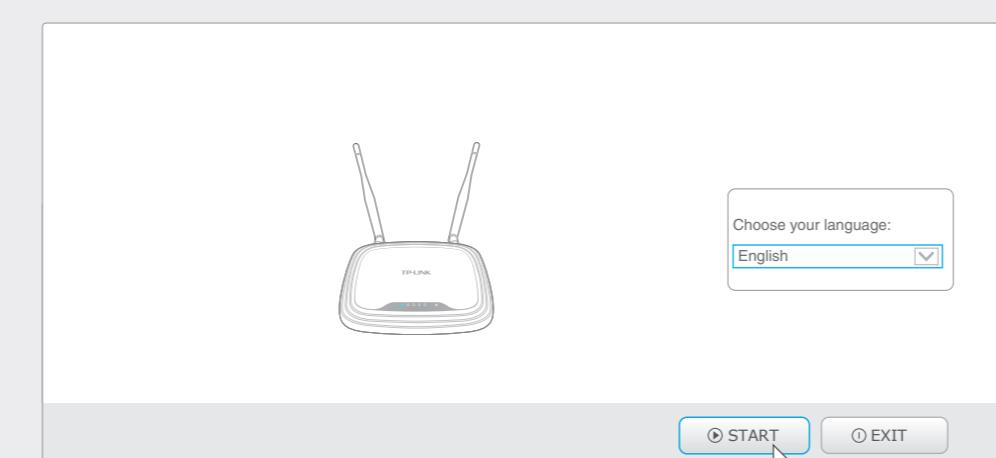

# App Tether

La aplicación Tether de TP-LINK te permite acceder cómodamente al router y:

- Ver información sobre los clientes de tu red.
- Bloquear el acceso a la red de usuarios o dispositivos específicos.
- Configurar Control Parental con tiempo de acceso y restricciones de contenido.
- Cambiar fácilmente la configuración básica de red inalámbrica.

Entonces, ¿Cómo comenzar?

1. Escanea el código QR y descarga la aplicación TP-LINK Tether en App Store o Google Play.
2. Asegúrate de que tu dispositivo inteligente se conecte de forma inalámbrica a la red doméstica.
3. Inicia la aplicación Tether y comienza a administrar tu red doméstica.



# PF (Preguntas Frecuentes)

### P1. ¿Qué puedo hacer si la ventana de inicio de sesión no aparece?

- Si el equipo está configurado con una dirección IP estática o fija, cámbialo para obtener una dirección IP automáticamente.
- Verifica que la dirección "http://tplinkwifi.net" esté correctamente escrita en la barra de direcciones. Como alternativa, escribe "192.168.0.1" y después da "Enter".
- Usa otro navegador web e inténtalo de nuevo.
- Reinicia el router y vuelve a intentarlo.
- Deshabilita el adaptador de red que se utiliza actualmente y vuelve a activarlo.

### P2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Comprueba si el Internet funciona correctamente conectando una computadora directamente al módem mediante un cable Ethernet. Si no es así, ponte en contacto con tu proveedor de Internet.
- Abre un navegador web, escribe "http://tplinkwifi.net" y trata de configurar de nuevo.
- Reinicia el router y vuelve a intentarlo.

Nota: Para los usuarios de cable módem, reinicia primero el módem. Si el problema persiste, ve a Network>MAC Clone, clic en Clone MAC Address y Save.

### P3. ¿Cómo resto el router con los ajustes de fábrica?

- Mientras que el router está encendido, presiona y mantén el botón "WPS / RESET" en la parte posterior del router durante 8 segundos.
- Entra a la página de Administración Web del router, y ve a System tools->Factory Defaults, clic en Restore, y luego espera a que la barra de progreso de carga termine.

### P4. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de la página de administración web?

- Reinicia el router a su configuración de fábrica y luego usa el nombre de usuario predeterminado "admin" y la contraseña "admin" para iniciar sesión.

### P5. ¿Qué puedo hacer si se me olvida la contraseña de la red inalámbrica?

- La contraseña de fábrica se puede encontrar en una etiqueta en la parte inferior del router.
- Si has cambiado tu contraseña, ingresa a la página de administración web del router, ve a Wireless>Wireless Security para obtener o cambiar tu contraseña.

Nota: Si tus preguntas no son contestadas aquí, dirígete a <http://www.tp-link.com/en/support/faq> y haz clic en Contactar con soporte técnico para obtener más ayuda.