

## Настройка Реутов-Телеком

Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)



Имя пользователя/пароль: admin/admin


Необходима авторизация

Для доступа на сервер tplinklogin.net:80 требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: TP-LINK Wireless Lite N Router WR741ND.

Имя пользователя:

Пароль:

- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

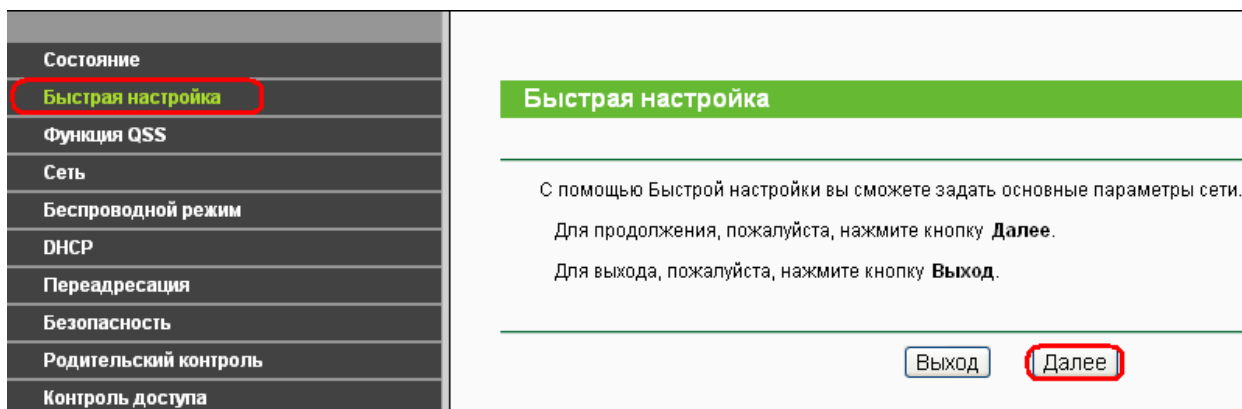


Нажмите «Далее» (Next)

### 3) Быстрая Настройка - Тип подключения WAN

Выберите из списка **PPTP/Россия PPTP**

Нажимаем «Далее» (Next)

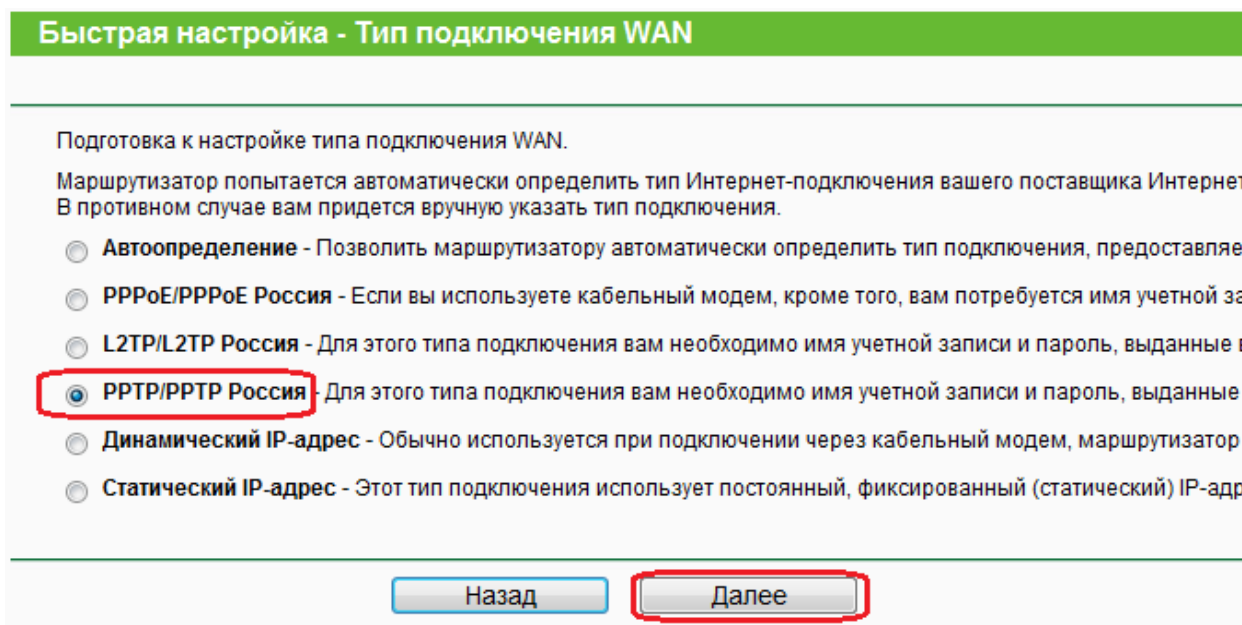

### 4) Быстрая настройка – PPTP/Россия PPTP

Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name>Password) – **вводим данные по договору**

Ниже ставим точку в положение **Динамический IP**

IP-адрес/Имя сервера (Server IP/Name): **internet.reutov**

Размер MTU (в байтах): **1400**

Режим подключение WAN: **Подключить автоматически**  
**(Connect automatically)**

Затем нажмите «Далее» (Next)

Состояние
<b>Быстрая настройка</b>
Функция QSS
Сеть
Беспроводной режим
DHCP
Переадресация
Безопасность
Родительский контроль
Контроль доступа
Расширенные настройки маршрутизации
Контроль пропускной способности
Привязка IP- и MAC-адресов
Динамический DNS
Системные инструменты

### Quick Setup - PPTP

---

User Name:   
 Password:   
 Confirm Password:

Dynamic IP    Static IP

Server IP Address/Name:

## 5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

**Имя беспроводной сети:** Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы/цифры, минимум 6 символов)

**Защита беспроводного режима:** выбираем **WPA-Personal/WPA2-Personal**

**Пароль PSK:** придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы/цифры), нажимаем «Далее» (Next)

### Быстрая настройка - Беспроводной режим

---

**Беспроводной режим:**

**Имя беспроводной сети:**  (Та

**Регион:**

**Канал:**

**Режим:**

**Ширина канала:**

(Та

**Защита беспроводного режима:**

Отключить защиту


**WPA-Personal/WPA2-Personal**

**Пароль PSK:**

(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр


Без Изменений

Нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

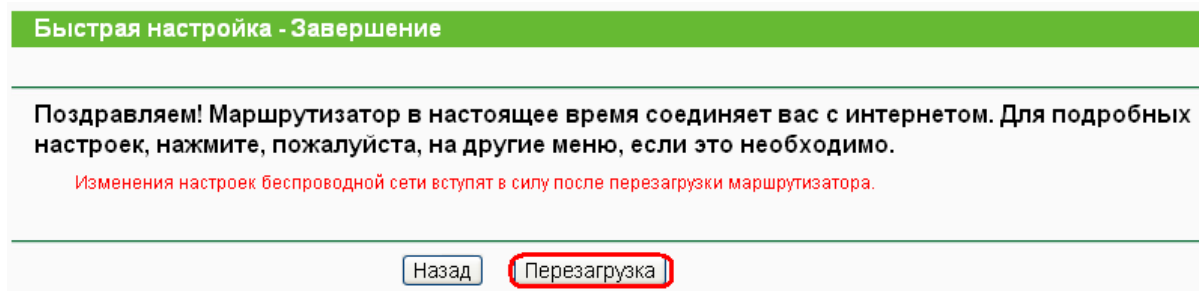

После перезагрузки заходим в меню Сеть – закладка - Клонирование MAC- адреса

Нажимаем Клонировать MAC-адрес, затем Сохранить

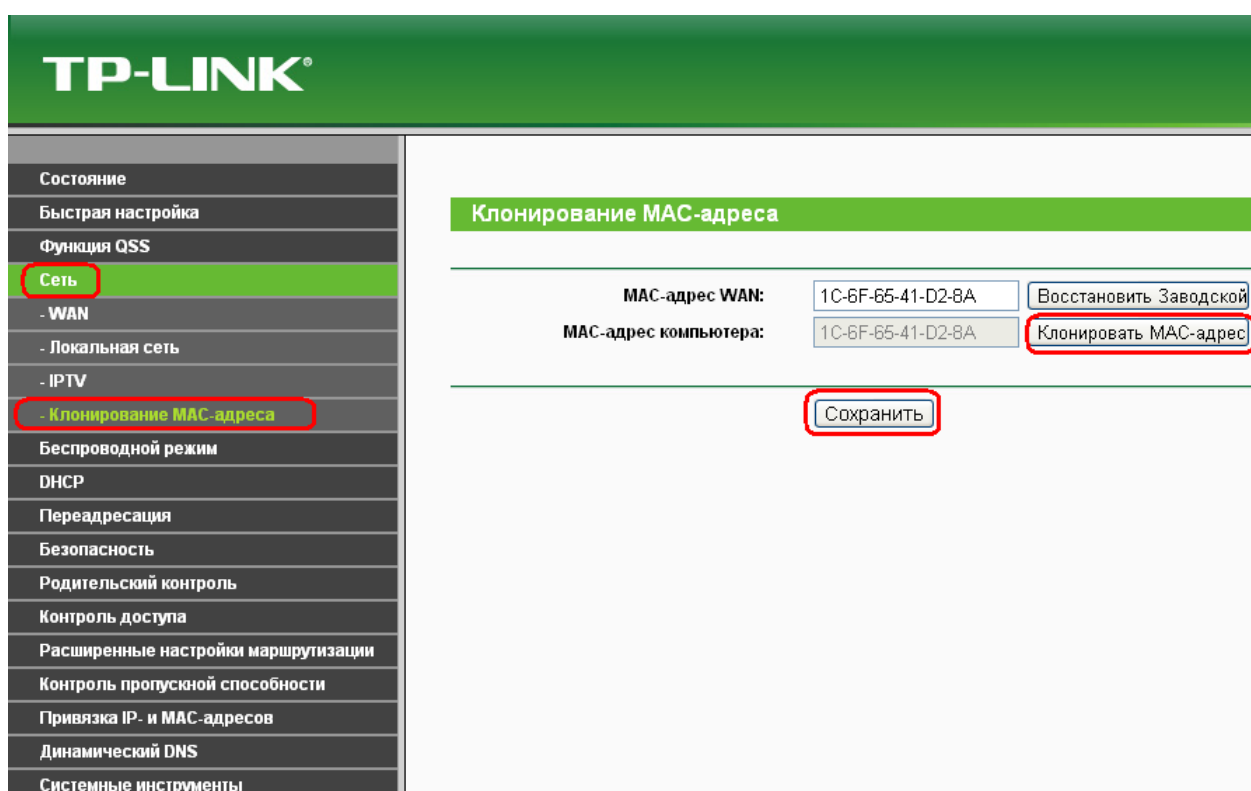

**На этом настройка маршрутизатора завершена.**

### **Важно!**

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать vpn-подключение на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.