

Руководство по быстрой настройке

Адаптер Powerline стандарта AV500 с функцией беспроводной точки доступа, скорость передачи данных до 300 Мбит/с

Комплект поставки

Примечание: В настоящем руководстве все настройки рассматриваются на примере модели TL-WPA4220.



Адаптер Powerline с функцией беспроводной точки доступа * Руководство по быстрой настройке




Компакт-диск с материалами Кабель Ethernet

* Штепсельная вилка силового кабеля может отличаться от той, что указана на рисунке, в виду различия местных требований к сетям электропитания.

Проверьте перед установкой!



Кнопки и светодиодные индикаторы

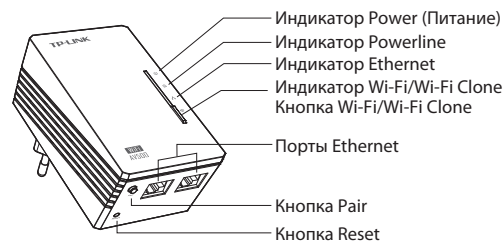

Кнопки	Описание
Кнопка Wi-Fi /Wi-Fi Clone	Нажмите эту кнопку для начала процесса поиска беспроводной сети и последующего клонирования её параметров (более подробную информацию смотрите в разделе: Объединение и расширение беспроводной сети с помощью кнопки Wi-Fi Clone.) Зажмите эту кнопку на 5 секунд для включения или отключения беспроводного вещания.
Кнопка Pair	Кнопка Pair используется для установки защищённого соединения по сети Powerline (более подробную информацию смотрите в разделе Кнопка Pair на следующей странице.)
Кнопка Reset	Для восстановления заводских настроек устройства удерживайте нажатой кнопку Reset более чем 5 секунд .

Светодиодные индикаторы	Состояние	Описание
Power	Горит	Устройство включено.
	Не горит	Устройство выключено.
	Мигает	Устройство устанавливает соединение.
Powerline	Горит	Устройство подключено к сети powerline, но передача данных не происходит.
	Не горит	Устройство не подключено к сети powerline.
	Мигает	Устройство передаёт данные.
Ethernet	Горит	К порту Ethernet подключено устройство.
	Не горит	Нет подключённых устройств к порту Ethernet.
Wi-Fi/ Wi-Fi Clone	Не горит	Беспроводная передача данных отключена.
	Медленно мигает	Адаптер копирует настройки беспроводной сети с другого устройства.
	Быстро мигает	Беспроводная передача данных включена.


Объединение и расширение беспроводной сети с помощью кнопки Wi-Fi Clone

Если Вы установили беспроводную сеть с помощью маршрутизатора, поддерживающего функцию WPS, Вы можете объединить и расширить эту сеть с помощью кнопки Wi-Fi Clone. В ходе "клонирования" беспроводной сети адаптер автоматически копирует SSID и беспроводной пароль Вашего маршрутизатора, что позволяет очень удобным образом "растянуть" Вашу беспроводную сеть. Далее указаны инструкции, как это сделать.

1. Подключите адаптер Powerline с функцией беспроводной точки доступа поблизости от Вашего беспроводного маршрутизатора.
2. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.




3. Нажмите кнопку Wi-Fi Clone на адаптере Powerline с функцией беспроводной точки доступа, после чего индикатор Wi-Fi Clone начнёт медленно мигать. Примерно через 20 секунд все индикаторы однократно загорятся на короткий момент времени, затем индикатор Wi-Fi начнёт быстро мигать, что означает завершение процесса "клонирования" беспроводной сети.

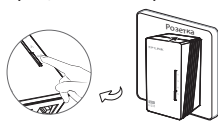

Адаптер Powerline с функцией беспроводной точки доступа

4. Подключите адаптер Powerline к порту LAN маршрутизатора и вставьте его в электророзетку в стене.

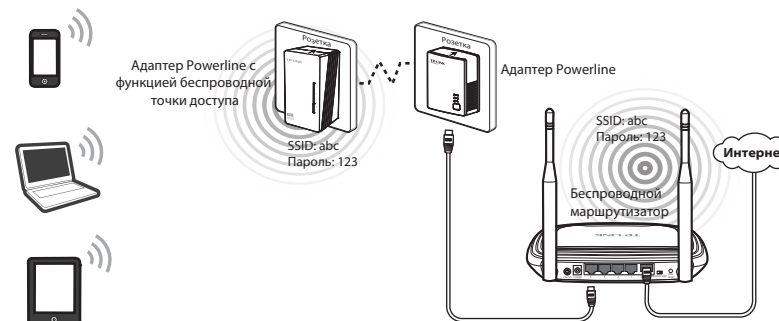

5. Разместите адаптер Powerline с функцией беспроводной точки доступа в удобном месте.

Примечание: Устройства Powerline компании TP-LINK поддерживают технологию Plug and Play. Сеть Powerline устанавливается между адаптером Powerline и адаптером Powerline с функцией беспроводной точки доступа сразу после их подключения к розеткам.

