

Руководство по быстрой настройке


Руководство подходит для моделей:

TL-WA750RE



WPS **Первый способ:** Быстрая настройка с помощью кнопки WPS

Второй способ: Настройка через веб-утилиту настройки

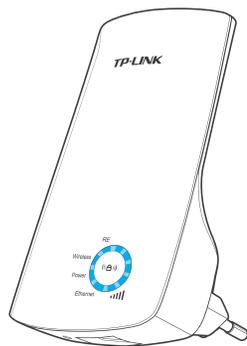

7106504717 REV1.0.0

Светодиодные индикаторы

Wireless (Беспроводное вещание)

Мигает: Беспроводной режим TL-WA750RE включён.

Не горит: Беспроводной режим TL-WA750RE отключён.

Power (Питание)

Горит: TL-WA750RE работает.


Не горит: TL-WA750RE не работает.

Ethernet (Проводное соединение)

Горит: К порту ETHERNET подключено устройство, но передача данных не осуществляется.

Мигает: К порту ETHERNET подключено устройство, и происходит передача данных.

Не горит: К порту ETHERNET нет подключённых устройств.

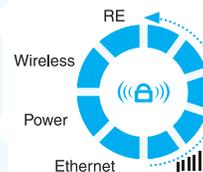

RE (Усилитель сигнала)

Горит: Защищённое соединение с точкой доступа/маршрутизатором было установлено.

Мигает: TL-WA750RE устанавливает защищённое соединение с маршрутизатором/точкой доступа.

Не горит: Соединение не установлено.

Уровень сигнала (Signal Level)

Горит (1-5): TL-WA750RE подключён к маршрутизатору, доступ в Интернет предоставляется. Большее количество горящих индикаторов указывает на стабильность соединения между TL-WA750RE и маршрутизатором.

Мигает (1-5): TL-WA750RE подключён к маршрутизатору, но доступ к Интернет не осуществляется.

Не горит: TL-WA750RE не подключён к маршрутизатору.


Первый способ

Настройка с помощью кнопки WPS

Используйте данный способ, если ваш маршрутизатор или точка доступа поддерживают WPS

1 Включите питание

Подключите ваш TL-WA750RE к розетке вблизи вашего маршрутизатора/точки доступа.

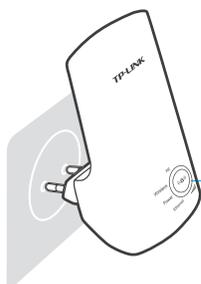


Дождитесь, пока светодиодный индикатор Wireless (Беспроводное вещание) начнёт мигать.




2 Нажмите две кнопки WPS

1 Нажмите кнопку WPS на вашем маршрутизаторе/точке доступа.

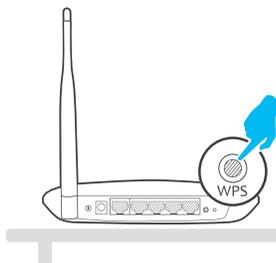

2 Сразу же нажмите кнопку «A» на вашем TL-WA750RE.

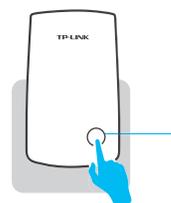

Если вам не удастся установить соединение с помощью WPS, используйте **Второй способ**.

В течение приблизительно 2 минут световой индикатор "RE" (Усилитель сигнала) должен перестать мигать и начать гореть постоянно. Подождите, пока не загорятся несколько индикаторов уровня сигнала (Signal Level).



3 Перемещение

После того, как TL-WA750RE должным образом настроен, вы можете переместить его в более подходящее место для получения оптимального качества сигнала и зоны покрытия сети.


После подключения к другой розетке устройство автоматически **переподключится к корневому маршрутизатору/точке доступа через 30 секунд**.

* Обратите внимание:



Идеальное расположение для усилителя сигнала - **посередине** между вашим беспроводным маршрутизатором и устройством с поддержкой Wi-Fi.

Убедитесь, что ваш усилитель сигнала расположен в таком месте, где **будут гореть 3 светодиодных индикатора уровня сигнала**.

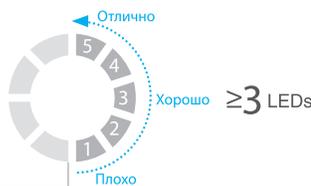


Устанавливайте усилитель сигнала **вдали** от таких устройств, как беспроводные телефоны, устройства Bluetooth или микроволновые печи, чтобы снизить уровень возможных помех для беспроводного сигнала.

По возможности старайтесь размещать усилитель сигнала **в открытых коридорах или просторных помещениях**, а не в переполненных комнатах.

Всё готово!

Усилитель сигнала TL-WA750RE **обладает** таким же именем беспроводной сети Wi-Fi (**SSID**) и **паролем беспроводной сети**, что и корневой маршрутизатор/точка доступа.




Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос 1: Как восстановить заводские настройки на TL-WA750RE?

Ответ1: Не отключая устройство TL-WA750RE от розетки, с помощью булавки нажмите и удерживайте **RESET** в течение 2 секунд. Подождите 5 секунд, пока все светодиодные индикаторы одновременно загорятся и погаснут.

ИЛИ
Ответ2: Перейдите в веб-утилиту настройки, после чего перейдите в меню **System Tools** (Системные инструменты) -> **Factory Defaults** (Заводские настройки) и нажмите **Restore** (Восстановить). Подождите 5 секунд, пока все светодиодные индикаторы TL-WA750RE одновременно загорятся и погаснут.

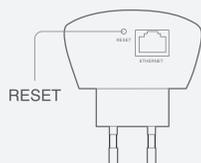

Вопрос 2: Почему у меня не открывается веб-утилита настройки, когда я ввожу <http://tplinkextender.net> в адресную строку браузера?

Ответ: Сперва убедитесь, что ваш компьютер подключён к беспроводной сети усилителя сигнала и не подключён к какой-либо другой сети. Затем убедитесь, что на вашем компьютере выбрана настройка **'Получать IP-адрес автоматически'**.


Вопрос 3: Как узнать телефон службы технической поддержки?

Ответ: Посетите www.tp-link.com, перейдите в раздел **Поддержка**>**Связаться со службой технической поддержки**>**Служба поддержки по телефону** для большей информации.

Второй способ Настройка через веб-утилиту настройки

1 Подключение питания

Подключите ваш TL-WA750RE в розетку рядом с вашим маршрутизатором/точкой доступа.

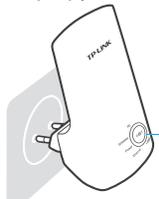


Подождите, пока светодиодный индикатор **Wireless** (Беспроводное вещание) не начнет мигать.




2 Подключите ваш компьютер к TL-WA750RE

Проводное соединение

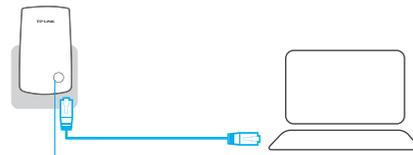

1. Отключите ваш компьютер от всех беспроводных сетей.
2. Подключите TL-WA750RE к вашему компьютеру с помощью кабеля Ethernet. Далее перейдите к Шагу 3.

Беспроводное подключение

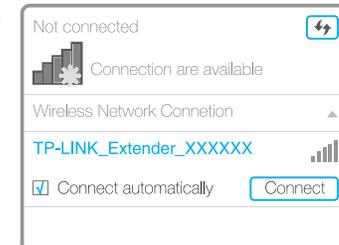

1. Отключите ваше проводное соединение. Нажмите значок **Беспроводное сетевое соединение на вашем рабочем столе**.

2. Нажмите значок **обновления** и подключитесь к TL-WA750RE (имя беспроводной сети по умолчанию: **TP-LINK_Extender_XXX**) и перейдите к Шагу 3.

3 Настройка с помощью веб-утилиты настройки

- 1 Введите <http://tplinkextender.net> в адресную строку вашего веб-браузера и нажмите Enter. Перейдите в веб-утилиту настройки, используя **admin** как имя пользователя, так и для пароля.




Для отображения страницы авторизации может потребоваться 5 или более секунд. Если страница авторизации не отображается, обновите страницу, в противном случае перейдите к пункту **Часто задаваемые вопросы (FAQ) > Вопрос 2**.


- 2 Ниже указаны основные этапы процесса установки.



a. После авторизации перед вами отобразится Страница быстрой настройки.

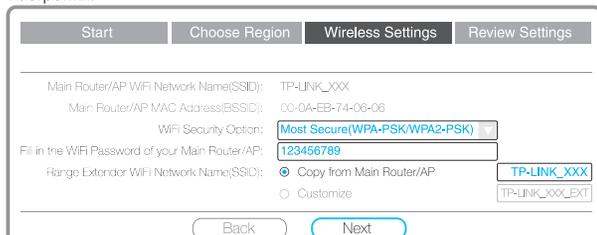

c. Введите пароль **беспроводной сети** вашего основного маршрутизатора/точки доступа. Имя беспроводной сети (SSID) для TL-WA750RE может быть скопировано с имени вашего основного маршрутизатора/точки доступа (TP-LINK_XXX) ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ НАСТРОЕНО КАК НОВОЕ (TP-LINK_XXX_EXT).

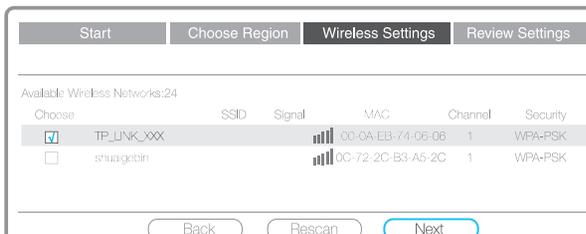

b. Выберите беспроводную сеть вашего маршрутизатора/точки доступа, например TP-LINK_XXX.



d. После завершения настройки проверьте светодиодные индикаторы устройства. Если настройка прошла успешно, загорится несколько индикаторов уровня сигнала (■ ■ ■ ■).



В течение приблизительно 2 минут световой индикатор "RE" (Усилитель сигнала) должен перестать мигать и начать гореть постоянно. Подождите, пока не загорятся несколько индикаторов уровня сигнала (■ ■ ■ ■).



4 Переместите

Переверните данное руководство. Обратитесь к Шагу 3 из **Первого способа**.

Наслаждайтесь!

Выберите **имя беспроводной сети** устройства TL-WA750RE (TP-LINK_XXX или TP-LINK_XXX_EXT). TL-WA750RE будет иметь такой же **пароль беспроводной сети**, как и ваш основной маршрутизатор/точка доступа.



Мультимедиа адаптер

TL-WA750RE обладает портом Ethernet, позволяющим ему работать в качестве беспроводного адаптера для подключения таких проводных устройств, как проигрыватели Blu-ray, игровые консоли, устройства записи цифрового видео и Smart TV. В то же время устройство сохраняет возможность передачи беспроводного сигнала. Воспользуйтесь Первым или Вторым способом настройки TL-WA750RE, после чего обратитесь к диаграмме подключения для подключения к одному из Ethernet-устройств.

Проводное соединение



Беспроводное соединение



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей: www.tp-link.ru/support/faq, www.tp-link.ua/support/faq, www.tp-link.com/kz/support/faq
- Для загрузки последних версий программного обеспечения, драйверов, утилит и руководств пользователя: www.tp-link.ru/support/download, www.tp-link.ua/support/download, www.tp-link.com/kz/support/download
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация

Тел.: 8 (499) 754-55-60 (Москва)
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
E-mail: support.ru@tp-link.com Форум: <http://forum.tp-link.ru/>
Режим работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00 (мск)
*Кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации.

Украина

ООО «ТП-ЛИНК ЮКРЕЙН» Стоимость звонка: бесплатно для городской связи
Отдел поддержки: 0800 505 508 E-mail: support.ua@tp-link.com
Операторы мобильной связи: в зависимости от тарифов различных операторов
Время работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00

Казахстан

ТП-ЛИНК Казахстан E-mail: support.kz@tp-link.com
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00
*Кроме праздничных дней в Республике Казахстан.

По всему миру

Тел.: +86 755 2650 4400 E-mail: support@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных
Стоимость звонка: в зависимости от тарифов различных операторов международной связи, услуги IDD (прямой набор международного номера).
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. www.tp-link.com