

Руководство по быстрой настройке

Выберите наиболее предпочтительный для вас способ настройки.

Мастер настройки на компакт-диске

Только для пользователей Windows


Быстрая настройка через веб-утилиту

Для пользователей, у которых нет возможности запустить компакт-диск



Комплект поставки

Примечание: В настоящем руководстве все настройки рассматриваются на примере модели TD-W8968.

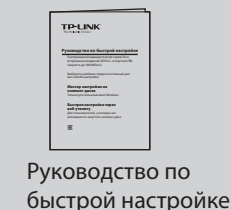


Важно!

Рекомендуется перед установкой связаться с вашим поставщиком интернет-услуг и уточнить у него следующую информацию. Данная информация потребуется в процессе настройки.

VPI/VCI: _____ Тип подключения: _____
Тип инкапсуляции (необязательно): _____

Мастер настройки на компакт-диске (только для пользователей Windows)


1 Вставьте компакт-диск с материалами TP-LINK в CD-привод.

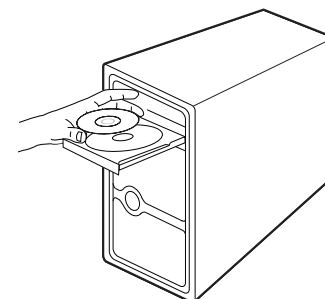


2 Выберите модель **TD-W8968** и нажмите **Start Setup (Начать настройку)**.



3 Следуйте инструкциям, указанным во флэш-видеоролике, для подключения ваших устройств и затем нажмите **✓** для продолжения.

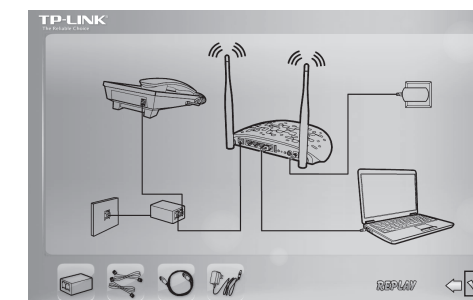


4 Проверьте работу светодиодных индикаторов (в особенности, индикатора ADSL). Затем нажмите **NEXT (Далее)** и следуйте пошаговым инструкциям до завершения настройки.

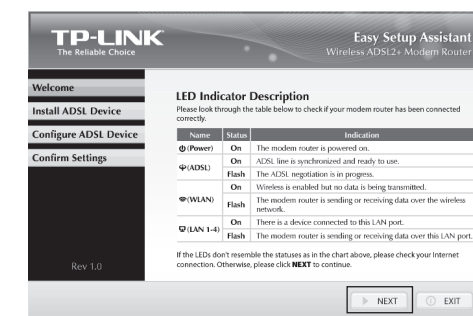


Примечание: Расширенные настройки указаны в Руководстве пользователя на компакт-диске с материалами, который прилагается в комплекте с устройством.

Быстрая настройка через веб-утилиту (для пользователей, у которых нет возможности запустить компакт-диск)

1 Подключите ваши устройства в соответствии с изображением.

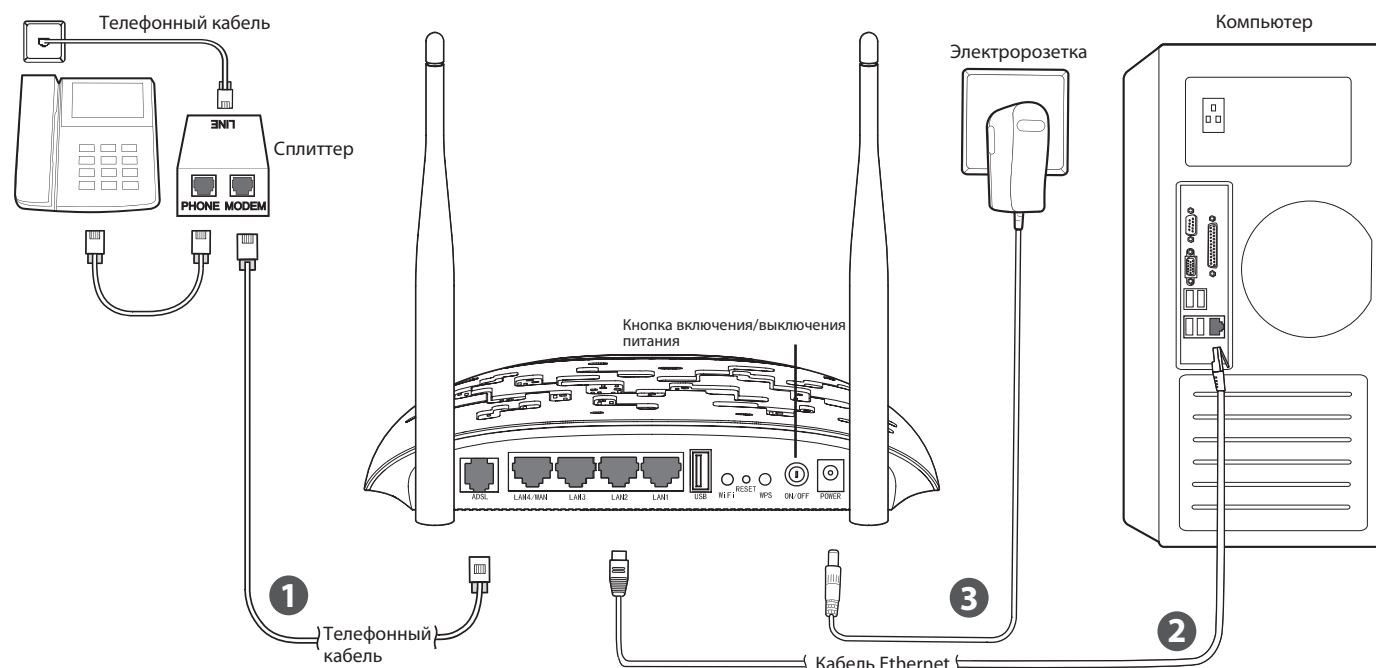

2 Нажмите кнопку **ON/OFF (Вкл./Выкл. питание)** на вашем маршрутизаторе со встроенным модемом ADSL2+ и убедитесь, что все светодиодные индикаторы (особенно индикатор ADSL) работают, как указано в таблице ниже.

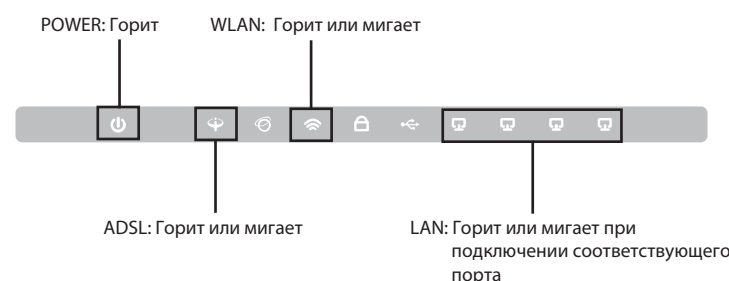


3 В настройках параметров IP вашего компьютера укажите **Получить IP-адрес/адрес DNS-сервера автоматически**. Более подробная информация доступна в пункте 1 раздела **Устранение неисправностей**.

4 Откройте браузер, введите **http://tplinkmodem.net** в адресной строке и нажмите Enter. Используйте имя пользователя/пароль по умолчанию: **admin/admin**, чтобы войти в веб-утилиту настройки.




5 В главном меню слева выберите **Quick Start (Быстрая настройка)**, затем нажмите **Next (Далее)** для запуска быстрой настройки.

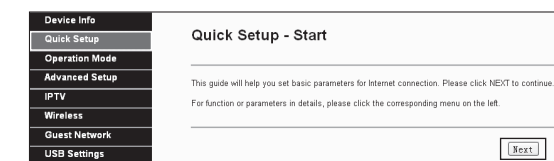


Быстрая настройка через веб-утилиту (для пользователей, у которых нет возможности запустить компакт-диск)

- 6** Выберите **Operation Mode (Режим работы)**, затем нажмите **Next (Далее)** для продолжения. Для примера выбран режим **ADSL Modem Router (Маршрутизатор с модемом ADSL)**. Информацию о режимах **Wireless Router (Беспроводной маршрутизатор)** или **3G Router (3G-маршрутизатор)** смотрите в руководстве пользователя или на нашем веб-сайте: <http://www.tp-link.com>

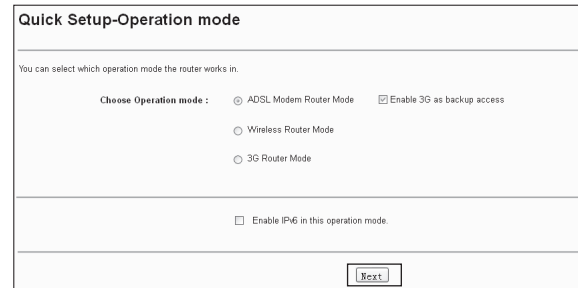


- 7** Выберите вашу страну - **Country** и **ISP (поставщика Интернет-услуг)** из выпадающего списка и введите соответствующие параметры, предоставленные вам вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Next (Далее)**. Для примера выбран **PPPoE**.

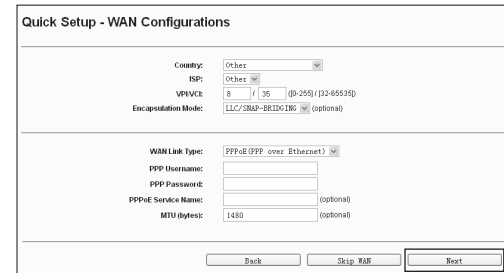


Примечание: Если в списке нет вашей страны или вашего поставщика Интернет-услуг, выберите **Other (Другое)**, затем вручную укажите параметры **VPI/VCI** и **Encapsulation Mode (Тип инкапсуляции)**, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг.

- 8** 3G-подключение можно выбрать в качестве резервного способа подключения к Интернет. Если вы не хотите настраивать параметры 3G-подключения сейчас, нажмите **Skip 3G (Пропустить настройку 3G)**.

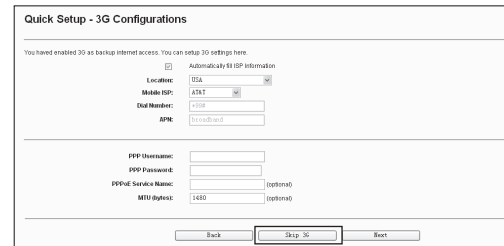


- 9** Беспроводное вещание включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется изменить **Wireless Network Name (SSID) (Имя беспроводной сети (SSID))** и **Wireless Network Key (Пароль беспроводной сети)** для надёжной защиты сети. Не изменяйте другие настройки и нажмите **Next (Далее)**. (Имя и пароль беспроводной сети указаны на нижней панели устройства)

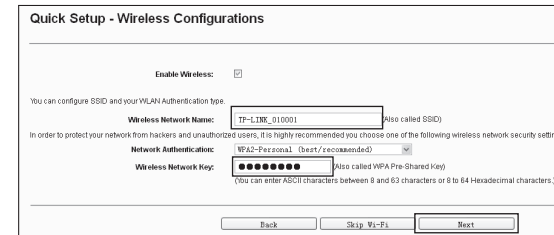

Запишите здесь данные о вашей беспроводной сети:
Имя беспроводной сети (SSID): _____
Пароль беспроводной сети: _____

- 10** Подтвердите параметры, нажмите **Confirm (Подтвердить)**, чтобы ваши настройки вступили в силу.

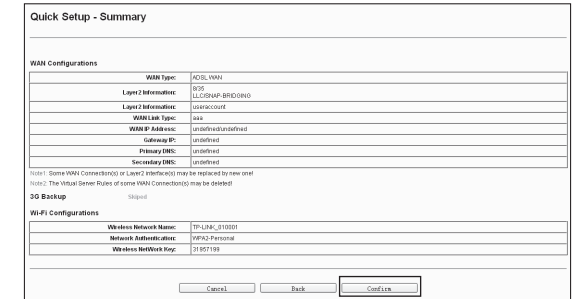

Основные настройки для вашего маршрутизатора с модемом ADSL2+ произведены. Откройте ваш веб-браузер и попробуйте перейти на страницу <http://www.tp-link.com> для проверки вашего подключения к Интернет.

Примечание: Информация о дополнительных настройках указана в Руководстве пользователя на компакт-диске с материалами или на сайте <http://www.tp-link.com>.

Устранение неисправностей

1. Как настроить автоматическое получение IP-адреса/адреса DNS-сервера на компьютере?

Для MAC OS X

- 1) Нажмите на значок **Apple** на панели задач вашего компьютера.
- 2) Перейдите в раздел **Системные настройки** -> **Сеть**.
- 3) Выберите **Ethernet** в меню слева, после чего нажмите **Дополнительно** для настройки проводного подключения или выберите **AirPort** для настройки беспроводного подключения.
- 4) Откройте вкладку **TCP/IP**, затем ниже выберите значение **Использовать DHCP** из выпадающего списка **Конфигурировать IPv4**.
- 5) Нажмите **Применить** для сохранения настроек.

Для Windows 7

- 1) Откройте меню **Пуск** -> **Панель управления** -> **Сеть и Интернет** -> **Просмотр состояния сети и задач** -> **Изменение параметров адаптера**.
- 2) Правой кнопкой мыши нажмите на **Подключение по локальной сети** (или Беспроводное сетевое соединение), затем нажмите **Свойства**.
- 3) Выберите **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите **Свойства**.
- 4) Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, после чего нажмите **ОК**.

Для Windows XP

- 1) Откройте меню **Пуск** > **Панель управления**. Выберите **Сеть и подключение к Интернету** > **Сетевые подключения**.
- 2) Правой кнопкой мыши нажмите на **Подключение по локальной сети** (или Беспроводное сетевое соединение), выберите **Свойства**.
- 3) Выберите **Протокол Интернета (TCP/IP)** и нажмите **Свойства**.
- 4) Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, после чего нажмите **ОК**.

Для Windows 8

- 1) Во всплывающем окне в нижнем правом углу экрана нажмите значок **Поиск**.

- 2) Выберите **Параметры**, введите **Панель управления** в строке поиска и нажмите **Enter**.
- 3) Выберите **Панель управления** -> **Просмотр состояния сети и задач** -> **Изменение параметров адаптера**.
- 4) Правой кнопкой мыши нажмите на **Ethernet**, выберите **Свойства**. Далее дважды нажмите на **Протокол интернета версия 4 (TCP/IPv4)**.
- 5) Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, после чего нажмите **ОК**.


2. Что делать, если пропал доступ к Интернет?

- 1) Проверьте, хорошо ли подключены все разъёмы, включая разъём телефонного кабеля, кабеля Ethernet и разъём адаптера питания. Проверьте, можете ли вы зайти на страницу веб-утилиты настройки маршрутизатора. Адрес по умолчанию для входа через веб-браузер: <http://tplinkmodem.net>. Если у вас получилось, следуйте указанным далее инструкциям. (Если нет, настройте параметры TCP/IP компьютера, как указано в пункте 1, после чего снова проверьте, есть ли у вас доступ к веб-утилите настройки.)
- 2) Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и уточните данные о VPI/VCI, типе подключения, имени пользователя и пароле для доступа к Интернет. Возможно, вами были указаны неверные данные, проверьте их и исправьте при необходимости.
- 3) Если проблема с доступом к Интернет всё же не решена, восстановите заводские настройки вашего маршрутизатора и перенастройте модем заново согласно инструкциям данного руководства.
- 4) Если проблема осталась не решённой, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической поддержки.
- 5) Если ваша проблема осталась не решённой, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической поддержки.

3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

После сброса настроек текущие настройки будут утеряны, поэтому вам придётся перенастраивать маршрутизатор заново. Настоятельно рекомендуется создать резервную копию ваших текущих настроек перед восстановлением заводских параметров.

Не отключая питания маршрутизатора, с помощью булавки нажмите и удерживайте нажатой 8-10 секунд кнопку **RESET**, расположенную на задней панели устройства.

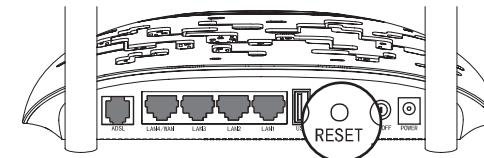

4. Что делать, если я забыл пароль?

- 1) Пароль беспроводной сети по умолчанию: Пароль беспроводной сети по умолчанию указан на соответствующей наклейке на нижней панели устройства.
- 2) Пароль для входа в веб-утилиту настройки: Сначала восстановите заводские настройки. Имя пользователя и пароль по умолчанию: **admin/admin**.

5. Как настроить функции USB?

Смотрите руководства по использованию функций USB. Их можно найти на компакт-диске с материалами или на нашем сайте.

- 1) На компакт-диске: руководства по использованию функций USB можно найти в папке "Application Guide" на компакт-диске с материалами.
- 2) На сайте: <http://www.tp-link.com/app/usb>

Примечание: Более подробная информация по устранению неполадок и контактные данные службы технической поддержки находятся на нашем сайте: <http://www.tp-link.com/ru/support> <http://www.tp-link.com/ua/support> <http://www.tp-link.com/kz/support>



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей: www.tp-link.ru/support/faq www.tp-link.ua/support/faq www.tp-link.com/kz/support/faq
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя: www.tp-link.ru/support/download www.tp-link.ua/support/download www.tp-link.com/kz/support/download
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация

Тел.: 8 (499) 754-55-60 (Москва)
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
E-mail: support.ru@tp-link.com
Форум: <http://forum.tp-link.ru/>
Режим работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00(мск)
*Кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации.

Украина

ООО «ТП-ЛИНК ЮКРЕЙН»
Отдел поддержки: 0800 505 508
Стоимость звонка: бесплатно для городской связи
Операторы мобильной связи: в зависимости от тарифов различных операторов
E-mail: support.ua@tp-link.com
Время работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00

Казахстан

ТП-ЛИНК Казахстан
E-mail: support.kz@tp-link.com
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00
*Кроме праздничных дней в Республике Казахстан.

По всему миру

Тел.: +86 755 2650 4400
Стоимость звонка: в зависимости от тарифов различных операторов международной связи, услуги IDD (прямой набор международного номера).
E-mail: support@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных