


Руководство по быстрой настройке

AC1750 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор

Archer C7

Схема подключения

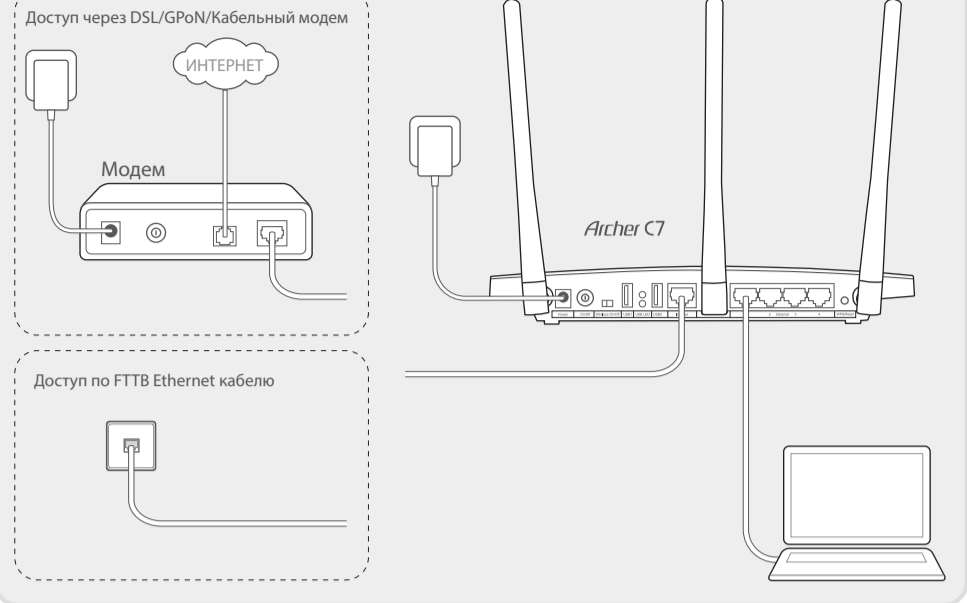

7106505261 REV2.00

1. Подключение устройства

1 Выключите модем, выньте резервный аккумулятор, если он используется.

Включить модем

Примечание: Если Вы не используете модем, в таком случае подключите кабель Ethernet поставщика Интернет-услуг в порт Интернет маршрутизатора, пропустите шаги 1–3.

2 Подключите модем к порту Интернет маршрутизатора через кабель Ethernet.

ИНТЕРНЕТ

3 Включите модем, подождите 2 минуты, а затем включите маршрутизатор.

Включить модем

Включить маршрутизатор

4 Проверьте индикаторы. Если они работают так же, как указано на рисунке, значит устройство подключено правильно.

Питание Горит Система Мигает 2.4G Мигает 5G Мигает Интернет Горит/Мигает

Примечание: Если индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц не мигают, убедитесь, что переключатель беспроводного режима на задней панели устройства находится во включённом положении.

2. Настройка маршрутизатора

Способ 1 Через веб-браузер

1 Подключите компьютер к маршрутизатору (проводное или беспроводное соединение).

• Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере, затем подключите устройства согласно указанной ниже схеме:

Кабель Ethernet

• Беспроводное соединение

Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на наклейке на нижней панели маршрутизатора.

2 Откройте веб-браузер и настройте маршрутизатор согласно указанным ниже инструкциям.

a Введите в адресной строке **http://tplinkwifi.net** либо **http://192.168.0.1**.

Введите **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите Вопрос 1 в разделе Часто задаваемые вопросы.

b Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг и Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.

ВНИМАНИЕ: Если вашего поставщика Интернет-услуг нет в списке, отметьте поле **Я не нашёл подходящих настроек** и настройте вручную.

c Выберите рабочую частоту и нажмите **Далее**.

d Проверьте или измените настройки беспроводной сети, затем нажмите **Далее**.

Примечание: Вы можете сами создать имя беспроводной сети и пароль для 2,4/5 ГГц беспроводной сети. Если вы изменили эти данные, беспроводное соединение будет сброшено автоматически. Для доступа к Интернет вам необходимо будет ввести новое имя беспроводной сети/пароль.

e Подтвердите параметры и нажмите **Сохранить**, чтобы ваши настройки вступили в силу. Нажмите **Завершить** для завершения настройки.


Готово!

Теперь у ваших сетевых устройств есть доступ к Интернет!

Способ 2 Через компакт-диск


Примечание: Если у вас нет возможности запустить компакт-диск на компьютере, используйте Способ 1 для настройки маршрутизатора.

- 1** Вставьте компакт-диск с материалами TP-LINK в CD-привод.

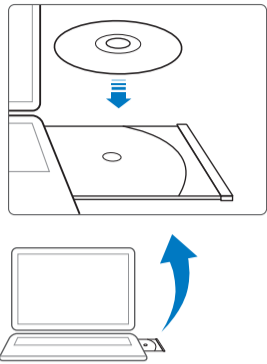


- 2** Выберите модель Archer C7 и нажмите **Мастер быстрой настройки**.


Примечание: Если компакт-диск не открылся автоматически, откройте папку компакт-диска, найдите файл AutoRun.exe и запустите его двойным щелчком мыши.

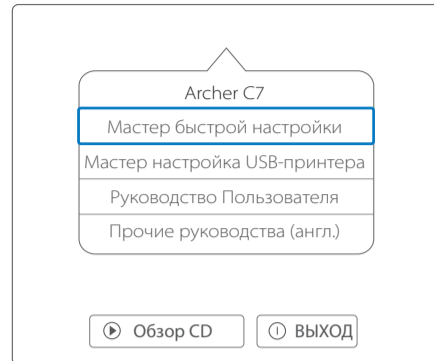

- 3** Выберите язык, нажмите **НАЧАЛО**, после чего Мастер быстрой настройки с помощью подробных инструкций поможет вам настроить устройство.

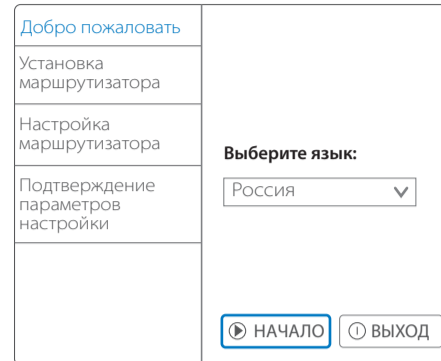

- 4** Нажмите **ЗАВЕРШИТЬ** для завершения настройки.

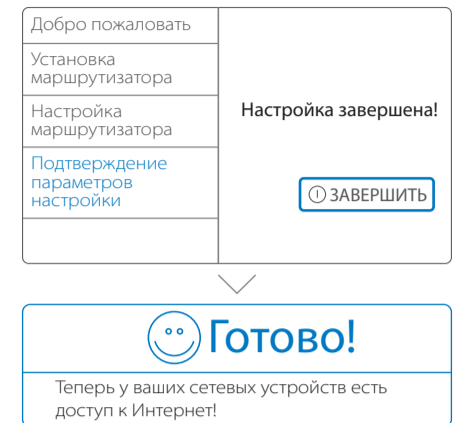

Приложение Tether

Tether позволяет настраивать некоторые функции маршрутизатора со смартфона:

- Просмотр информации о беспроводных клиентах.
- Ограничение доступа к Интернет.
- Блокировка/разблокировка беспроводного доступа к Интернет с маршрутизатора.
- Настройка некоторых базовых параметров маршрутизатора.

Как использовать?


- 1 Отсканируйте QR-код и загрузите приложение TP-LINK Tether с App Store или Google Play.
- 2 Убедитесь, что смартфон подключен к маршрутизатору по Wi-Fi.
- 3 Запустите Tether и наслаждайтесь удобной настройкой.



Функции USB

Порт USB может использоваться для обмена медиа-файлами, совместного доступа к сетевому хранилищу данных, 3G/4G USB модему и принтеру по локальной сети. Можно настроить FTP-сервер для удалённого доступа к файлам через Интернет.

Примечание: Более подробно о функциях USB можно узнать на нашем сайте <http://www.tp-link.ru.com/app/usb>, компакт-диске с материалами из комплекта или отсканировав QR-код смартфоном.

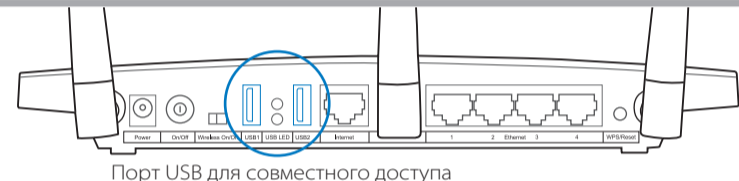

Порт USB для совместного доступа



Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
2. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net>, вы также можете указать следующие IP-адреса: <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1> и нажать Enter.
3. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
4. Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
5. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

Вопрос 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?


1. Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
2. Откройте веб-браузер, введите <http://tplinkwifi.net> и настройте маршрутизатор ещё раз.
3. Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.

Примечание: Если у вас кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема не решена, в меню выберите Сеть>Клонирование MAC-адреса, затем нажмите Клонировать MAC-адрес и Сохранить.

Клонирование MAC-адреса	
MAC-адрес в сети WAN: <input type="text" value="xx-xx-xx-xx-xx-xx"/>	<input type="button" value="Восстановить заводской MAC-адрес"/>
MAC-адрес вашего компьютера: <input type="text" value="xx-xx-xx-xx-xx-xx"/>	<input type="button" value="Клонировать MAC-адрес"/>
<input type="button" value="Сохранить"/>	

Вопрос 3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

1. Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку WPS/Reset на задней панели маршрутизатора и дождитесь, чтобы все индикаторы загорелись кратковременно.
2. Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, выберите в меню Системные инструменты->Заводские настройки, нажмите Восстановить, дождитесь завершения процесса.

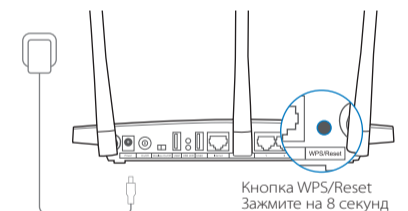

Кнопка WPS/Reset. Зажмите на 8 секунд.

Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль?

- Пароль веб-утилиты настройки:
 1. Восстановите заводские настройки маршрутизатора, после чего вы сможете использовать имя пользователя (admin) и пароль (admin) по умолчанию.
- Пароль беспроводной сети:
 1. Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке.
 2. Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню Беспроводной режим>Защита беспроводного режима, чтобы узнать или сбросить пароль.

Примечание: Если в данном руководстве вы не нашли ответа на ваш вопрос, посетите раздел поддержки на официальном сайте <http://www.tp-link.ru.com/support/faq/> и нажмите Свяжитесь со службой технической поддержки для дальнейшей помощи.

Индикаторы

Индикатор	Название	Состояние	Обозначение
	(Питание)	Не горит Горит	Питание выключено. Питание включено.
	(Система)	Не горит Горит Мигает	Системная ошибка в работе маршрутизатора. Происходит загрузка параметров маршрутизатора либо системная ошибка. Маршрутизатор работает без проблем.
	(Wi-Fi 2,4 ГГц)	Не горит Мигает	Беспроводное вещание выключено. Беспроводное вещание включено. Маршрутизатор работает на частоте 2,4 ГГц или на обеих частотах одновременно.
	(Wi-Fi 5 ГГц)	Не горит Мигает	Беспроводное вещание выключено. Беспроводное вещание включено. Маршрутизатор работает на частоте 5 ГГц или на обеих частотах одновременно.
	(Ethernet)	Не горит Горит	Нет доступа к Интернет. Сеть доступна, а Интернет-соединение успешно установлено.
	(Интернет)	Мигает	К соответствующему порту подключено устройство и происходит приём/передача данных.
	(WPS)	Горит/Не горит Мигает медленно	Загорается после того, как беспроводное устройство было успешно подключено к сети через WPS. Спустя примерно 5 минут индикатор WPS гаснет. Беспроводное устройство подключается к сети через функцию WPS. В первый раз этот процесс будет длиться 2 минуты.
	(USB на задней панели)	Не горит Горит	К порту USB не подключено USB-устройство. USB-устройство успешно определено.