


## Настройка Freedom


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов.




- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (на старых моделях <http://192.168.1.1/>)

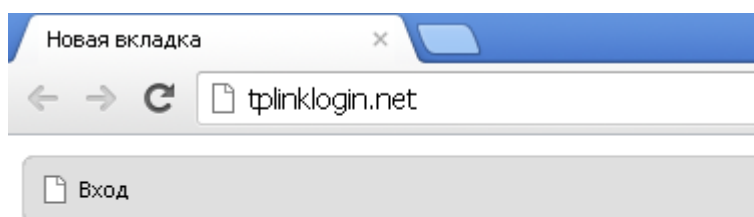

Имя пользователя/пароль: admin/admin)

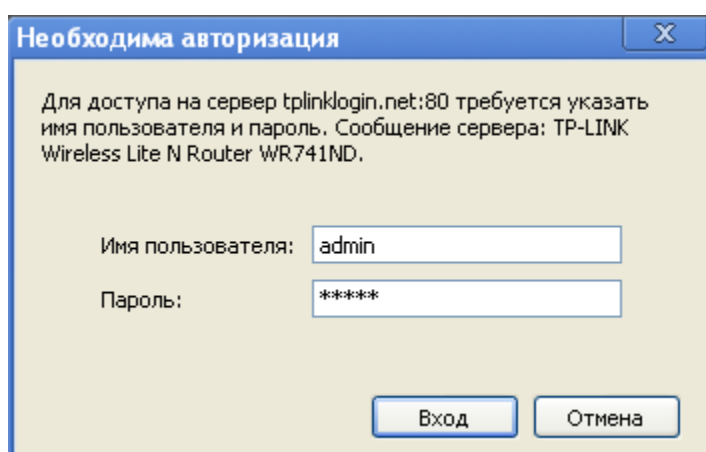

- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

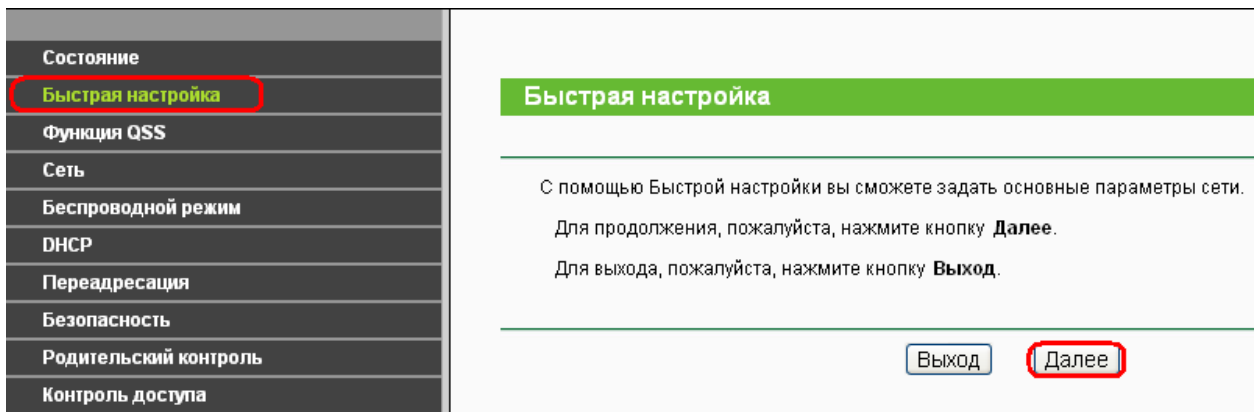

Нажмите «Далее» (Next)

**Провайдер Freedom поддерживает 2 типа соединения в зависимости от района подключения: PPTP и L2TP, пожалуйста, уточните тип Вашего соединения в техподдержке провайдера.**


3) Настройка WAN соединения.

## L2TP/L2TP Россия

### Быстрая Настройка - Тип WAN соединения

Выберите из списка **L2TP/L2TP Россия**

Нажимаем «Далее» (Next)

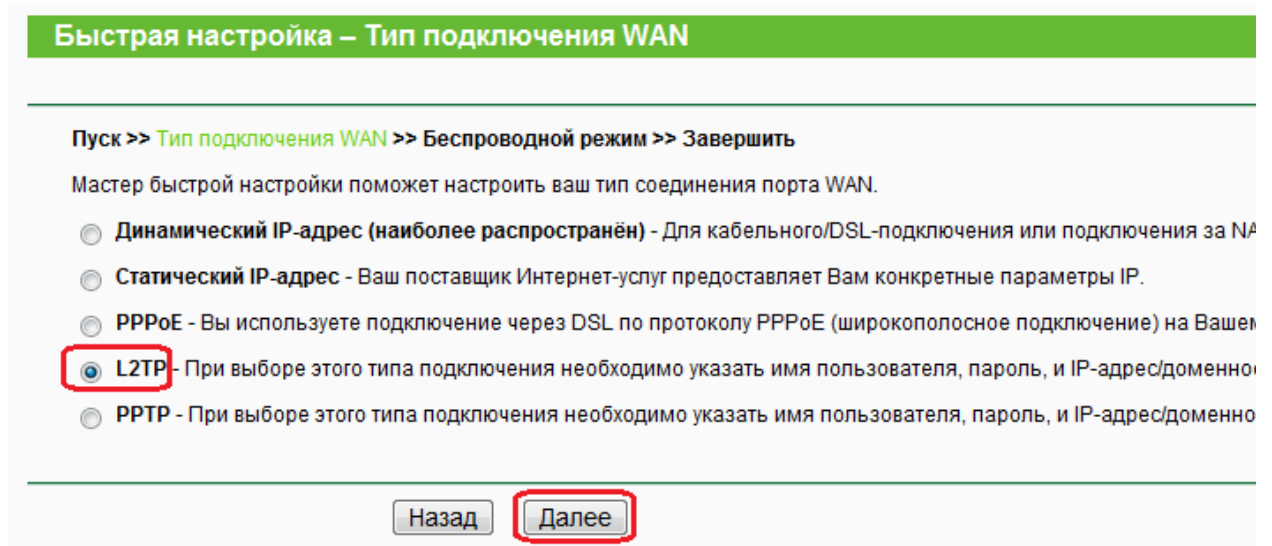

### Быстрая настройка – L2TP/L2TP Россия

**Быстрая настройка - L2TP**

Пуск >> Тип подключения WAN >> Беспроводной режим >> Завершить

Имя пользователя:

Пароль:

Динамический IP  Статический IP

IP-адрес/имя сервера:

IP-адрес:

Маска подсети:

Шлюз:

DNS:

Имя пользователя\Пароль (User Name\Password) – **ВВОДИМ ДАННЫЕ ПО ДОГОВОРУ**

Выберите **Статический IP**.

IP-адрес/имя сервера – **L2TP.freedom**

IP-адрес/Маска подсети/Шлюз – **По договору**

DNS – **195.98.64.65**

**PPTP/Россия PPTP**

**Быстрая Настройка - Тип WAN соединения**

Выберите из списка **PPTP/Россия PPTP**

Нажимаем «Далее» (Next)

## Быстрая настройка – Тип подключения WAN

Пуск >> Тип подключения WAN >> Беспроводной режим >> Завершить

Мастер быстрой настройки поможет настроить ваш тип соединения порта WAN.

- Динамический IP-адрес (наиболее распространён)** - Для кабельного/DSL-подключения или п
- Статический IP-адрес** - Ваш поставщик Интернет-услуг предоставляет Вам конкретные парам
- PPPoE** - Вы используете подключение через DSL по протоколу PPPoE (широкополосное подк
- L2TP** - При выборе этого типа подключения необходимо указать имя пользователя, пароль, и
- PPTP** - При выборе этого типа подключения необходимо указать имя пользователя, пароль, и

Назад

Далее

## Быстрая настройка – PPTP/PPTP Россия

### Быстрая настройка - PPTP

Пуск >> Тип подключения WAN >> Беспроводной режим >> Завершить

Имя пользователя: username

Пароль: .....

Динамический IP  **Статический IP**

IP-адрес/имя сервера: pptp.freedom

IP-адрес:

Маска подсети:

Шлюз:

DNS: 195.98.64.65

Назад

Далее

Имя пользователя\Пароль (User Name\Password) – **ВВОДИМ ДАННЫЕ ПО ДОГОВОРУ**

Выберите **Статический IP**.

IP-адрес/имя сервера – **PPTP.freedom**

IP-адрес/Маска подсети/Шлюз – **По договору**

DNS – **195.98.64.65**

## Быстрая настройка - Беспроводной режим

**Имя беспроводной сети:** Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы\цифры, минимум 6 символов)

**Защита беспроводного режима:** выбираем **WPA-Personal/WPA2-Personal**

**Пароль PSK:** придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы\цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим: Включить

Имя беспроводной сети: TP-LINK\_7E865E (Та

Регион: Россия

Канал: Авто

Режим: 11bgn смешанный

Ширина канала: Авто

Защита беспроводного режима:

Отключить защиту

WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: 123456789

(Вы можете ввести либо ASCII символы в про

Без Изменений

Назад Далее

нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

На этом настройка маршрутизатора завершена.

### Важно!

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать vpn-подключение «Freedom» на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.