

Настройка для «Русской Компании»


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)



Имя пользователя/пароль: admin/admin)

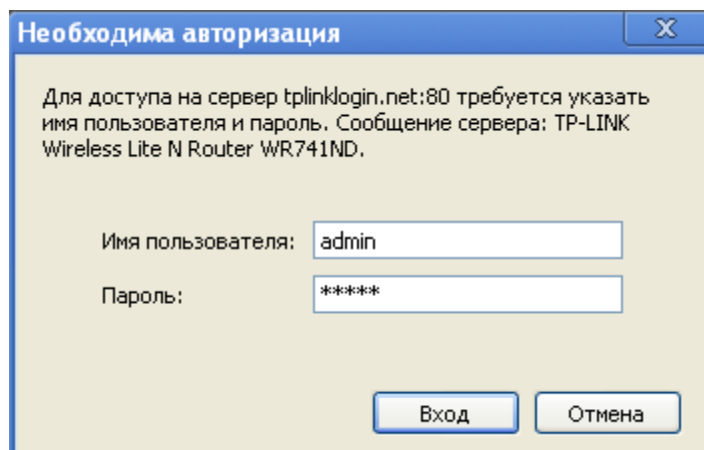

- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

Состояние	Быстрая настройка С помощью Быстрой настройки вы сможете задать основные параметры сети. Для продолжения, пожалуйста, нажмите кнопку Далее. Для выхода, пожалуйста, нажмите кнопку Выход. Выход Далее
Быстрая настройка	
Функция QSS	
Сеть	
Беспроводной режим	
DHCP	
Переадресация	
Безопасность	
Родительский контроль	
Контроль доступа	

Нажмите «Далее» (Next)

3) Быстрая Настройка - Тип подключения WAN

Выберите из списка **PPPoE**

Нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая Настройка - Тип WAN соединения

Мастер быстрой настройки поможет настроить ваш тип соединения WAN порта.

Маршрутизатор попытается автоматически определить тип интернет подключения ваше. В противном случае вам придется вручную указать тип подключения.

☐ **Автоопределение** - Позволить маршрутизатору автоматически определить тип соединения.

☒ **PPPoE** - Для этого типа соединения вам необходимо имя учетной записи и пароль.

☐ **L2TP/Россия L2TP** - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль.

☐ **PPTP/Россия PPTP** - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль.

☐ **Динамический IP-адрес** - Ваш поставщик Интернет-услуг использует службу DHCP.

☐ **Статический IP-адрес** - Этот тип соединения использует постоянный, фиксированный IP-адрес.

Назад **Далее**

4) Быстрая настройка – PPPoE

Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name>Password) – **ВВОДИМ данные по договору с вашим провайдером**

Вторичное подключение: **выбираем Динамический IP**

Затем нажмите «Далее» (Next)

Быстрая настройка - PPPoE

Имя пользователя:

Пароль:

Подтвердить пароль:

Вторичное подключение: ☐ Отключить ☒ Динамический IP ☐ Статический IP (Dual Access/Россия PPPoE)

5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети: Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы/цифры, минимум 6 символов)

Защита беспроводного режима: выбираем **WPA-Personal/WPA2-Personal**

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы/цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим:

Имя беспроводной сети: (Та

Регион:

Канал:

Режим:

Ширина канала:

Защита беспроводного режима:

☐ Отключить защиту

☒ WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK:

(Вы можете ввести либо ASCII символы в про

☐ Без Изменений

На этом настройка маршрутизатора закончена, нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

Быстрая настройка - Завершение

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.

Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.

НазадПерезагрузка

5) Настройка мультикаста для IP-телевидения.

На маршрутизаторах TP-LINK поддержка мультикаста IGMP включена по-умолчанию.

Важно!

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать интернет-подключение на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.