

Настройка SKYNET

Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)



Имя пользователя/пароль: admin/admin

Необходима авторизация

Для доступа на сервер tplinklogin.net:80 требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: TP-LINK Wireless Lite N Router WR741ND.

Имя пользователя:

Пароль:

- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)




Нажмите «Далее» (Next)

3) Быстрая Настройка - Тип подключения WAN

Выберите из списка **PPTP/Россия PPTP**

Нажимаем «Далее» (Next)

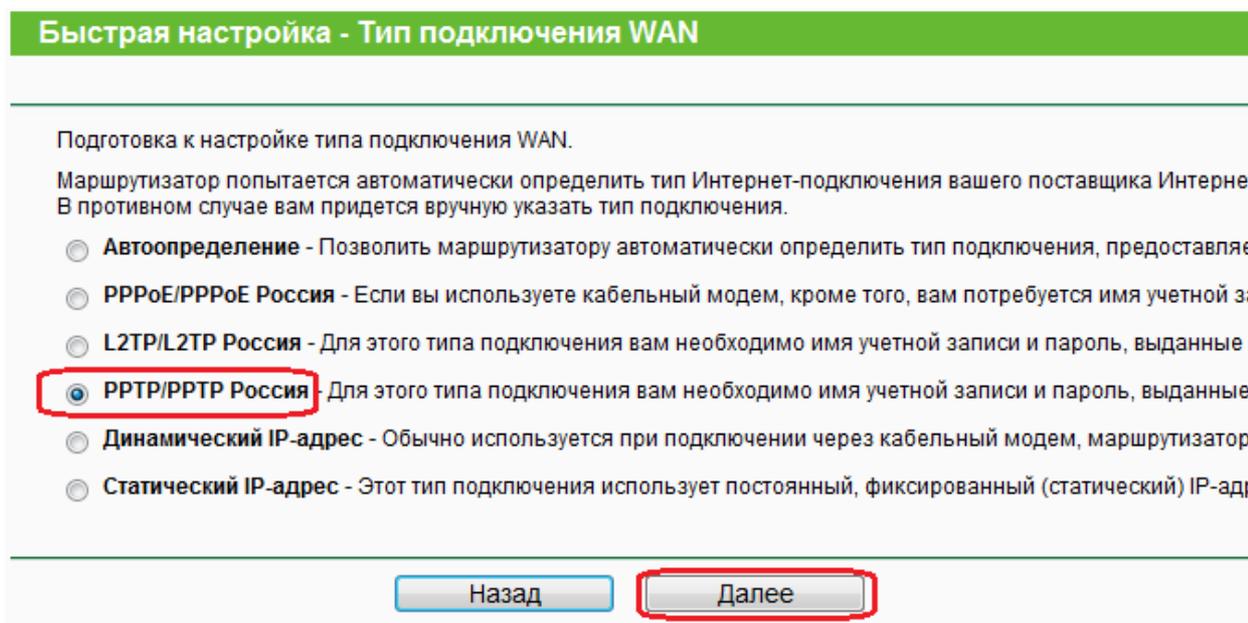

4) Быстрая настройка – PPTP/Россия PPTP

Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name\Password) – **ВВОДИМ данные по договору SKYNET**

Ниже ставим точку в положение **Динамический IP**

IP-адрес/Имя сервера (Server IP\Name): **217.114.0.1**

Размер MTU (в байтах): **1400**

Режим подключения WAN: **Подключить автоматически (Connect automatically)**

Затем нажмите «Далее» (Next)

Быстрая настройка - PPTP/PPTP Россия

| | |
|-----------------------|---|
| Имя пользователя: | <input type="text" value="username"/> |
| Пароль: | <input type="password" value="....."/> |
| Подтвердить пароль: | <input type="password" value="....."/> |
| | <input checked="" type="radio"/> Динамический IP-адрес <input type="radio"/> Статический IP-адрес |
| IP-адрес/Имя сервера: | <input type="text" value="217.114.0.1"/> |

5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети: Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы/цифры, минимум 6 символов)


Защита беспроводного режима: выбираем **WPA-Personal/WPA2-Personal**

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы/цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

| | |
|------------------------------|--|
| Беспроводной режим: | <input type="text" value="Включить"/> |
| Имя беспроводной сети: | <input type="text" value="TP-LINK_7E865E"/> (Та |
| Регион: | <input type="text" value="Россия"/> |
| Канал: | <input type="text" value="Авто"/> |
| Режим: | <input type="text" value="11bgn смешанный"/> |
| Ширина канала: | <input type="text" value="Авто"/> |
| Защита беспроводного режима: | |
| | <input type="radio"/> Отключить защиту |
| | <input checked="" type="radio"/> WPA-Personal/WPA2-Personal |
| Пароль PSK: | <input type="text" value="123456789"/> |
| | (Вы можете ввести либо ASCII символы в пр |
| | <input type="radio"/> Без Изменений |

На этом настройка маршрутизатора закончена, нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

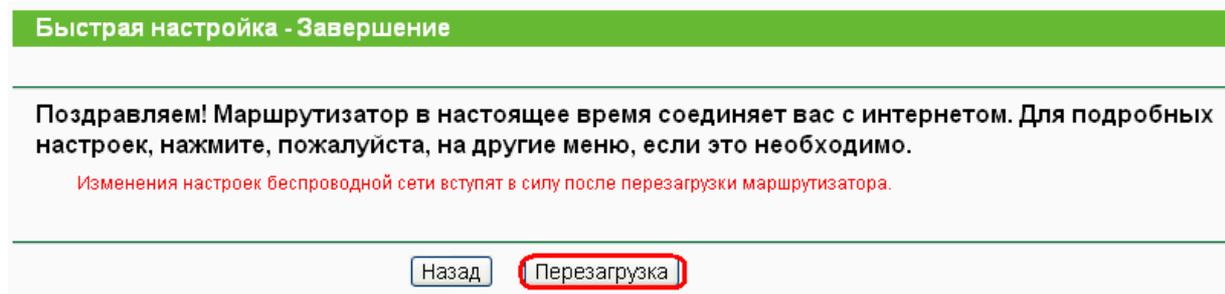

Важно!

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать vpn-подключение «Skynet_VPN» на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.