
Установка


1 Подключение устройства

1. Отключите все сетевые устройства, в том числе ваш компьютер и модем.


2. На модеме имеется порт с подписью “LAN”. Подключите компьютер к этому порту с помощью кабеля Ethernet.

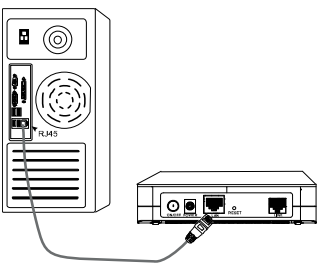

3. Подсоедините сплиттер к настенной розетке телефонной линии с помощью телефонного провода. Затем с помощью другого телефонного провода подключите напрямую порт сплиттера с надписью MODEM к порту модема с надписью LINE. Порт сплиттера с надписью PHONE используется для подключения телефонного аппарата.

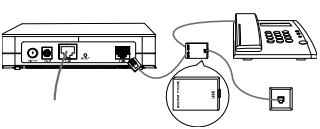


4. Подключите поставляемый в комплекте Блок питания к разъему для питания на задней панели модема. Вилку блока питания следует воткнуть в стандартную электрическую розетку.

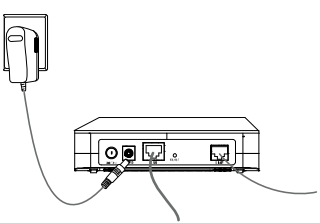

Внимание Если телефон не используется, то рекомендуется порт модема с надписью LINE подключить напрямую к настенной телефонной розетке с помощью телефонного провода.

Включите все сетевые устройства, компьютер и модем, и удостоверьтесь в корректности работы модема на основе индикационных светодиодов, которые должны гореть в соответствии с рисунком.

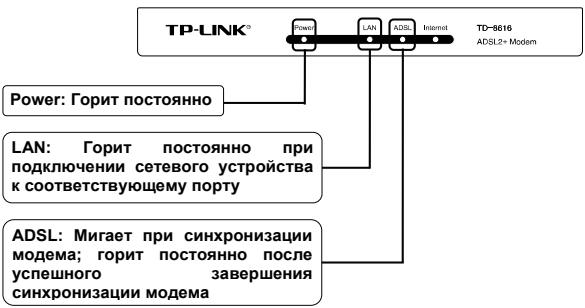

Внимание Если индикационные светодиоды горят не так, как показано на рисунке, пожалуйста, проверьте правильность подключения проводов к устройству (блок питания, телефонная линия и сетевой кабель Ethernet). Если при корректно подключенной телефонной линии светодиод ADSL отключается сразу после быстрой кратковременной вспышки, то вам следует связаться с вашим поставщиком Интернет-услуг и проверить состояние вашего Интернет-соединения.


2 Настройка оборудования


1 Настройка IP-адреса вашего компьютера

Для ОС Windows XP

Выберите **Пуск > Настройки > Панель управления**, отобразится следующая страница.


Выберите **Сеть и подключения к Интернету**

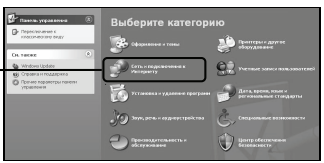

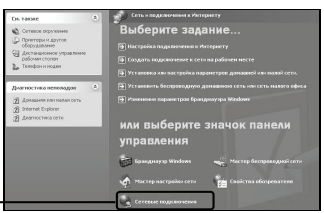


Нажмите **Сетевые подключения**

Нажмите правой кнопкой мыши по **Подключение по локальной сети**

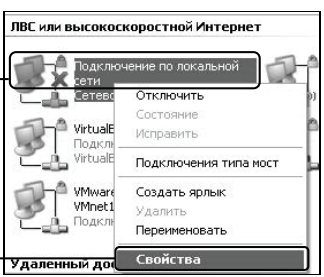


Выберите **Свойства**

Выполните двойной щелчок по пункту **Протокол Интернета (TCP/IP)**

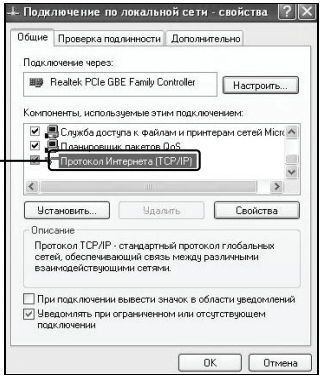


Выберите **Использовать следующий IP-адрес**

Введите 192.168.1.2 в поле IP-адреса, 255.255.255.0 в поле маски подсети

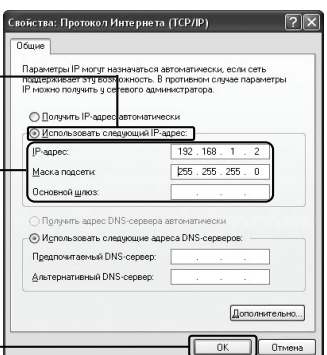


Нажмите **OK**

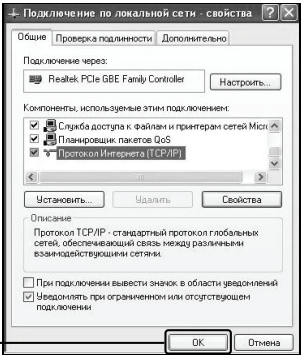


Нажмите **OK**

Для ОС Windows Vista

Выберите **Пуск > Настройки > Панель управления,** отобразится следующая страница.

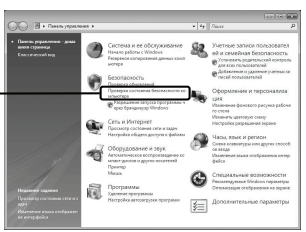


Нажмите **Проверка состояния безопасности ко мпьютера**

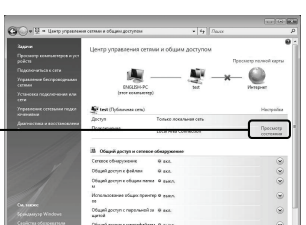


Нажмите **Просмотр состояния**

Выберите **Свойства**

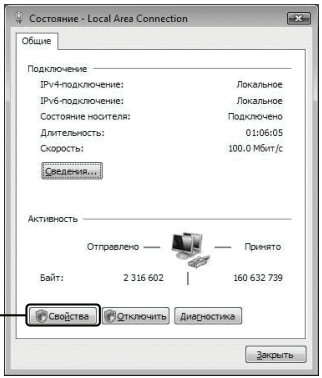


Двойной щелчок по пункту **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)**

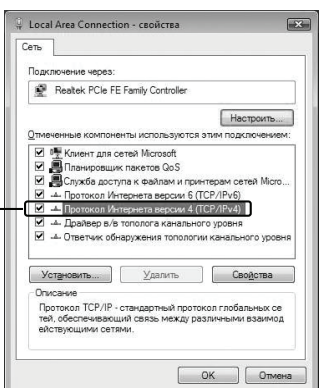


Выберите **Использовать следующий IP-адрес**

Введите 192.168.1.2 в поле **IP-адрес**, 255.255.255.0 в поле **Маска подсети**

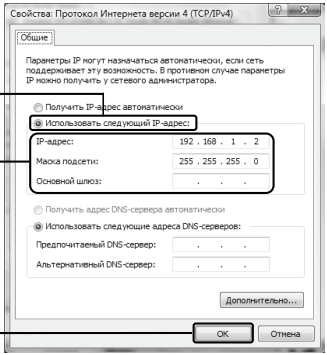


Нажмите **OK**

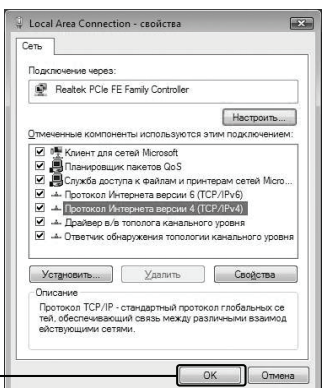

Нажмите **OK**

2 Вход в Систему

Откройте ваш браузер, введите в адресную строку **http://192.168.1.1** и нажмите клавишу **Enter** для подтверждения ввода.



На экране появится диалоговое окно, в котором необходимо ввести имя пользователя **User name** и пароль **Password**. Введите значения, установленные по умолчанию, и нажмите **OK**.


User name: admin
Password: admin



Нажмите **OK**

Внимание Используйте раздел **T2** раздела **Устранение неполадок** в случае, если вы забыли пароль.

После успешного вхождения в систему на экране отобразится страница управления через веб-интерфейс.

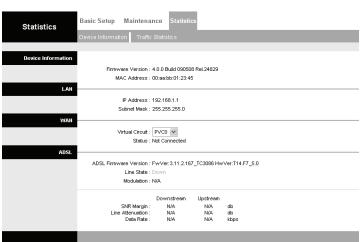

Настройка параметров Интернет

Выберите **Basic Setup→WAN Setting**, отобразится следующая страница.



Введите параметры VPI, VCI, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг.

Нажмите **Save**


Внимание Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг, если у вас нет информации о **VPI**, **VCI.**


3 Подключение к сети Интернет

Внимание Для подключения к сети Интернет используйте программы WinPoet или EnterNet и им подобные для виртуальной коммутации в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Для ОС Windows XP


Выберите **Пуск→Все программы→Стандартные → Связь→Мастер новых подключений** для запуска Мастера подключений.

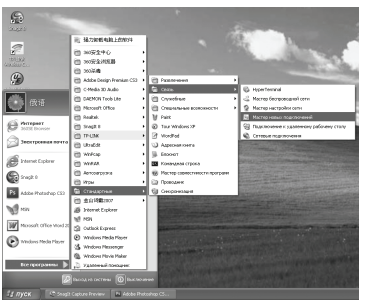

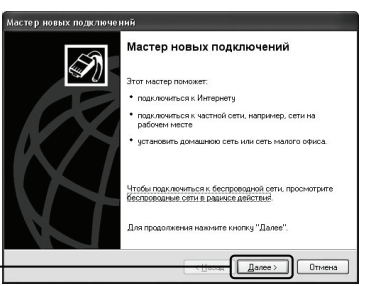


Нажмите **Далее**

Выберите **Подключить к Интернету**

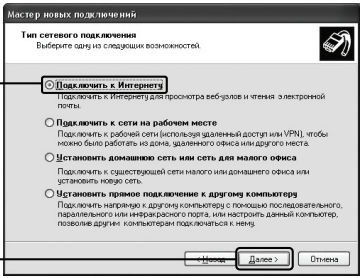


Нажмите **Далее**

Выберите Установить подключение вручную

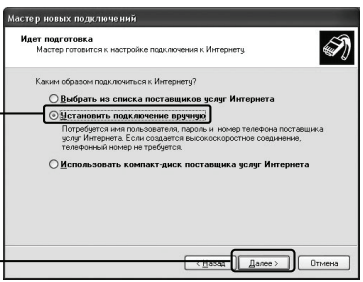


Нажмите **Далее**

Выберите **Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль**

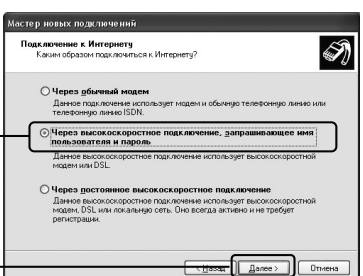


Нажмите **Далее**

Введите Имя поставщика Интернет-услуг для идентификации подключения

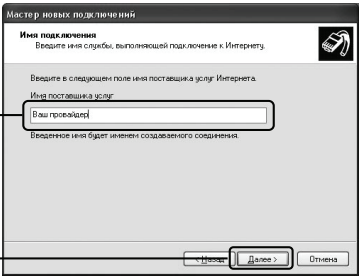


Нажмите **Далее**

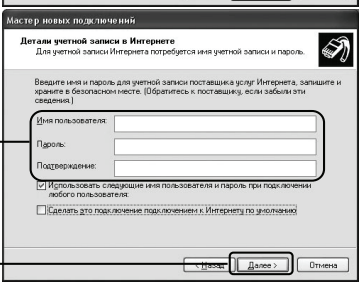

Введите **Имя пользователя** и **Пароль**, предоставленные поставщиком Интернет-услуг.

Нажмите **Далее**


Внимание Если у вас нет имени пользователя **Username**, пароля **Password**, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг для их получения.

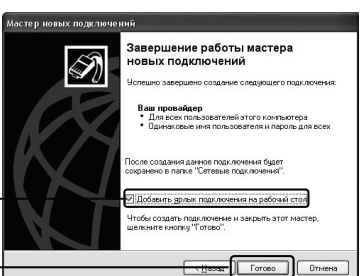

Для удобства можно **Добавить ярлык подключения на рабочий стол.**

Нажмите **Готово**


После завершения создания подключения ярлык этого соединения появится на вашем рабочем столе. Для доступа в Интернет щелкните два раза на ярлыке для того, чтобы открылось следующее окно.

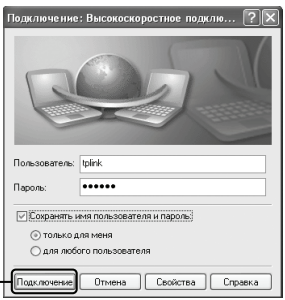

Нажмите **Подключение**


Внимание **Имя пользователя** и Пароль, которые здесь отображаются, предоставлены вашим поставщиком Интернет-услуг, название которого вы ввели при работе с Мастером новых подключений.

Для ОС Windows Vista

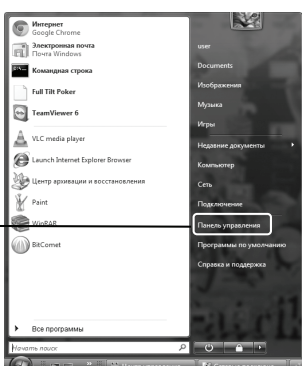


Выберите **Пуск > Панель управления**

Двойной щелчок на **Центр управления сетями и общим доступом**

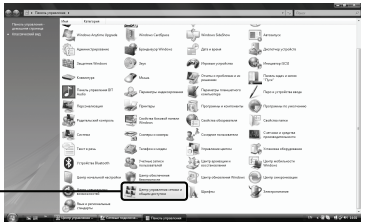


Двойной щелчок на **Установка подключения или сети**

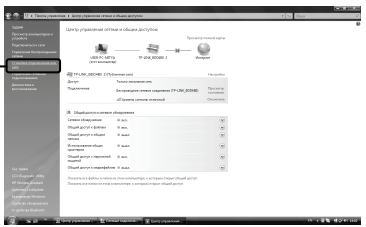


Выберите **Подключение к Интернету**

Нажмите **Далее**

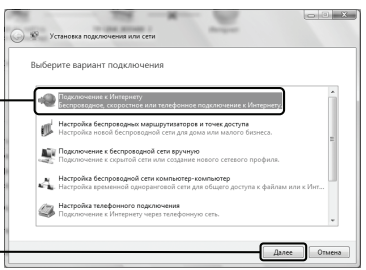


Нажмите **Высокоскоростное (с PPPoE)**

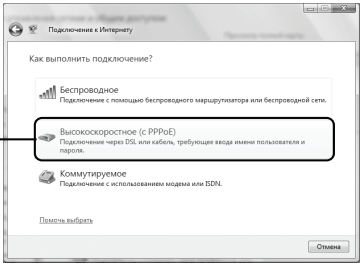


Введите **Имя пользователя** и **Пароль**, предоставленные поставщиком Интернет-услуг.

Введите Имя подключения для идентификации данного подключения

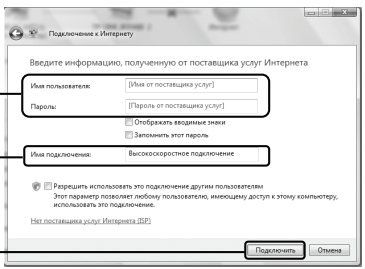


Нажмите **Подключить**

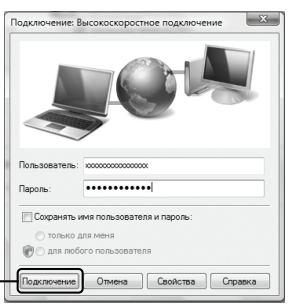

Нажмите **Подключение**

Внимание **Имя пользователя** и Пароль, которые здесь отображаются, предоставлены вашим поставщиком Интернет-услуг, название которого вы ввели во время последней операции.

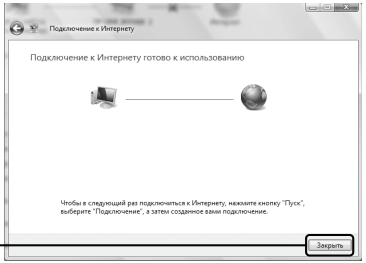

Нажмите **Закрыть** для завершения настройки

Внимание В следующий раз для подключения к сети Интернет вам достаточно нажать на кнопку **Пуск;** выбрать **Подключиться к** и затем выбрать подключение, которое вы сейчас создали.

4 Подключение к сети Интернет

Базовая настройка вашего модема завершена. Откройте браузер и посетите следующие страницы:

http://www.tp-link.com
http://www.google.com


Если указанные выше страницы открываются, то настройка Модема была произведена успешно, и вы можете свободно пользоваться сетью Интернет. Если страницы не открываются, ознакомьтесь с содержанием раздела **"Т3. Что делать, если я не могу выйти в Интернет?"** в руководстве по **Устранению неисправностей**.

Внимание Для дальнейшей настройки оборудования ознакомьтесь с Руководством пользователя, которое находится на установочном CD-диске.

Устранение неисправностей

T1. Каким образом я могу произвести сброс настроек модема до заводских?

При включенном модеме нажмите и удерживайте кнопку **Reset** на задней панели устройства в течение 5 секунд.



Внимание После сброса настроек модема текущие настройки будут потеряны, и вам потребуется произвести настройку всех параметров оборудования заново.

T2. Что делать, если я забыл пароль?

1) Произведите сброс настроек модема до заводских параметров. Если вы не знаете, каким образом производится сброс настроек, ознакомьтесь с предыдущим разделом **T1**.
2) Используйте имя пользователя и пароль по умолчанию: **admin**, **admin**.
3) Попробуйте произвести повторную настройку вашего модема, следуя инструкциям предыдущих шагов настоящего Руководства по быстрой установке.

T3. Что делать, если я не могу выйти в Интернет?

1) Проверьте правильность подключения всех вилок и разъемов, включая телефонную линию, кабели сети Ethernet и блок питания.
2) Проверьте, можете ли вы зайти на страницу веб-интерфейса для управления модемом. Если вход удался, попробуйте предпринять шаги, указанные для данного действия. Если вход не удался, пожалуйста, произведите настройку компьютера в соответствии с разделом **Настройка IP-адреса компьютера**, после чего проверьте наличие доступа в Интернет.
3) Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг для проверки корректности параметров VPI/VCI. При наличии ошибок исправьте их в настройках и попробуйте выйти в Интернет ещё раз.
4) Если вы по-прежнему не можете выйти в Интернет, сбросьте настройки модема до заводских и произведите его перенастройку, следуя инструкциям данного Руководства по быстрой установке.
5) При сохранении проблемы свяжитесь с нашей Службой технической поддержки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей: **www.tp-link.com/support/faq.asp**
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя: **www.tp-link.com/support/download.asp**
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Глобальная служба
Тел.: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Режим работы: круглосуточно, без выходных

Российская Федерация
Тел.: 8 (495) 223-55-60
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
E-mail: support.ru@tp-link.com
Официальный сайт: www.tp-link.com/ru
Время работы: с 10:00 до 18:00(мск)
*кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации

Украина
Тел.: +380 (44) 590-51-14
E-mail: support.ua@tp-link.com
Официальный сайт: www.tp-link.ua
Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00