TP-LINK®

Guía Rápida de Instalación

TD-W8901G / TD-W8901GB

Router Inalámbrico ADSL2+ 54M

Rev:1.0.0
7106500644

1 Conexión del router

Antes de instalar el aparato, compruebe que dispone del servicio de banda ancha proporcionado por su proveedor de servicios de internet (ISP). Si tuviera algún problema, contacte con su ISP. Debe conectar el aparato a la línea telefónica, a la línea eléctrica y a su ordenador o red de trabajo. Antes de conectar el cable, desconecte el suministro eléctrico y asegúrese de tener las manos secas.

1) Conexión de la LÍNEA ADSL.

   Método uno: Inserte un extremo del cable ADSL de par trenzado en el panel trasero del TD-W8901G / TD-W8901GB, e inserte el otro extremo en el tomacorriente.

   Método dos： Puede utilizar un splitter externo. El splitter externo divide los datos y la voz, de forma que pueda acceder a Internet y hacer llamadas al mismo tiempo. El splitter externo tiene tres puertos:

   - LÍNEA: Conectar al tomacorriente
   - TELÉFONO: Conectar al aparato de teléfono
   - MODEM: Conecte al puerto de LÍNEA ADSL delTD-W8901G / TD-W8901GB

   Inserte un extremo del cable ADSL de par trenzado en el puerto de LÍNEA ADSL en el panel trasero del TD-W8901G / TD-W8901GB. Inserte el otro extremo en el puerto MODEM del splitter externo.

2) Conecte el cable Ethernet. Inserte un extremo de un cable de red en el puerto Ethernet de su ordenador o en un puerto hub/switch (concentrador o conmutador) convencional, y el otro extremo al puerto LAN del TD-W8901G / TD-W8901GB. (Si tiene una NIC inalámbrica y desea usar el conector inalámbrico, no necesita conectar al puerto LAN.)

   Nota: El Router está preparado por defecto para activar la función inalámbrica sin encriptado, y la función inalámbrica estará disponible incluso in la antena externa, gracias a una antena impresa adicional. Para la seguridad inalámbrica, debería tomar algunas de las medidas de protección indicadas a continuación.

   a) Elija configuración inalámbrica: "**Interface Setup→Wireless**", y desactive el punto de acceso **"Access Point"** para evitar que la estación inalámbrica se asocie al punto de acceso.

   b) O cambie el nombre de la red inalámbrica del **SSID**, y deshabilite la opción **Broadcast SSID** de forma que solamente las estaciones que

tengan SSID puedan conectarse.

c) O seleccione un tipo de autenticación: **Authentication Type** y establezca una clave de encriptado.

3) Encienda los ordenadores y dispositivos LAN.

4) Conecte el adaptador de potencia. Conecte el adaptador de potencia DC al conector de potencia (POWER) en la parte trasera del aparato y enchufe el adaptador al tomacorriente o al extensor.

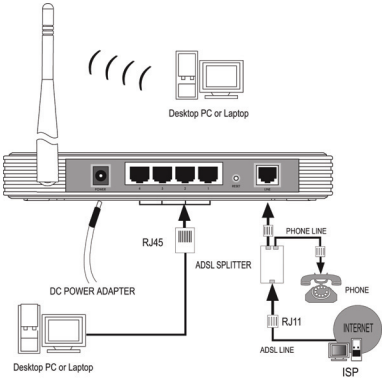


Figura 1

2 Acceso al router

Para conectar con el router, debe configurar el protocolo TCP/IP en la opción "Obtener dirección IP automáticamente" de su PC(s). Si necesita instrucciones para hacerlo, por favor, consulte la Guía de Usuario en el CD Recursos.

1) Abra un navegador de red y escriba **http:// 192.168.1.1** en la barra de direcciones del navegador.



2) En unos momentos aparecerá la ventana de acceso. Introduzca el Nombre de usuario por defecto **admin** y la Contraseña por defecto **admin**, haga clic en **OK** o pulse **Enter**.



Figura 2

3 Conexión a Internet

1) Si el Nombre de Usuario y la Contraseña son correctos, puede configurar el router utilizando el navegador. Seleccione la pestaña **Quick Start**, haga clic en **RUN WIZARD**, y aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en **NEXT** para continuar.

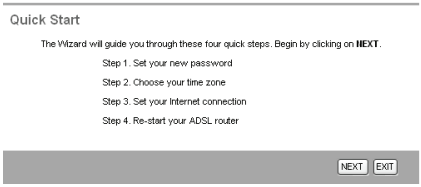


Figura 3

2) Cambie la contraseña de acceso en la pantalla que aparece a continuación, y haga clic en **NEXT**.

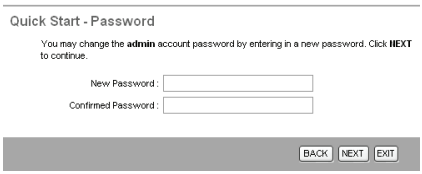


Figura 4

3) Configure la hora para el Router, y haga clic en **NEXT**.



Figura 5

4) Elija el tipo de conexión para conectar al ISP (Como ejemplo, hemos elegido **PPPoE/PPPoA**), y haga clic en **NEXT**.

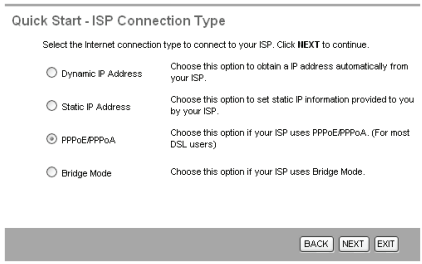


Figura 6

a) Si tiene una cuenta PPPoE/PPPoA, elija **PPPoE/PPPoA** y haga clic en **NEXT** para configurar las siguientes opciones: Nombre de Usuario, Contraseña, VPI, VCI y Tipo de Conexión en la Figura 7. Haga clic en **NEXT**.

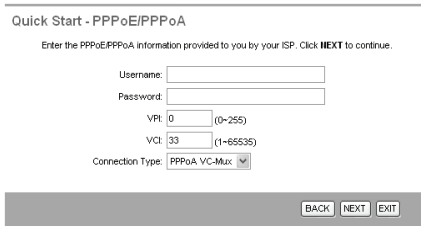


Figura 7

Nota: Si el PVC utiliza el mismo VPI/VCI que los siete PVCs configurados por defecto en fábrica, saldrá un mensaje de error: " ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO Duplicate to a VPI/VCI ! ". En este caso, elija"**Interface Setup→Internet**", and , y configure el PVC manualmente. Para obtener una información más detallada consulte la "Guía de Usuario" en el CD.

b) Si tiene una cuenta IP Dinámica (o IP automática), seleccione **Dynamic IP Address** y haga clic en **NEXT** para cargar la siguiente

figura, entonces configure los VPI, VCI y el Tipo de Conexión en la Figura 8. Haga clic en **NEXT**.

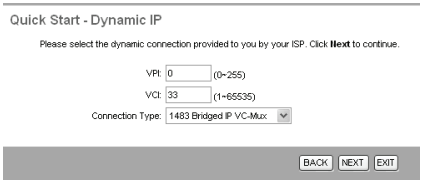


Figura 8

c) Si tiene una cuenta IP fija(o IP estática), seleccione **Static IP Address** y haga clic en **NEXT** para cargar la siguiente figura, entonces configure los parámetros VPI, VCI, IP y el Tipo de Conexión en la Figura 9. Haga clic en **NEXT**.

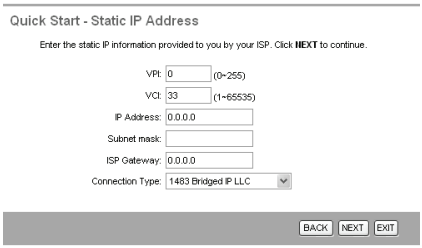


Figura 9

d) Si necesita que el router funcione como un puente, seleccione **Bridge Mode** y haga clic en **NEXT**, introduzca los VPI, VCI y el Tipo de Conexión en la Figura 10. Haga clic en **NEXT**.

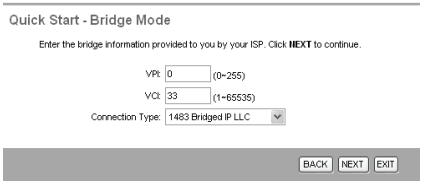


Figura 10

5) Una vez completada la configuración, haga clic en **NEXT** para finalizar el Quick Star/Inicio Rápido.

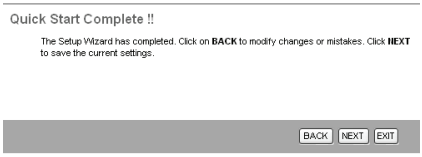


Figura 11

COPYRIGHT y MARCAS COMERCIALES

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previa notificación. **TP-LINK**® es una marca registrada de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas propiedad de sus respectivos titulares.

El contenido de estas especificaciones no puede reproducirse en ninguna forma o por cualquier medio, ni utilizarse para otros fines como traducción, modificación o adaptación sin el permiso expreso de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2008 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Todos los derechos reservados.

http://www.tp-link.com