

7106503871

TP-LINK®
The Reliable Choice

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Les Specifications ne sont pas contractuelle et sont susceptibles de modifications. TP-LINK est une marque déposé par TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques et produits cités sont déposées par leur propriétaires respectifs.

Aucune partie de ces specifications ne peuvent etre reproduites dans quelque forme que ce soit ou utilisées à des fins de traduction, transformation, ou adaptation sans la permission de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright© 2012 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. tous droits réservés.

www.tp-link.com

Guide d'installation rapide

TD-W8951ND/TD-W8951NB/TD-W8961ND
Sans fil N ADSL2+ Routeur Modem

Ver 1.0.0

Installation

Remarque

Le modèle du produit dans ce Guide de démarrage rapide est TD-W8951ND, en guise d'exemple.

1


Connexion du périphérique

Remarque


Veillez à utiliser une connexion filaire uniquement pour configurer le routeur.

- 1 Éteignez tous vos équipements réseau, y compris votre ou vos ordinateurs ainsi que le routeur modem. Si vous utilisez un modem, débranchez-le, le routeur modem remplacera votre modem actuel.

- 2 Raccordez votre ordinateur au port nommé 1~4 du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

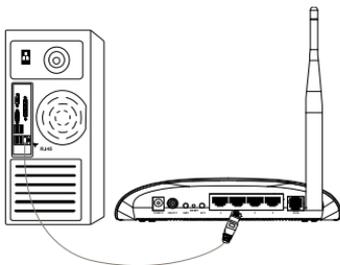


- 3 Connectez le splitter à la prise murale à l'aide d'un câble téléphonique, puis utilisez l'autre câble téléphonique pour raccorder le port ADSL du routeur et le port MODEM du splitter, raccordez enfin le port TÉLÉPHONE du splitter à un téléphone.

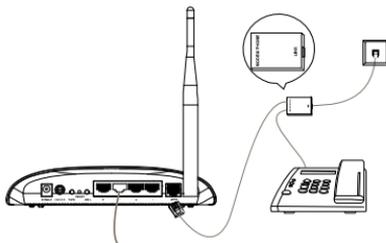


Remarque

Si aucun téléphone n'est nécessaire, veuillez connecter le port ADSL du routeur à la prise murale, directement à l'aide du câble téléphonique.

- 1 Branchez la fiche jack de l'adaptateur secteur fourni à l'arrière du routeur et raccordez l'autre extrémité à une prise électrique murale standard.

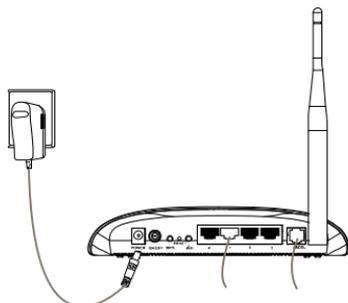

- 2 Mettez en route l'ensemble de vos équipements réseau puis assurez-vous que les DEL du routeur s'allument comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.

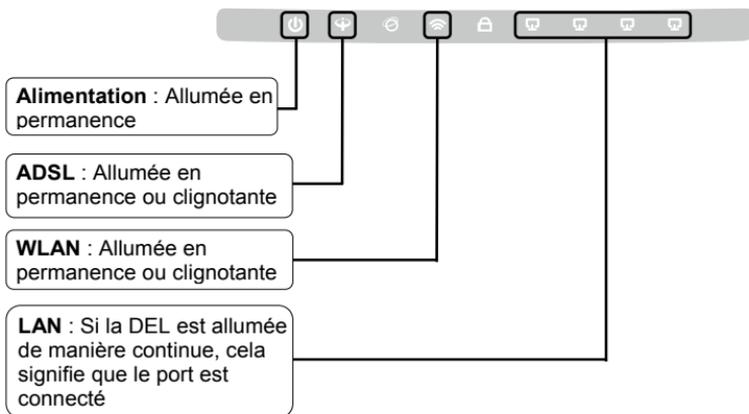**Remarque**

Si l'affichage des DEL est anormal, vérifiez que les prises des câbles (adaptateur secteur, câble téléphone et câble Ethernet) sont correctement branchées à votre périphérique. Après avoir vérifié que le câble téléphonique est correctement branché, si la DEL ADSL clignote puis s'éteint, contactez votre fournisseur d'accès afin de vérifier que votre connexion Internet est active.

2

Configuration du périphérique


Remarque

Pour configurer le périphérique, vous pouvez soit lancer le CD-ROM d'installation (Première méthode) soit utiliser l'Assistant d'installation rapide en ligne (Deuxième méthode). TP-LINK vous recommande d'utiliser le CD-ROM d'installation.

Première méthode :

Configuration du périphérique à l'aide du CD de ressources

- 1 Insérez le CD de ressources dans votre lecteur de CD-ROM.

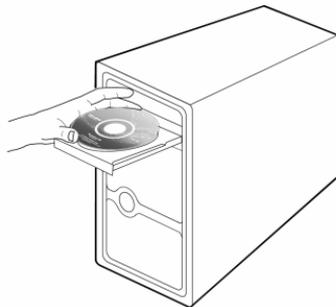


- 2 La fenêtre de l'Assistant d'installation s'ouvre automatiquement sur l'écran de votre ordinateur.

Sélectionnez le modèle de votre produit, puis cliquez sur **Start Setup** (Démarrer l'installation)



Une vidéo Flash s'affiche alors pour vous indiquer comment raccorder vos périphériques. L' **Easy Setup Assistant** (Assistant d'installation simplifiée) démarre ensuite.

Cliquez sur **NEXT** (SUIVANT), puis suivez les instructions étape par étape jusqu'à la fin de la configuration

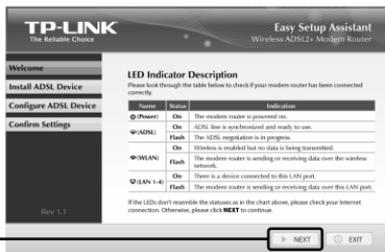

La configuration est à présent terminée. Veuillez passer à l'**étape 3 « Test de la connexion Internet »**.

Deuxième méthode :

Configuration du périphérique à l'aide de l'Assistant d'installation rapide en ligne

1 Identification

Lancez votre navigateur Internet, saisissez **0H**<http://192.168.1.1> dans la barre d'adresse puis appuyez sur **Enter** (Entrée)



Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande votre **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**. Saisissez les valeurs par défaut puis cliquez sur **OK**.

Nom d'utilisateur: admin
Mot de passe: admin



Cliquez sur **OK**

Remarque

Si la fenêtre de dialogue ne s'affiche pas, reportez-vous à la section **T3** du guide de **Dépannage**. La section **T2** vous procurera l'assistance nécessaire en cas d'oubli du mot de passe.

La page de gestion en ligne apparaîtra une fois votre identification effectuée avec succès.

Cliquez sur **Quick Start**
(Démarrage rapide)

PVC	VPI/VCI	P Address	Subnet	Gateway	DNS Server	Encapsulation	Status
PVC0	1/32	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC1	0/33	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC2	0/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down

2 Configuration des paramètres Internet

Cette page s'affiche.

Cliquez sur **RUN WIZARD**
(LANCER L'ASSISTANT)

This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The "Quick Start" wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider).

Cliquez sur **NEXT** (SUIVANT)

The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **NEXT**.

- Step 1. Choose your time zone
- Step 2. Set your Internet connection
- Step 3. Wireless network configuration
- Step 4. Save settings of this ADSL Router

Sélectionnez le **Time Zone**
(fuseau horaire) adéquat
pour votre position dans la
liste déroulante

Select the appropriate time zone for your location and click **NEXT** to continue.

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Cliquez sur **NEXT** (SUIVANT)

Quick Start - ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

<input type="radio"/> Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.
<input type="radio"/> Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
<input checked="" type="radio"/> PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)
<input type="radio"/> Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

BACK **NEXT** EXIT

Choisissez le **Connection Type** (Type de connexion) indiqué par votre fournisseur d'accès.

Si l'option **PPPoE/PPPoA** est sélectionnée, suivez les instructions de l'étape **A** ;

Si l'option **Dynamic IP Address** (IP dynamique) est sélectionnée, allez directement à l'étape **B** ;

Si l'option **Static IP Address** (IP statique) est sélectionnée, allez directement à l'étape **C** ;

Si le **Bridge Mode** (Mode Pont) est sélectionné, passez directement à l'étape **D**

Cliquez sur **NEXT** (SUIVANT)

Remarque

Le mode Pont n'est pas recommandé, car il ne permet pas à plusieurs ordinateurs de partager un accès à Internet.

A. Configuration pour une connexion PPPoE/PPPoA

Cette page s'affiche.

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username:

Password:

VPI: (0-255)

VCI: (1-65535)

Connection Type: PPPoE LLC

BACK **NEXT** EXIT

Veillez saisir les informations de PPPoE/PPPoA fournies par votre fournisseur d'accès

Cliquez sur **NEXT** (SUIVANT)

Remarque


Si vous ne connaissez pas les données de VPI, VCI ni le Type de connexion, veuillez contacter votre fournisseur d'accès.

B. Configuration pour une IP dynamique

Cette page s'affiche.

Sélectionnez la **dynamic connection** (connexion dynamique) proposée par votre fournisseur d'accès

Cliquez sur **NEXT** (SUIVANT)

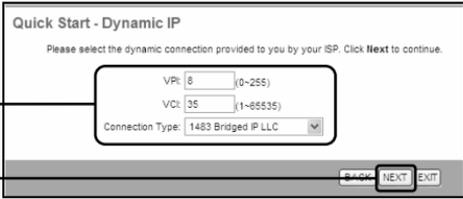


C. Configuration pour une IP statique

Cette page s'affiche.

Veuillez saisir manuellement les informations d'**Static IP** (IP statique) fournies par votre fournisseur d'accès

Cliquez sur **NEXT** (SUIVANT)

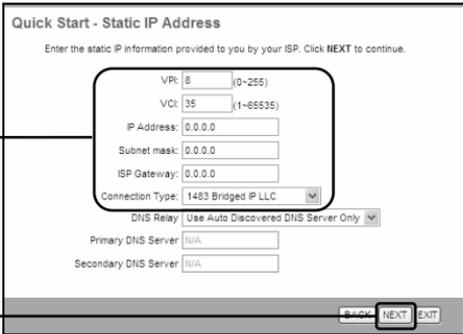


D. Configuration du mode Pont

Cette page s'affiche.

Saisissez les données **Bridge** (Pont) fournies par votre fournisseur d'accès


Cliquez sur **NEXT** (SUIVANT)

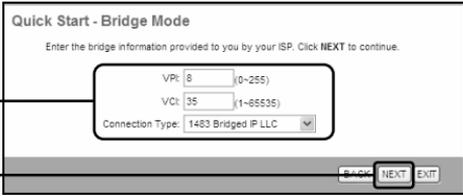

Une fois la configuration décrite ci-dessus terminée, passez à l'étape **Configuration des paramètres sans fil**.

4 Démarrage rapide complet

La page suivante s'affiche ensuite.

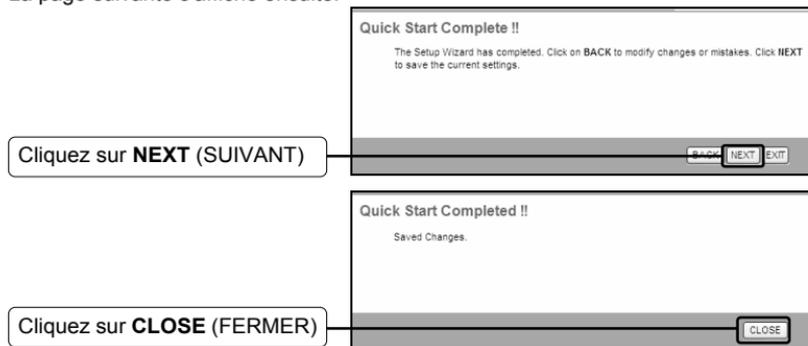

À présent que votre routeur modem a été configuré, il va redémarrer. Ne l'éteignez pas pendant cette procédure.

3 Test de la connexion Internet

La configuration de base de votre routeur est achevée. Veuillez lancer votre navigateur Web et vous connecter aux sites suivants :

<http://www.tp-link.com>

<http://www.google.com>

Si vous pouvez accéder à ces sites, cela signifie que votre routeur a été correctement configuré et que vous pouvez commencer à profiter de votre connexion Internet. Si vous n'arrivez pas à accéder aux sites, veuillez vous reporter à la section « **T4. Que faire si je n'arrive pas à accéder à Internet ?** » dans le guide de **Dépannage**.

Remarque


Pour les paramétrages avancés, reportez-vous au Manuel d'utilisation sur le CD-ROM de ressources.

Remarque

Les configurations ci-dessus ne doivent être effectuées qu'une seule fois. Si vous souhaitez que d'autres ordinateurs de votre LAN puissent accéder à Internet, branchez-les directement sur le routeur ADSL. Si l'ordinateur supplémentaire n'arrive pas à accéder à Internet, veuillez le configurer en suivant les instructions de la section « **T3. Que faire si je n'arrive pas à accéder à page de configuration en ligne ?** » du guide de **Dépannage**.

T1. Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur ?

Assurez-vous que le routeur est allumé, puis appuyez sur le bouton **RESET** (Réinitialisation) situé sur le panneau arrière pendant 8 à 10 secondes avant de le relâcher.

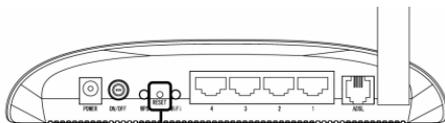

Appuyez ici 8 à 10 secondes

Remarque

Une fois le routeur réinitialisé, les paramètres de configuration actuelle seront perdus. Vous devrez alors reconfigurer le routeur.

T2. Que faire si je ne connais pas ou si j'ai oublié mon mot de passe ?

- 1) Restaurez des réglages d'usine par défaut du routeur. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez la section précédente **T1**.
- 2) Utilisez l'identifiant et le mot de passe par défaut : **admin, admin**.
- 3) Tentez une nouvelle fois de configurer votre routeur en suivant les étapes décrites dans le Guide d'installation rapide.

T3. Que faire si je n'arrive pas à accéder à page de configuration en ligne ?

- 1) Configurer l'adresse IP de votre ordinateur.


Pour Windows XP

Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration**. La page suivante s'affiche.

Cliquez sur **Connexions réseau et Internet**



Cliquez sur **Connexions réseau**

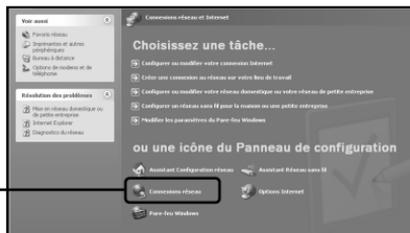


Avec le bouton droit de votre souris, cliquez sur **connexion au réseau local**



Cliquez sur **Propriétés**

Double-cliquez sur **Internet Protocol (TCP/IP)**

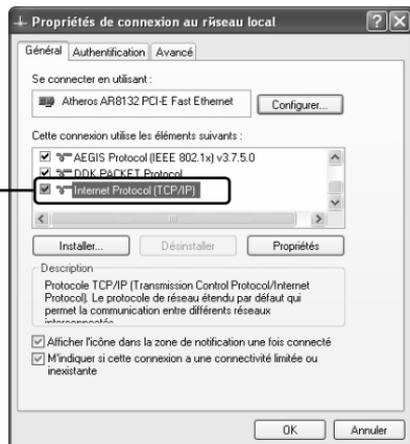


Pour Windows 7

Allez dans **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**. La page suivante s'affiche.


Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau**



Cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte**

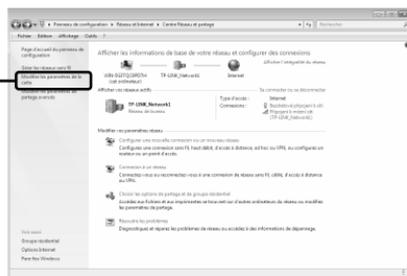


Avec le bouton droit de votre souris, cliquez sur **Connexion au réseau local**

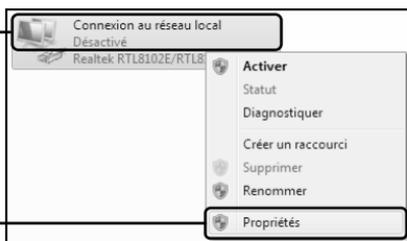

Cliquez sur **Propriétés**


Double-cliquez sur
**Protocole Internet
version 4 (TCP/IPv4)**

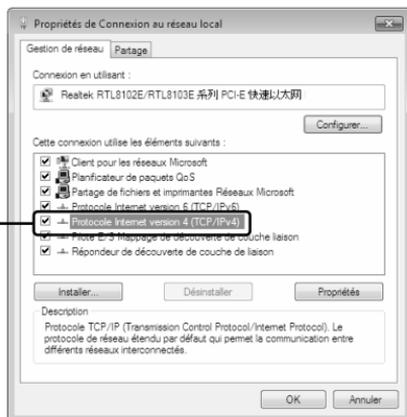

Sélectionnez **Obtenir une
adresse IP
automatiquement**

Sélectionnez **Obtenir les
adresses des serveurs
DNS automatiquement**


Cliquez sur **OK**

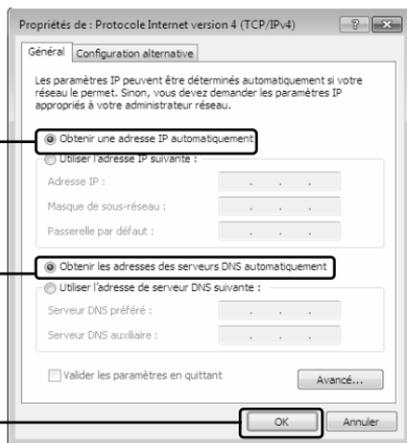


Pour Windows Vista

Allez dans **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**. La page suivante s'affiche.

Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau**

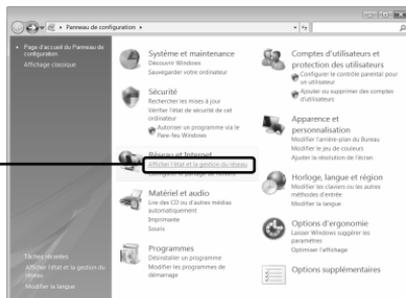

Cliquez sur **Gérer les connexions réseau**

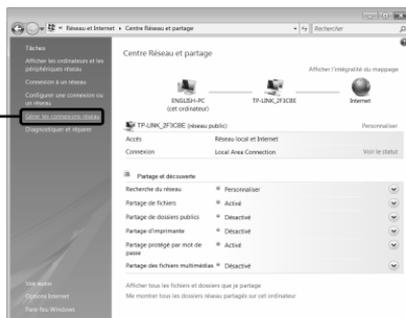


Avec le bouton droit de votre souris, cliquez sur **Connexion au réseau local**



Cliquez sur **Propriétés**


Double-cliquez sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**

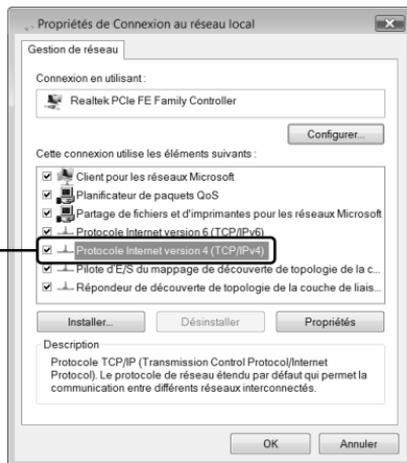

Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement**

Sélectionnez **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**


Cliquez sur **OK**

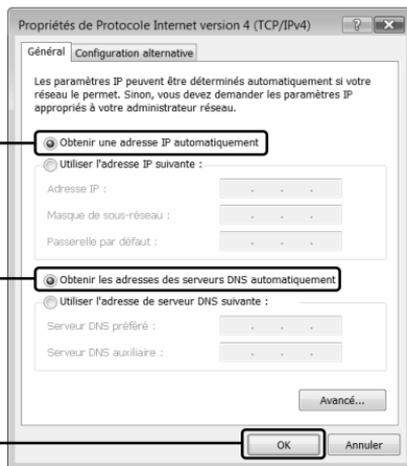

2) Configurer votre navigateur Internet Explorer

Lancez votre navigateur Internet Explorer, puis cliquez sur l'onglet **Outils**. L'écran suivant s'affiche.

Cliquez sur **Options Internet...**

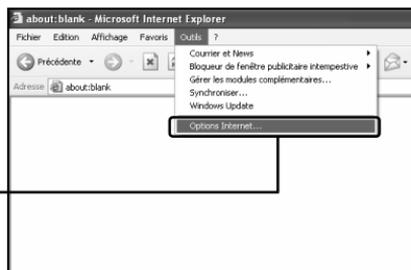

Sélectionnez **Ne jamais établir de connexion**



Cliquez sur **OK**

Maintenant, essayez à nouveau de vous identifier auprès de l'interface de gestion en ligne une fois la configuration ci-dessus effectuée. Si vous n'arrivez toujours pas à accéder à la page de configuration, restaurez les réglages d'usine par défaut de votre routeur puis reconfigurez-le à l'aide des instructions contenues dans ce Guide de démarrage rapide. Contactez notre Assistance technique si le problème persiste.

T4. Que faire si je n'arrive pas à accéder à Internet ?

- 1) Vérifiez que toutes les prises sont bien branchées, sans oublier le câble téléphonique, le câble Ethernet et l'alimentation secteur.
- 2) Vérifiez que vous pouvez vous connecter à l'interface de gestion en ligne du routeur modem. Si tel est le cas, suivez les étapes décrites ci-après. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, configurez votre ordinateur selon les instructions de la section T3, puis essayez d'accéder à Internet. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
- 3) Contactez votre fournisseur d'accès Internet et assurez-vous que le VPI/VCI, le Type de connexion, l'Identifiant et le Mot de passe sont corrects. En cas d'erreur, modifiez les paramètres puis réessayez.
- 4) Si vous ne pouvez toujours pas accéder à Internet, restaurez les réglages d'usine par défaut de votre routeur et reconfigurez-le à l'aide des instructions du Guide de démarrage rapide.
- 5) Contactez notre Assistance technique si le problème persiste.

Remarque

Pour plus d'informations concernant le Dépannage et pour savoir comment contacter l'Assistance technique, connectez-vous à notre site Web d'Assistance technique :

<http://www.tp-link.com/en/support>

Assistance technique

- Pour obtenir une aide supplémentaire sur le dépannage, consultez l'adresse suivante :
www.tp-link.com/support/faq.asp
- Pour télécharger les dernières versions du firmware, du pilote, de l'utilitaire et du manuel d'utilisation, consultez l'adresse suivante :
www.tp-link.com/support/download.asp
- Pour tout autre type d'assistance technique, contactez-nous aux coordonnées ci-dessous :

International

Tél.: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Horaires: 24h/24 et 7j/7

USA/Canada

Numéro vert: +1 866 225 8139

E-mail: support.usa@tp-link.com

Horaires: 24h/24 et 7j/7

Français

E-mail: support.fr@tp-link.com

Tél.: 0820 800 860 (0,118€ TTC/min depuis la métropole)
du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés)

