




Guide d'installation rapide

Note Le modèle du produit dans ce Guide de démarrage rapide est TL-MR3040, en guise d'exemple. Pour des instructions détaillées de l'installation, veuillez vous référer au Guide d'installation rapide français dans l'emballage.

Contenu de l'emballage



TL-MR3040



Guide d'installation rapide



Adaptateur d'alimentation



Câble USB



Batterie



Câble Ethernet



CD de ressources

Prérequis Système

Les systèmes d'exploitation suivants sont supportés:


- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows Me
- Mac
- iOS
- Linux
- Android

Les navigateurs suivants sont supportés:


- Internet Explorer
- FireFox
- Safari
- Chrome

1

Description Physique

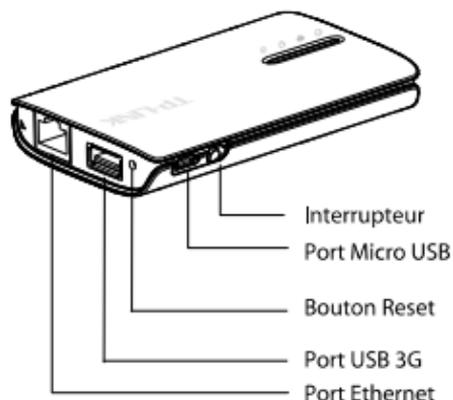

Élément	Description
Interrupteur	Cet interrupteur est utilisé pour démarrer le Routeur.
Port Micro USB	Ce port est utilisé pour être connecté à l'adaptateur d'alimentation fourni.
Bouton Reset	Pendant que le Routeur est sous tension, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant plus de 10 secondes, ainsi le Routeur rétablira les paramètres par défaut.
Port USB 3G	Ce port est utilisé pour brancher une carte/modem 3G.
Port Ethernet	Ce port peut être utilisé comme un port LAN ou un port WAN.

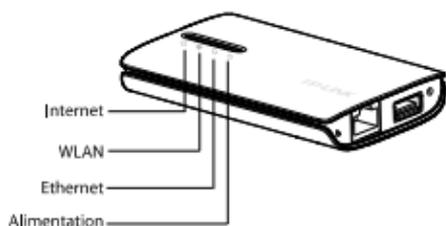


DEL	État	Description
 Alimentation	Fixe (Vert)	La batterie est pleine ou l'alimentation est normale.
	Fixe (Orange)	La batterie est en charge.
	Fixe (Rouge)	La puissance de la batterie est faible, vous avez besoin de la recharger.
	Clignotant (Rouge)	La batterie est anormale.
 Ethernet	Fixe	Le port Ethernet est connecté, mais il n'y a pas de données transférées.
	Clignotant	Des données sont transférées par le port Ethernet.
 WLAN	Fixe	Le réseau sans fil est activé.
	Clignotant	Des données sont transférées par le réseau sans fil.
 Internet	Fixe	La carte/modem 3G est identifiée.
	Clignotant	Le Routeur est connecté à Internet et il transfère des données.

2 Hardware Connection

Installer la Batterie

- 1 Soulevez et retirez le couvercle arrière du Routeur comme indiqué par la flèche dans la figure de gauche.
- 2 Insérez la batterie comme indiqué par la flèche de la figure de gauche et appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 3 Ensuite, installez le capot arrière et déclenchez l'interrupteur d'alimentation vers la gauche pour alimenter le routeur.

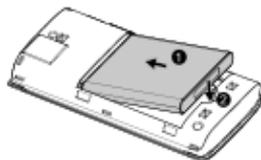


Note Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil sans sa batterie.

Connexion de l'appareil


Mode Routeur 3G (Défaut)

Dans ce mode, le TL-MR3040 est connecté à un modem USB 3G et il permet de partager la connexion 3G entre plusieurs utilisateurs.

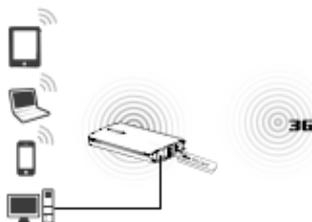


Mode Routeur Client WISP

Dans ce mode, le TL-MR3040 est connecté par réseau sans fil au WISP (Fournisseur d'accès Internet sans fil) et il permet de partager l'accès Internet à des utilisateurs multiples.

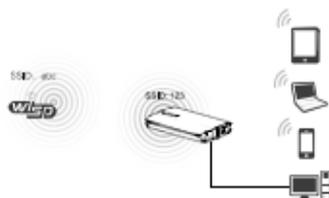

Mode Routeur de voyage (AP)

Dans ce mode, le TL-MR3040 est connecté à un réseau câblé et il transforme l'accès filaire en une connexion sans fil pour la partager entre plusieurs utilisateurs.

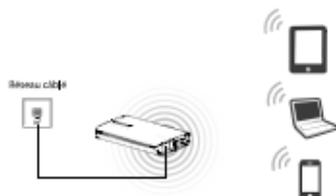

Mode Routeur sans fil

Dans ce mode, le TL-MR3040 est connecté à un câble modem ou DSL et il fonctionne comme un routeur sans fil afin de partager la connexion Internet en réseau sans fil entre plusieurs utilisateurs. Le port Ethernet du TL-MR3040 fonctionne comme un port WAN.



Note Dans le mode Standard AP, le TL-MR3040 offre également trois autres sous modes: Répéteur\Client\Pont, veuillez vous référer au guide d'utilisateur sur le CD de ressources pour plus de détails.

3 Connexion au Réseau

Ici, nous prenons Wireless Network Connection (Connexion au réseau sans fil) comme exemple, veuillez vous assurer que la fonction sans fil est activée sur l'appareil.

Pour Windows XP

- 1 Cliquez sur l'icône  en bas à droite de votre bureau d'accueil.
- 2 Cliquez sur **Actualiser la liste des réseaux**, puis sélectionnez le SSID (nom de réseau) du TL-MR3040. Cliquez **Connecter**.




Pour Windows 7

- 1 Cliquez sur l'icône  en bas à droite de votre bureau d'accueil.
- 2 Cliquez sur le bouton rafraîchir, puis sélectionnez le réseau cible. Cliquez sur **Connecter**.




Pour MAC OS

- 1 Cliquez sur l'icône  en haut à droite de votre bureau d'accueil.
- 2 Assurez vous qu'Airport est activé, puis sélectionnez le SSID (nom de réseau) du TL-MR3040 et cliquez dessus.

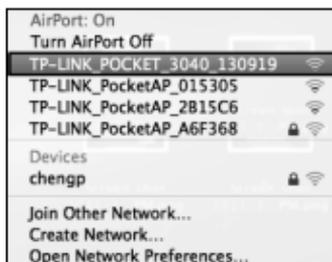

Pour Tablette/SmartPhone

Allez dans les paramètres sans Fil Wi-Fi de votre tablette/smartPhone et sélectionnez le SSID du TL-MR3040.

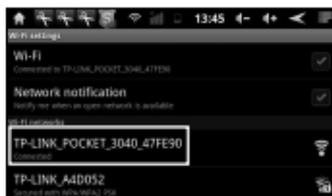

Pour Android



Pour iOS

Note Le SSID par défaut du réseau est **TP-LINK_POCKET_3040_XXXXXX**.
(Le XXXXX représente les six derniers caractères de l'adresse MAC du Routeur.)

4

Configuration du Routeur

- 1 Lancez votre navigateur Internet, saisissez **192.168.0.1** dans la barre d'adresse puis appuyez sur **Enter** (Entrée). Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande un **User Name** (Identifiant) ainsi que le **Password** (Mode de Passe), saisissez **admin** dans les deux cases. Cliquez sur **OK** pour accéder à la page de gestion du Routeur.
- 2 Lorsque vous vous connectez pour la première fois, veuillez cliquer sur **Quick Setup** et suivez les instructions décrites ci-dessous.
 - 1) Choisissez le mode de fonctionnement et cliquez sur **Next**. Dans cet exemple, nous prenons le mode Routeur 3G.
 - 2) Choisissez le type d'accès Internet et cliquez sur **Next**. Il est recommandé de choisir **3G Only**.
 - 3) Sélectionnez votre **location** et **Mobile ISP**. Si vous ne trouvez pas votre location (emplacement) dans le menu déroulant, vous devez cocher **"Set the Dial Number, APN, Username and Password manually"** pour les saisir directement selon les informations fournies de votre FAI 3G. Puis cliquez sur **Next**.
 - 4) Définissez vos paramètres sans fil, puis cliquez sur **Next** (Suivant). Il est recommandé de renommer votre SSID (Nom de réseau sans fil) et de définir **Security Type/Password** dans cet écran.

Note Par défaut, le mode d'accès du Routeur est **3G Router**. Si vous voulez utiliser les autres modes, sélectionnez **Operation Mode** comme indiqué dans la figure ci-dessous et cliquez sur **Save**.
Pour obtenir la configuration détaillée de chaque mode, veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur sur le CD de ressources.



- 3 Si le Routeur redémarre, vous devez vous reconnecter au réseau selon l'Étape 3 Connexion au Réseau.



1. Que dois-je faire lorsque le message "Unknown Modem" (Modem Inconnu) apparaît ?

- 1) Veuillez vérifier que votre carte/modem est sur notre liste de compatibilité: <http://www.tp-link.com/common/?3g>
- 2) Si votre carte/modem 3G est sur notre liste mais le Routeur affiche "Unknown Modem"(Modem Inconnu), veuillez vous rendre sur notre Site Internet pour télécharger le dernier firmware et mettre à jour le routeur.
- 3) Si la dernière version de firmware ne supporte pas votre carte/modem 3G, veuillez contacter notre support technique.

2. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à Internet avec un modem USB 3G identifié ?

- 1) Veuillez insérer une carte SIM/UMI adaptée dans la carte/modem 3G correctement.
- 2) Veuillez brancher votre carte/modem 3G directement sur votre PC et désactiver le code PIN à l'aide de l'utilitaire du modem.
- 3) Veuillez vérifier que votre connexion Internet fonctionne sur votre PC.
- 4) Demandez à votre fournisseur de services Internet le dernier numéro de ligne et APN afin de les saisir manuellement.

3. Que dois-je faire si je veux mettre à jour le firmware?

- 1) Nous testons continuellement de nouvelles cartes/modems 3G dans le monde entier pour offrir la meilleure compatibilité entre notre routeur 3G et les modems USB 3G. Pour bénéficier de la meilleure utilisation, nous vous recommandons fortement de télécharger le dernier firmware de notre site Internet:
<http://www.tp-link.com/en/support/download.aspx>
- 2) Choisissez le menu " System Tools" → "Firmware Upgrade", vous pouvez mettre à jour la dernière version de firmware pour le routeur.

Support Technique

- Pour obtenir des informations supplémentaires sur le dépannage:
<http://www.tp-link.fr/support/faq/>
- Pour télécharger des Firmwares, des Pilotes, des Utilitaires et des Manuels d'utilisation:
<http://www.tp-link.fr/support/download/>
- Pour tout autre renseignement et assistance technique, veuillez nous contacter aux adresses suivantes:

France

Courriel: support.fr@tp-link.com

Tél: +33 (0)820 800 860 (service français)

Tarif: 0,118€ TTC/min depuis la métropole

Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés)

Monde

Courriel : support@tp-link.com

Tél : +86 755 26504400 (service anglais)

Horaires: 24h/24, 7 jours par semaine

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Immeuble 24 (étages 1, 3, 4, 5), et 28 (étages 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, Chine