

Příručka pro rychlou instalaci

Adaptér Mini Powerline

Obsah balení


Jako příklad v této příručce uvádíme zařízení TL-PA211.




Adaptér Powerline *



Příručka





Zdrojové CD



Kabel Ethernet

* Dodávaná zástrčka se může lišit od té na obrázku v důsledku různých regionálních specifikací napájení. Jako příklad uvádíme verzi pro EU.

Upozornění na místo instalace

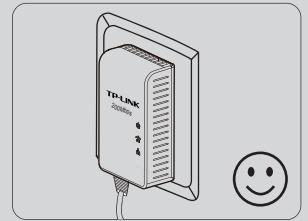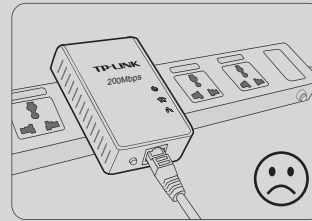

POZNÁMKA: Je doporučeno zapojit adaptér přímo do elektrické zásuvky, neboť některé napájecí rozbojky mají přepěťovou ochranu, která může filtrovat data.


Č. MODELU TL-PA210/TL-PA211/TL-PA411/TL-PA511

7106503910

1 Popisy kontrolky LED a tlačítek

TL-PA210/TL-PA211/TL-PA411

TL-PA511

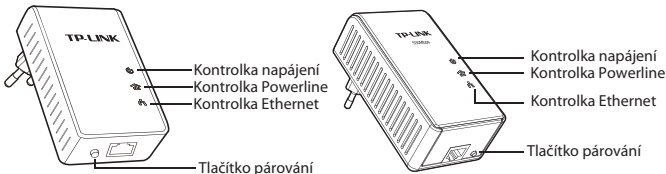


Položka	Stav	Popis
Kontrolka napájení	svítí	Adaptér je zapnutý.
	bliká	Adaptér je v úsporném režimu nebo probíhá párování. TL-PA411 neindikuje proces párování s dalším adaptérem.
	zhasnutá	Adaptér je vypnutý.
Kontrolka Powerline (u TL-PA211/TL-PA210/ TL-PA411)	svítí	Adaptér je připojen do sítě powerline.
	bliká	Adaptér přenáší data.
	zhasnutá	Adaptér není připojen do žádné sítě powerline nebo je v úsporném režimu. *
Kontrolka Powerline (u TL-PA511)	zelená	Rychlost přenosu dat je více než nebo rovna 80 Mbit/s.
	oranžová	Rychlost přenosu dat je mezi 48 Mbit/s a 80 Mbit/s.
	červená	Rychlost přenosu dat je méně než nebo rovna 48 Mbit/s.
	zhasnutá	Adaptér není připojen do žádné sítě powerline nebo je v úsporném režimu.
Kontrolka Ethernet	svítí	Ethernetový port je připojen, ale nejsou přenášena žádná data.
	bliká	Ethernetový port přenáší data.
	zhasnutá	Ethernetový port není připojen.

* Po uplynutí 5 minut od vypnutí zařízení připojeného k adaptéru se adaptér automaticky přepne do úsporného režimu.

Položka	Popis
Tlačítko párování	Tlačítko párování se používá k zabezpečení sítě powerline. Více informací o zabezpečení vaší sítě najdete v Dodatku Používání tlačítka párování.

2 Instalace sítě

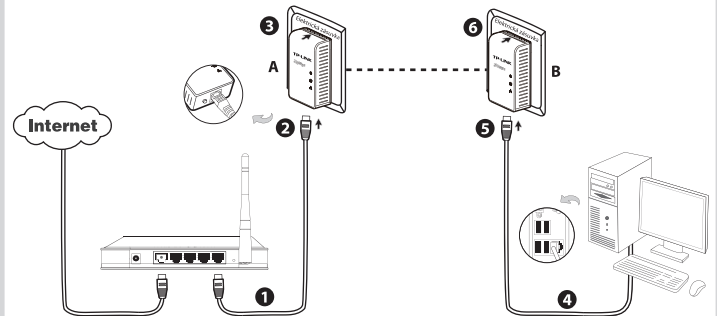

Po provedení výše uvedených kroků můžete surfovat na internetu.

Chcete-li přidat další adaptér

Zapojte další adaptér do zásuvky a spojení bude navázáno automaticky do 60 sekund.

POZNÁMKA:

1. Chcete-li surfovat na internetu, zkontrolujte, zda je vaše síť správně zapojena do internetové sítě.
2. Pokud se nepodaří adaptéry automaticky na sebe navázat, můžete vytvořit soukromou skupinu pomocí tlačítka párování. Podrobné pokyny k nastavení soukromé skupiny najdete v Dodatku Používání tlačítka párování.
3. Adaptér TL-PA210 je kompatibilní s adaptérem TL-PA211/TL-PA411/TL-PA511. Mohou být použity spolu, aby vytvořili síť powerline.

Dodatek: Použití tlačítka párování (Nastavení soukromé skupiny)

Nastavení soukromé skupiny:

1. Na adaptéru A stiskněte tlačítko párování na 1 sekundu a kontrolka napájení začne blikat.
2. Do 2 minut stiskněte na adaptéru B tlačítko párování na 1 sekundu a kontrolka napájení začne rovněž blikat.
3. Asi za 60 sekund se kontrolky Powerline na obou adaptérech rozsvítí, což znamená, že tyto dva adaptéry úspěšně navázaly spojení.


* Při prvním párování dvou zařízení, doporučujeme zapojit oba adaptéry do nejbližších zásuvek a až po úspěšném nastavení je zapojit do požadované zásuvky.

Připojení k existující soukromé skupině:

Pokud chcete přidat adaptér C do stávající soukromé skupiny, postupujte podle následujících kroků.

1. Na adaptéru A nebo B stiskněte tlačítko párování na 1 sekundu (nestiskněte obě tlačítka) a kontrolka napájení začne blikat.
2. Do 2 minut stiskněte na adaptéru C tlačítko párování na 1 sekundu a za zhruba 60 sekund se na adaptéru C rozsvítí kontrolka Powerline.

* Chcete-li po jednom přidat více adaptéru do soukromé skupiny, můžete postupovat podle výše uvedených kroků.

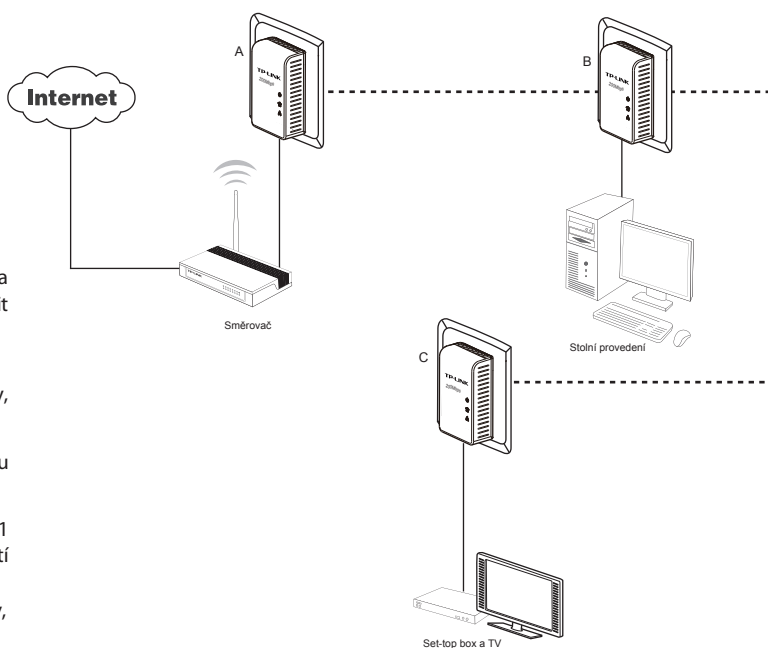

POZNÁMKA:

Pokročilejší konfiguraci, např. reset, upgrade firmware a konfigurace QoS lze nastavit pomocí utility. Tuto utilitu Powerline můžete v případě potřeby nainstalovat. (pouze pro Windows).

Podrobnější pokyny najdete v uživatelské příručce na zdrojovém disku CD.

Řešení problémů

O1. Postupoval jsem podle výše uvedených pokynů, ale moje adaptéry jsou stále nefungují. Jak mám postupovat?

1. Ujistěte se, že všechny adaptéry jsou pod stejným elektroměrem.
2. Pokud se kontrolka napájení nerozsvítí vůbec, může být problém s hardwarem.
3. PLC zařízení nemusí mezi sebou komunikovat, pokud jsou v různých fázích čtyřvodičového trojfázového obvodu.
4. Protože některé napájecí rozdvojky mají přepěťovou ochranu, ujistěte se, že adaptéry nejsou jimi odděleny.

O2. Adaptéry fungovaly správně, ale po přesunutí již nefungují. Jak postupovat, aby zase fungovaly?

Zapojte adaptéry do stejné napájecí rozdvojky a postupujte podle Dodatku Používání tlačítka párování a spárujte je. Pokud stále nefungují, ověřte, zda příčinou není rušení:

1. Klimatizační zařízení, pračky a další podobné domácí spotřebiče pracují příliš blízko adaptéřům.
2. Přepínač Air může způsobit selhání komunikace mezi PLC zařízeními. Zkontrolujte, zda switche air nebrání komunikaci.

Technická podpora

- Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce www.tp-link.com/support/faq.asp
- Nejnovější firmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webové stránce www.tp-link.com/support/download.asp
- S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obraťte na:

Celosvětově

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Pracovní doba: nonstop