

Instrukcja Szybkiej Instalacji

Transmitter sieciowy AV200+ z gniazdkiem elektrycznym

MODEL TL-PA250/TL-PA251


Zawartość opakowania




Transmitter sieciowy*



Instrukcja szybkiej instalacji




Płyta CD



Kabel Ethernet


* Wtyczka zasilania może różnić się od widocznej na ilustracji w zależności od regionalnych standardów. Na przykładzie widoczna jest wersja stosowana w UE.

Ostrzeżenie dotyczące instalacji

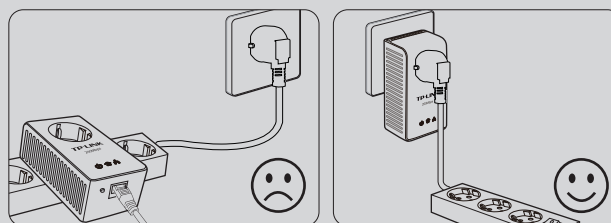


7106503903


1 Instalacja typowej sieci wykorzystującej transmisery sieciowe

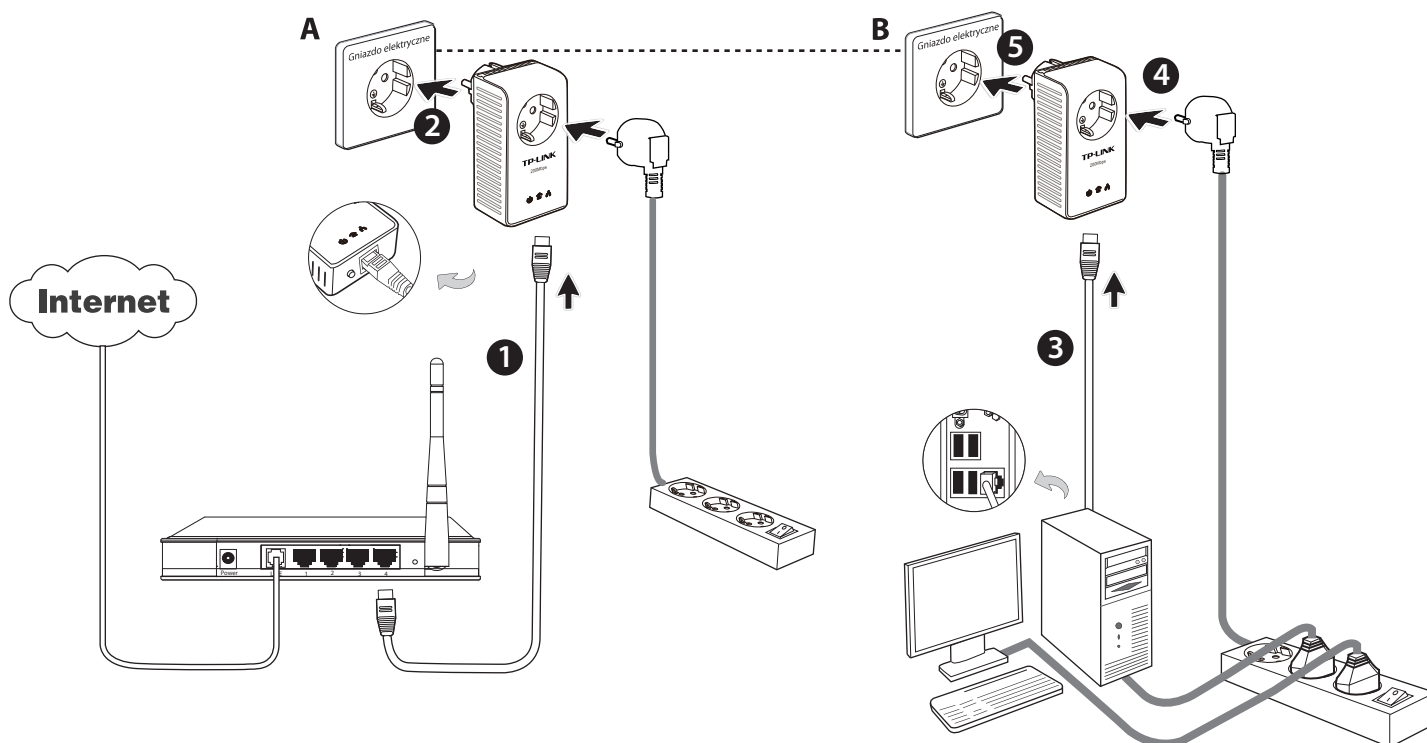

2 Rozbudowana sieć wykorzystująca transmitery sieciowe

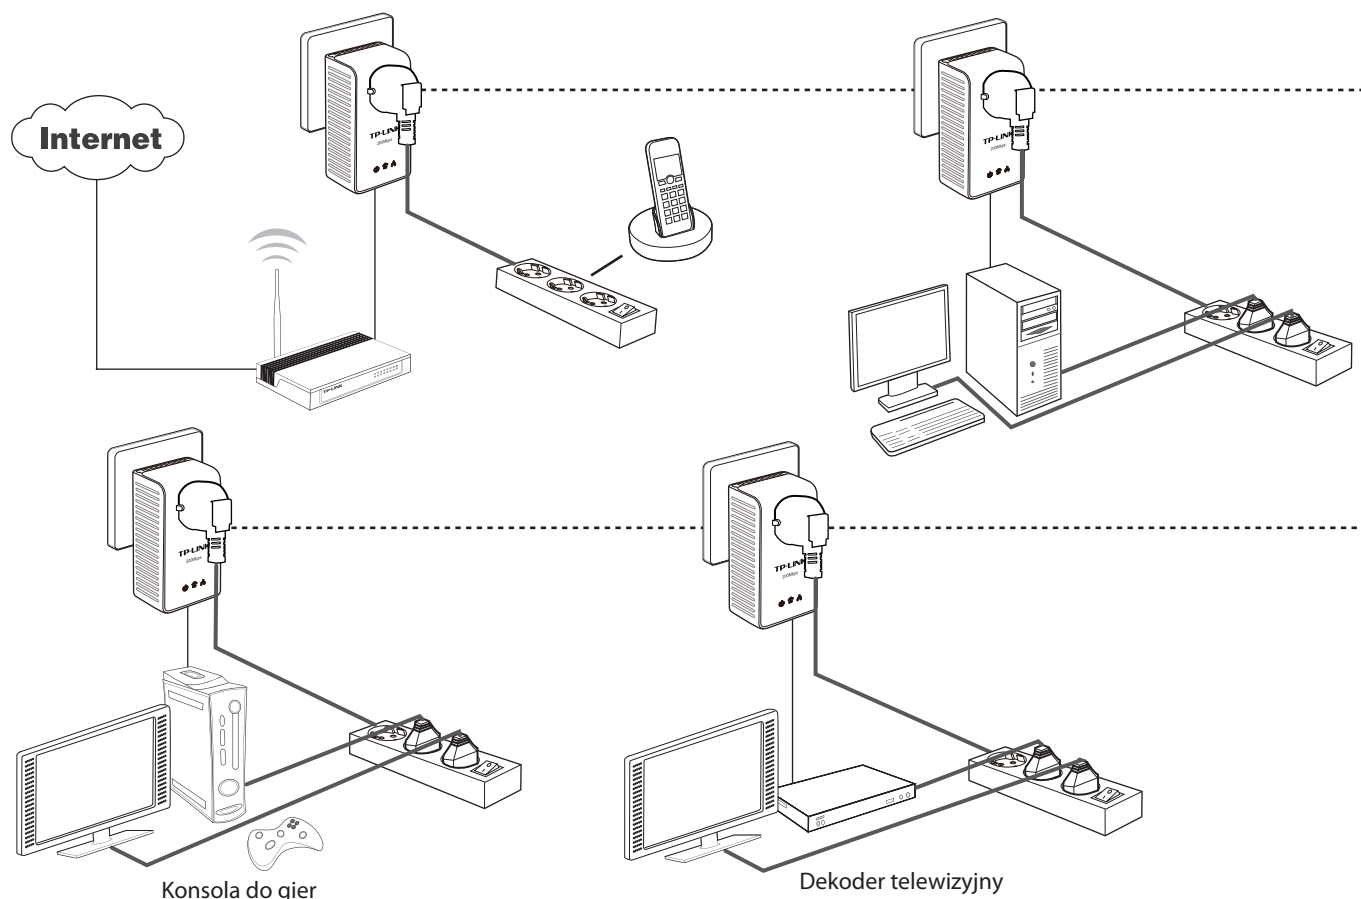

3 Opis diod i przycisków

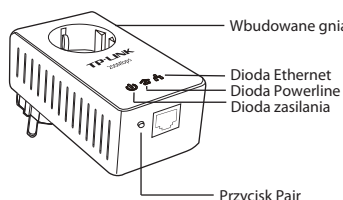

Uwaga:

Pięć minut po wyłączeniu urządzenia podłączonego do transmitera, transponder automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii.

Element	Status	Opis
Dioda zasilania	Świeci Miga Nie świeci	Transponder jest włączony. Transponder działa w trybie oszczędzania energii. Transponder jest wyłączony.
Dioda Powerline	Świeci Miga Nie świeci	Transponder jest podłączony do innych transponderów w sieci elektrycznej. Urządzenie wysyła lub odbiera dane. Transponder nie połączył się do sieci lub działa w trybie oszczędzania energii.
Dioda Ethernet	Świeci Miga Nie świeci	Port Ethernet jest podłączony ale dane nie są transmitowane. Port Ethernet przesyła dane. Port Ethernet nie jest podłączony.

Element	Opis
Przycisk Pair	Po podłączeniu transmitera sieciowego należy przytrzymać przycisk Pair przez 1 sekundę, a następnie przytrzymać przycisk Pair kolejnego transmitera działającego w tej samej sieci przez 1 sekundę. Przyciski muszą być przyciśnięte w czasie mniejszym niż 2 minuty. Następnie należy odczekać 60 sekund na nawiązanie połączenia między transponderami.
Wbudowane gniazdo elektryczne	Wbudowane gniazdo elektryczne umożliwia podłączenie dodatkowego urządzenia lub przedłużacza do transmitera tak jak do zwykłego gniazda w ścianie.

* Zaawansowane ustawienia opisane są w anglojęzycznej instrukcji obsługi zawartej na płycie CD.

Wsparcie techniczne

- Wiele informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów znajduje się na stronie:
<http://www.tp-link.com/pl/support/faq/>
- Najnowszy firmware, sterowniki, oprogramowanie oraz instrukcje obsługi można pobrać ze strony:
<http://www.tp-link.com/pl/support/download/>
- Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami:

Centrala

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Polska

Tel: +48 (0) 801 080 618

+48 22 721 75 63 (z telefonów komórkowych)

E-mail: support.pl@tp-link.com

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

www.tp-link.com