



我要如何幫TL-PB10400充電?

1 透過電源供應器

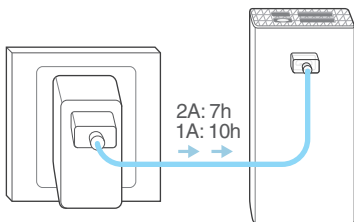


2 透過電腦USB埠

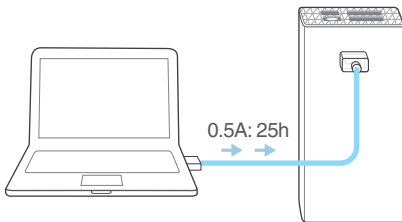

請注意：

1. TL-PB10400相容於5VDC輸出的電源供應器，但為了加快充電效率，我們強烈建議使用者採用5V/2A之充電器幫TL-PB10400充電，您可以由上圖看出充電時間之差異。
2. TL-PB10400不可一邊被充電同時又一邊幫其他設備充電，二者僅能擇一。

充電百分比顯示：

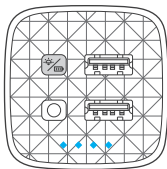

- ◆ 燈號亮
- ◆ 燈號閃爍
- ◇ 燈號不亮

LED 顯示

電池剩餘電量

◆ ◇ ◇ ◇	0%~25%
◆ ◆ ◇ ◇	25%~50%
◆ ◆ ◆ ◇	50%~75%
◆ ◆ ◆ ◆	75%~100%
◆ ◆ ◆ ◆	100%