



TP-LINK®

Průvodce rychlou instalací

TL-R402M/TL-R460/TL-R860

Kabelový/DSL router


REV:1.0.0
7106500588

1. Zapojení routeru

Nejprve připojte počítač do sítě internet.

Poté nainstalujte router v souladu s níže uvedenými pokyny.

- Odpojte od napájení počítač(e), kabelový/DSL modem a router.
- Najděte vhodné umístění routeru.
- Zapojte počítač(e) a přepínač/rozbočovač (hub) v síti LAN do portů LAN na routeru (viz obr. níže).
- Zapojte kabelový/DSL modem do portu WAN na routeru (viz obr. níže).

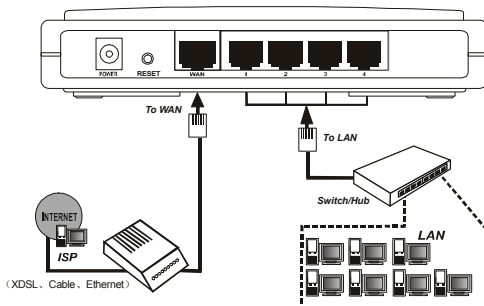

- Zapojte napájecí adaptér příslušným koncem do napájecí zásuvky na routeru a druhý konec zastrčte do zásuvky elektrické sítě.
- Spusťte počítač(e) a kabelový/DSL modem.

2. Přihlášení k routeru

Chcete-li se připojit k routeru, nastavte v počítači (počítačích) protokol TCP/IP v režimu „**Obtain an IP address automatically**” (získat IP adresu automaticky).

- Zadejte `http://192.168.1.1` do adresového řádku webového prohlížeče.
- Po chvíli se zobrazí přihlašovací okno. Do pole User Name (uživatelské jméno) a Password (heslo) zadejte **admin** (malými písmeny) a klepněte na tlačítko **OK** nebo stiskněte klávesu **Enter**.

Please type your user name and password.

Site: 192.168.1.1

Realm

User Name: admin

Password: xxxx

Save this password in your password list

OK Cancel

3. Připojení k internetu

- a. Klepněte na odkaz **Quick Setup** (rychlé nastavení) vlevo v hlavní nabídce. Zobrazí se okno Quick Setup.

Quick Setup

The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters.

To continue, please click the **Next** button.

To exit, please click the **Exit** button.

Exit Next

- b. Klepněte na tlačítko **Next** (Další); zobrazí se stránka **Choose WAN Connection Type** (vyberte typ připojení WAN). Zjistěte si, jaký typ připojení máte od svého poskytovatele internetu, vyberte jej a klepněte na tlačítko **Next** (Další).

Quick Setup - Choose WAN Connection Type

Please choose WAN Connection Type:

PPPoE

Dynamic IP

Static IP

Back Next

Vyberte typ odpovídající službě vašeho poskytovatele internetu. Klepněte na tlačítko **Next** (Další) a zadejte nezbytné síťové parametry poskytnuté vaším poskytovatelem internetu.

- c. Vyplňte pole v zobrazeném okně a klepněte na tlačítko **Next** (Další). Nakonec klepněte na tlačítko **Finish** (dokončit). Router by se nyní měl

připojit k internetu.

Pozn.: V případě jakýchkoliv problémů s nastavením nahlédněte do *Uživatelské příručky* na disku *Resource CD*, kde najdete podrobnější informace.

4. Reset továrního nastavení routeru

Použijte resetovací tlačítko na zadním panelu. Nejprve vypněte napájení routeru. Pak stiskněte tlačítko reset, zapněte napájení routeru a po držte tlačítko reset po dobu asi 5 sekund. Po uvolnění tlačítka reset vyčkejte, než se router restartuje.

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY

Technické parametry se mohou bez upozornění změnit. **TP-LINK[®]** je registrovaná ochranná známka společnosti TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Ostatní značky či názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Technické parametry nebo jejich části nesmějí být bez souhlasu společnosti TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. jakkoliv rozmnožovány či jakkoliv využívány k tvorbě odvozených materiálů, jako jsou překlady, přepracování nebo úpravy. Copyright 2008 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Všechna práva vyhrazena.

<http://www.tp-link.com>