

Guía de instalación rápida

TL-SC3430
Cámara de vigilancia de H.264 mega pixeles


TL-SC3130
Cámara de Vigilancia 2-Way Audio

TL-SC3130G
Cámara de Vigilancia 2-Way Audio Inalámbrica

MODELO NO. TL-SC3430/TL-SC3130/TL-SC3130G

Contenido del paquete

Nota: El modelo del producto mostrado en esta guía de instalación rápida es el TL-SC3130G, como ejemplo.

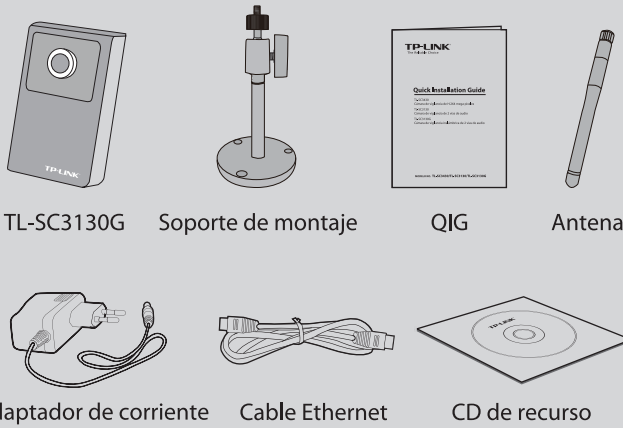

(*Las imágenes son sólo de referencia.)

Requisitos del sistema

Los siguientes sistemas operativos son compatibles:


- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows Me
- Mac
- Linux

Los siguientes navegadores son compatibles:

- Microsoft Internet Explorer
- FireFox
- Safari

1 Advertencia antes de la instalación


- No deje la cámara expuesta a la luz solar directa.

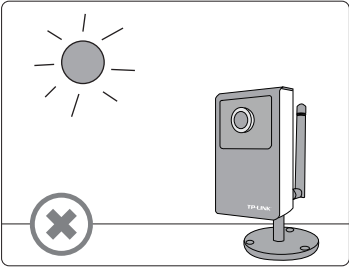


- No coloque la cámara cerca de los aparatos que emiten ondas de radio, como los teléfonos móviles.




- No coloque la cámara en ambientes de alta humedad, como en una cocina.

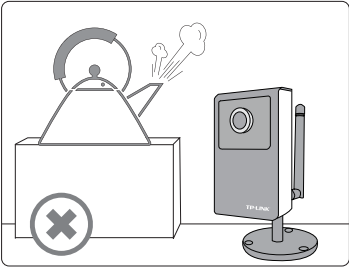


- No coloque la cámara en donde hay cambios bruscos de temperaturas, como cerca de un horno.

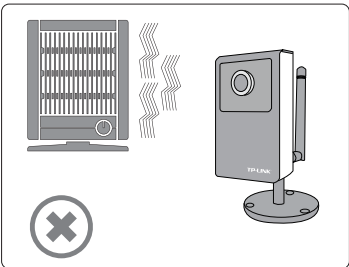

- Recomendamos que instale la cámara en donde a menudo pasan objetos, cámara de los lados, y la cámara hacia la puerta o pasaje es mucho mejor, véase la ilustración de abajo.

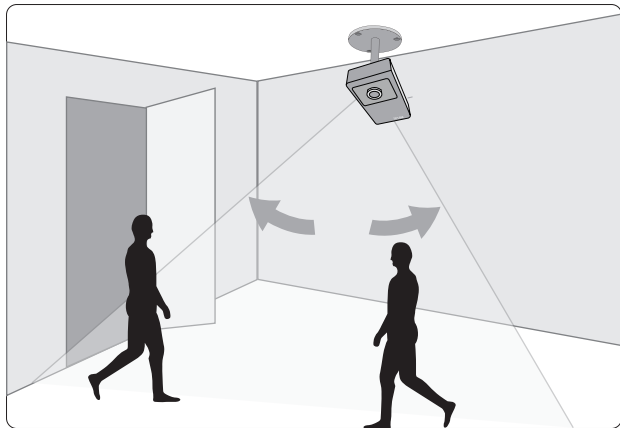


2 Descripción física

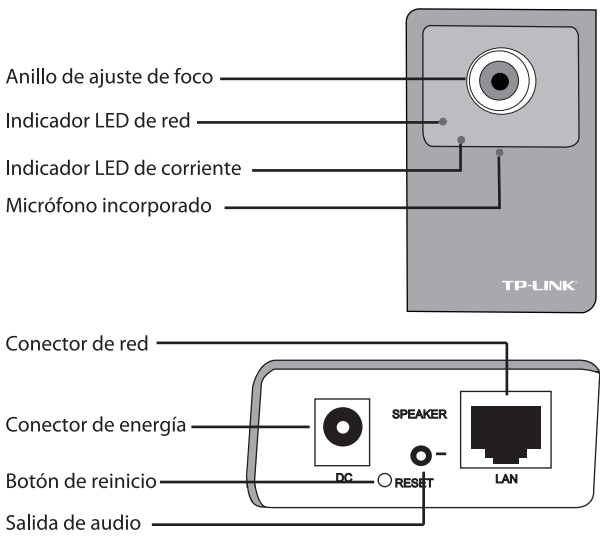


Ítem	Descripción
Indicador LED de corriente	• Sólido. Está encendido. • Apagado. No hay energía eléctrica.
Indicador LED de red	• Sólido. El puerto Ethernet está conectado, pero no hay actividad. • Intermitente. No hay tráfico entre el puerto Ethernet y la red. • Apagado. No hay conexión Ethernet.
Botón de reinicio	Paso 1. Conecte nuevamente la cámara a la corriente y espere por lo menos durante 45 segundos hasta que se reinicie con normalidad. Paso 2. Presione el botón durante más de 10 segundos, restaurará las configuraciones de fábrica después del reinicio automático.

3 Conexión al hardware

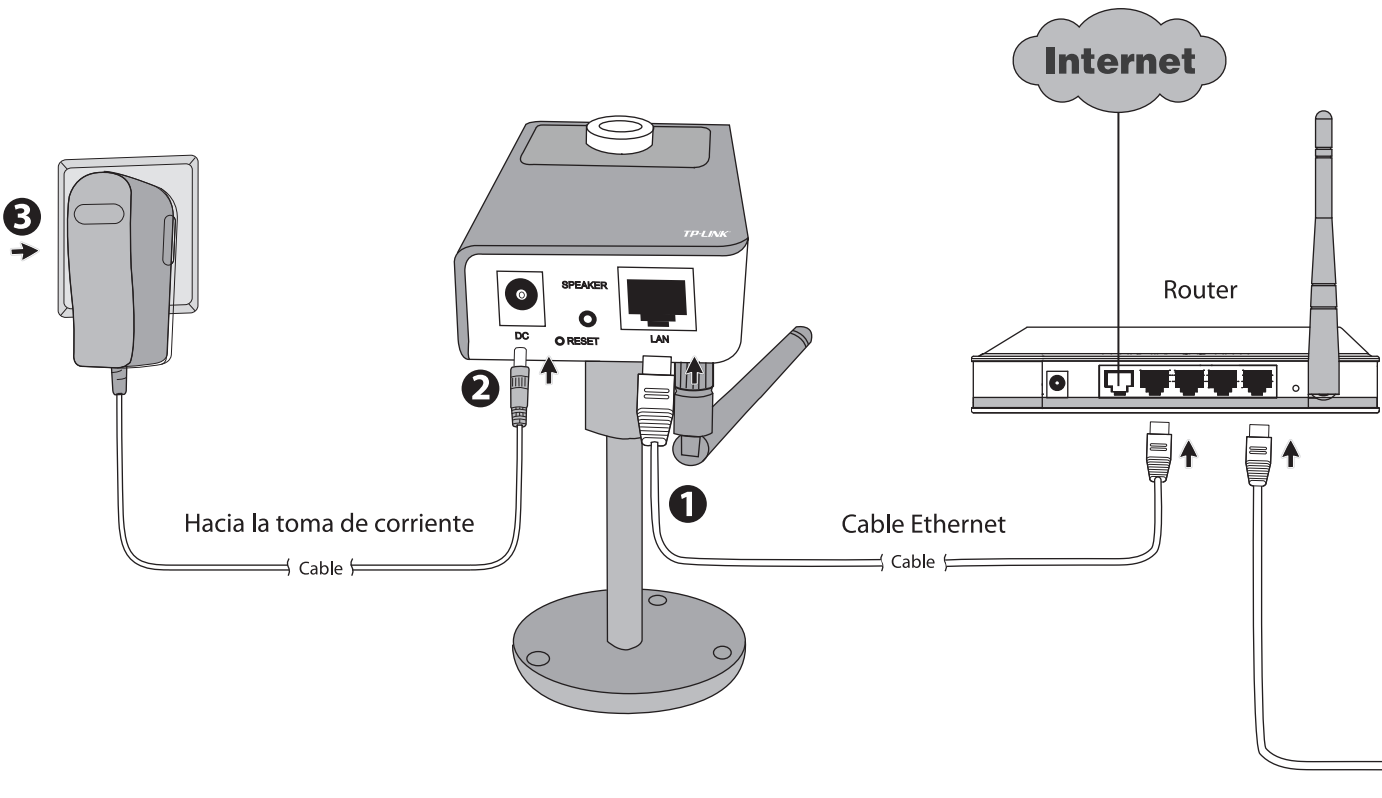


- 1 Conecte la cámara a la red LAN (Router o Switch) a través del cable Ethernet.
- 2 Conecte el adaptador de corriente a DC.
- 3 Enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente.

Nota: Antes de proceder, confirme que su computadora se encuentre conectada al router y puede ingresar a internet. También confirme que la función DHCP del router se encuentra habilitada. (Muchos de los routers tienen el DHCP es predeterminado) Refiérase a las instrucciones de operación de su router.

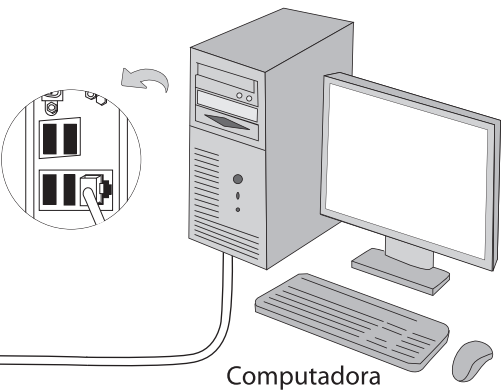

4 Instalación del software


- 1 Inserte el CD de recursos en la unidad de CD-ROM.

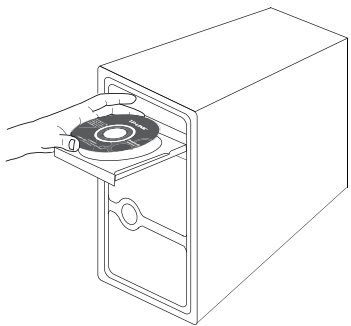


- 2 El Asistente para la instalación aparecerá automáticamente en la pantalla de su computadora, luego, haga clic en "Intelligent IP Installer" (Instalador IP Inteligente). (posteriormente podrá hacer clic en el manual del instalador para la guía de configuración avanzada) ¹



- 3 Aparecerá la ventana del Instalador IP inteligente. Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar el programa.

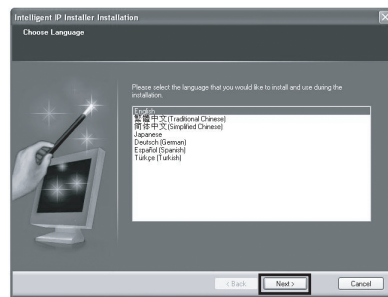

- 4 Seleccione el programa opcional, según sea necesario. Recomendamos la configuración predeterminada. Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar. ²

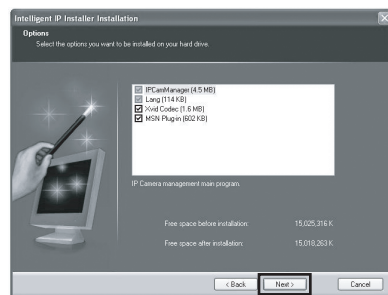


* Si desea utilizar MSN View, por favor, seleccione la última opción.

- 5 La instalación ha finalizado. Haga clic en "Finish" (Finalizar).



5 Configuración de PC

Tomamos el navegador de internet de Windows XP, por ejemplo, es similar al de Windows Vista / Windows 7.



- 1 Abra el navegador de internet. Haga clic en "Tools" (Herramientas), luego haga clic en "Internet Options..." (Opciones de Internet...)

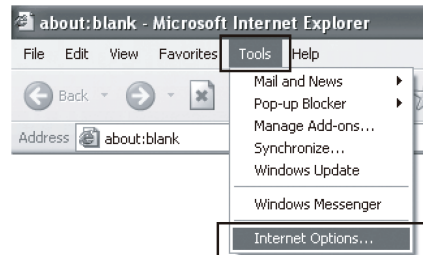

- 2 Haga clic en "Security" -> "Internet" -> "Custom Level...". (Seguridad -> Internet -> Nivel personalizado...). Busque "Download signed ActiveX controls" (Descargar los controles para ActiveX) y asegúrese de que "Prompt" (avise), a continuación, haga clic en "OK" (Aceptar). ³

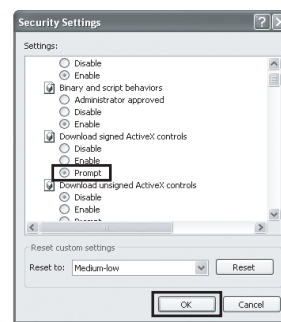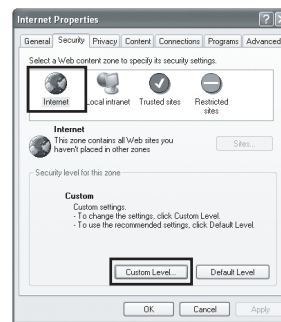

- 3 Haga clic en "Security" -> "Local Intranet" -> "Custom Level...". (Seguridad -> Intranet local -> Nivel personalizado...). Busque "Download signed ActiveX controls" (Descargar los controles para ActiveX) y asegúrese de que "Prompt" (avise), a continuación, haga clic en "OK" (Aceptar). ³

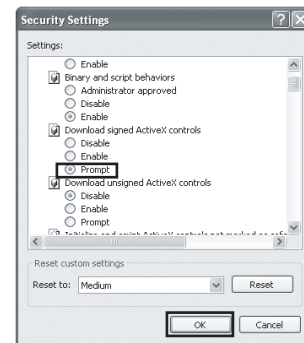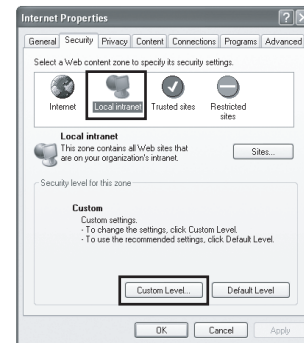

Notaciones:

1. Si el CD no se ejecuta automáticamente en la ventana de instalación que aparece, busque la unidad de CD en "My Computer" (Mi PC), y ejecútelo directamente de allí.
2. La página de advertencia aparecerá de forma automática si el programa MSN no se instala en su computadora. Podrá volver a instalar el plug-in (complemento) MSN después de la instalación del MSN.
3. En "Download signed ActiveX controls" (Descargar los controles para ActiveX) aparecerá de forma predeterminada. Podrá cambiarlo después de toda la configuración.

6 Ingrese a la cámara mediante el instalador


- 1 Haga clic en el icono de Intelligent IP Installer (Instalador IP Inteligente) (instalado en el paso 4) en el escritorio de su computadora.




Luego, haga clic en "Search" (Buscar), la página principal mostrará la lista de todos los dispositivos de cámaras activas de TP-LINK. Seleccione la cámara de la lista y haga clic en "Link to IE" (Conexión al navegador de internet).




- 2 Ingrese su nombre de usuario y contraseña para acceder a la cámara IP. (Por defecto es admin / admin)

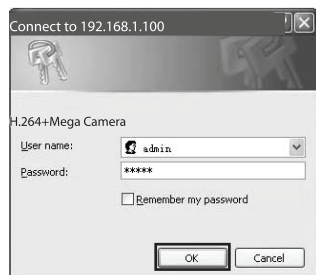

- 3 Cuando ingrese a la cámara IP por primera vez, aparecerá una barra de información amarilla debajo de la barra de direcciones, haga clic en la barra de información, y seleccione "Install ActiveX Control..." (Instalar control ActiveX...).

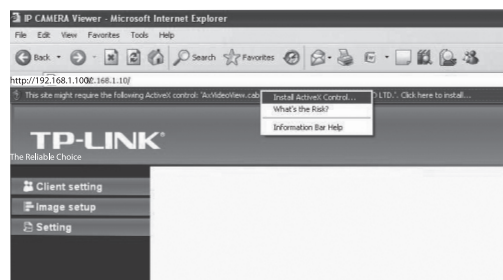

- 4 Haga clic en "Install" (Instalar).

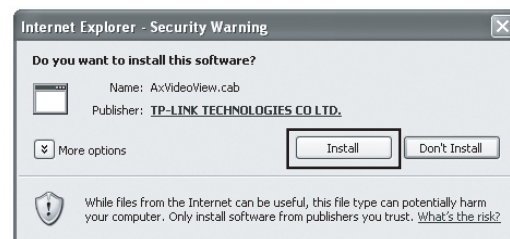

- 5 El video en vivo se desplegará en el centro de su navegador web.



Para más aplicaciones específicas, por favor consulte el Manual del usuario en el CD de recursos.

Por otra parte, la Guía de aplicación del CD de recursos le ayudará configurar algunas aplicaciones típicas paso a paso, con el fin de ayudarlo a familiarizarse con la cámara de inmediato.

Para más detalles acerca de la información de contactos de Solución de Problemas y Soporte Técnico por favor visite nuestro sitio Web de soporte técnico.

<http://www.tp-link.com/support/Support.asp>

Soporte Técnico

- Para obtener más ayuda sobre la solución de problemas, ingrese a: www.tp-link.com/support/faq.asp
- Para descargar los más recientes Firmware, Driver, Utilidades y guías del usuarios, ingrese a: www.tp-link.com/support/download.asp
- Para otros detalles sobre el soporte técnico, por favor comuníquese con:

Global

Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Horario de atención: 24hrs, 7 días a la semana

Turquía

Tel: 444 19 25 (Turkish Service)
E-mail: support.tr@tp-link.com
Horario de Atención: 9:00 AM a 6:00 PM, 7 días a la semana

Italia

Tel: +39 02 66987799
E-mail: support.it@tp-link.com
Horario de Atención: 9:00 AM a 6:00 PM, de lunes a viernes

Estados Unidos/Canadá

Teléfono gratuito: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Horario de Atención: 24hrs, 7 días a la semana

Alemania / Austria

Tel: +49 1805 875465 (Servicio Alemán) / +49 1805 TPLINK
E-mail: support.de@tp-link.com
Costo: 0.14 EUR/min desde la red de telefonía fija de Alemania y hasta 0.42 EUR/min de teléfonos móviles
Horario de Atención: lunes a viernes 9:00 AM a 6:00 PM.GMT+ 1 o GMT+ 2 (Horario de verano de Alemania)
*Con excepción de los feriados bancarios de Hesse

Australia y Nueva Zelanda

Tel: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Horario de Atención: 24hrs, 7 días a la semana

Singapur

Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Horario de Atención: 24hrs, 7 días a la semana

Malasia

Tel: 1300 88 875465
(1300 88TPLINK)
Email: support.my@tp-link.com
Horario de Atención: 24 horas, 7 días a la semana

Reino Unido

Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Horario de Atención: 24hrs, 7 días a la semana

Suiza

Tel: +41 (0)848 800998 (Servicio alemán)
E-mail: support.ch@tp-link.com
Costo: 4-8 Rp/min, según la tarifa de diferentes tiempo
Horario de Atención: lunes a viernes 9:00 AM a 6:00 PM. GMT+1 o GMT+2 (Horario de verano)

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
www.tp-link.com