


Příručka pro rychlou instalaci

Bezpečnostní kamera s megapixelovým rozlišením
Bezdrátová bezpečnostní kamera s megapixelovým rozlišením Wireless N



Obsah balení

Model produktu zobrazený v této příručce je TL-SC3230N a slouží jako příklad.

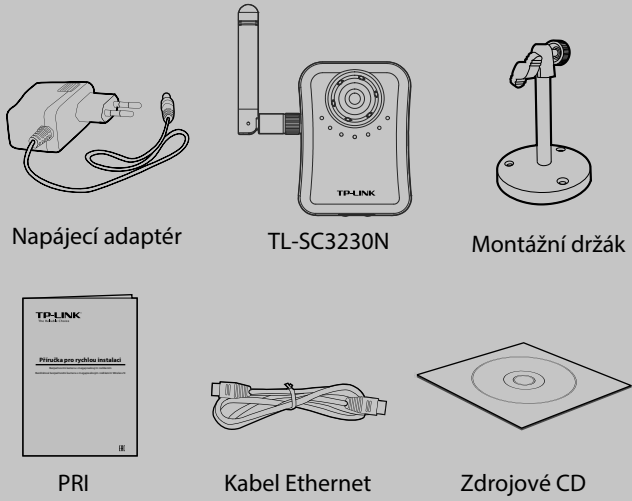

(*Obrázky jsou pouze orientační.)

Systémové požadavky

Podporovány jsou tyto operační systémy:

- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7


Podporovány jsou tyto prohlížeče:

- Internet Explorer 8 nebo novější
- Safari
- Firefox
- Chrome


(*Doporučujeme používat Internet Explorer.)

1 Upozornění před instalací


- Nenechávejte kameru vystavenou přímým slunečním paprskům.

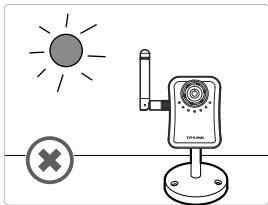

- Nenechávejte kameru v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v kuchyni.

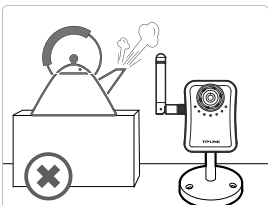


- Nenechávejte kameru v prostředí, kde jsou vysoké teploty, např. v blízkosti trouby.

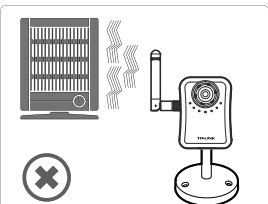


- Nenechávejte kameru v blízkosti zařízení, které vysílá rádiové vlny, např. v blízkost mobilních telefonů.



- Doporučujeme umístit kameru v místě, kde ji objekty často míjí a směrem ke dveřím nebo průchodu, viz obrázky níže:

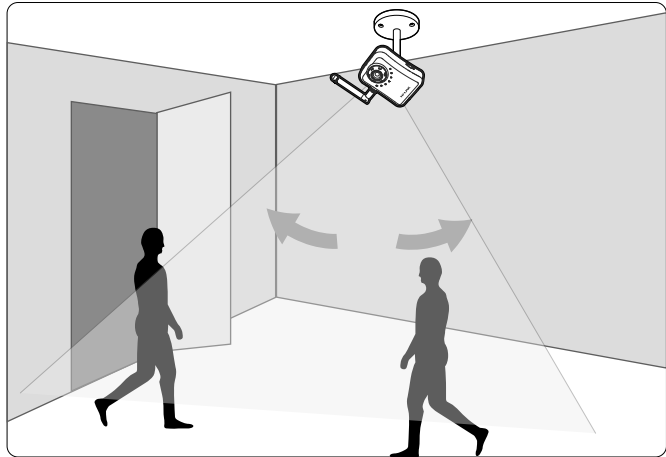

2 Vnější popis

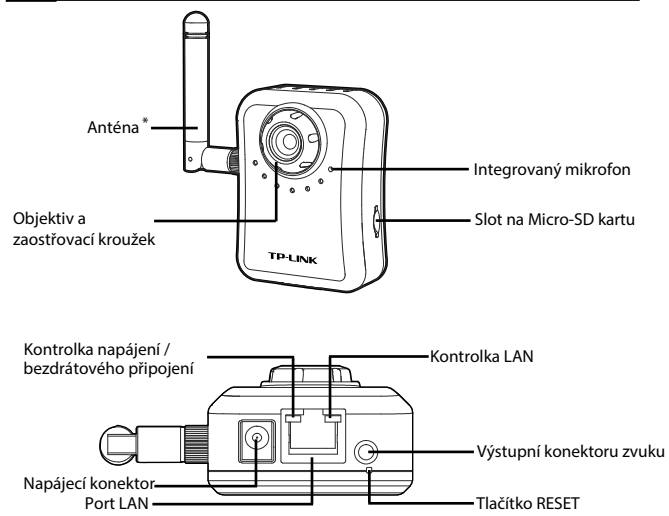


LED	Stav	Popis
Kontrolka napájení / bezdrátové ho připojení	Zhasnutá	Kamera je vypnutá.
	Svítil oranžově	Kamera dokončuje spouštění a je připravena k provozu. Zapněte kameru, kontrolka se rozsvítí a pak zhasne, nastane proces spouštění. Poté co bude vypnutá několik sekund, kontrolka začne svítit oranžově.
	Bliká oranžově*	Kamera je připojena k bezdrátové síti.
Kontrolka LAN	Svítil zeleně	Ke kameře není připojen žádný kabel.
	Bliká zeleně	Data jsou přenášena nebo přijímána.

Tlačítko	Popis
Tlačítko RESET	Když je kamera připravena, stiskněte tlačítko RESET alespoň na 5 sekund a poté jej uvolněte. Konfigurace kamery se vrátí do výchozího továrního nastavení a kamera se znovu restartuje.

* Anténa a blikající oranžová kontrolka jsou pouze u modelu TL-SC3230N.

3 Připojení hardwaru

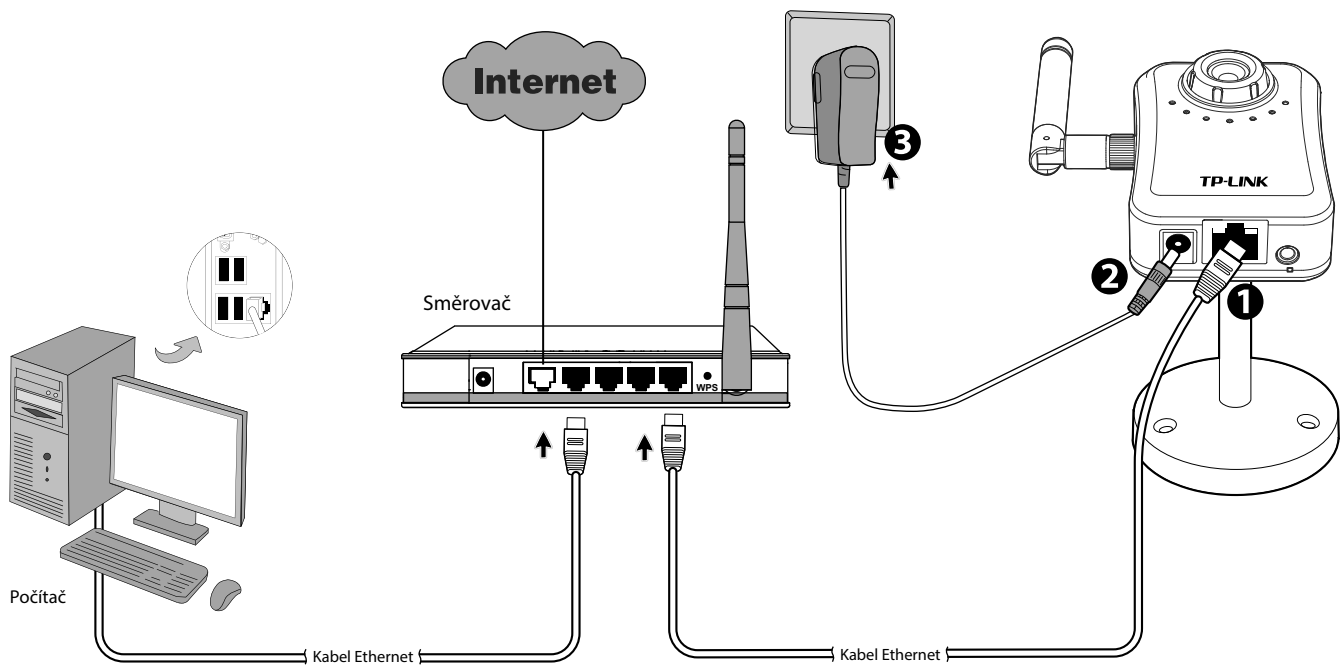

- 1 Připojte port LAN na kameře k portu LAN na směrovači nebo přepínači pomocí ethernetového kabelu.
- 2 Připojte kabel napájecího adaptéru do napájecího konektoru.
- 3 Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.


Poznámka:

Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je počítač připojen k směrovači a má přístup k internetu.


Také se ujistěte, že je protokol DHCP na směrovači povolen. Jestliže není, podívejte se do návodu směrovače a povolte jej.

4 Instalace softwaru

- 1 Vložte příložené zdrojové CD do jednotky CD-ROM.

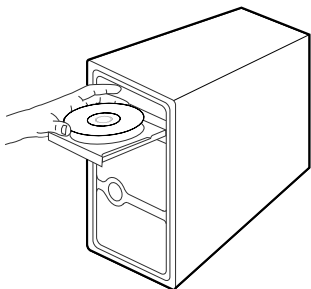


- 2 Automaticky se spustí průvodce nastavením, poté klikněte na „IP Search Software (Software inteligentního vyhledávání IP)“.

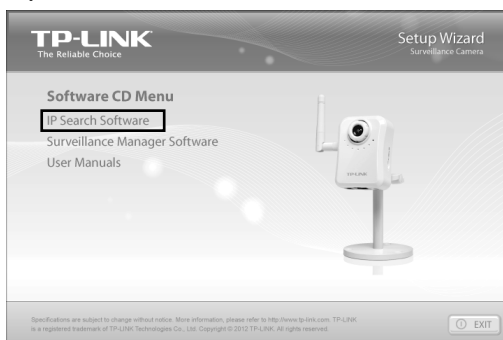


Pokud se disk CD nespustí automaticky a neobjeví se okno s instalací, najdete CD mechaniku v okně „Můj počítač“ a spustíte instalaci přímo odtud.

- 3 Klikněte na „Install IP Search Software“ (Instalovat software inteligentního vyhledávání IP) a objeví se okno této aplikace. Klikněte na tlačítko „Next“ a podle pokynů průvodce nainstalujete software.

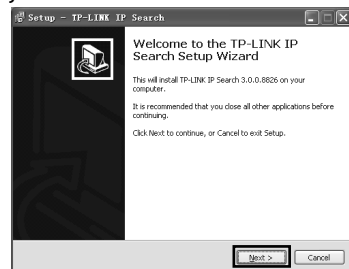

- 4 Kliknutím na tlačítko „Finish“ (Dokončit) dokončíte instalaci a na ploše se objeví ikona „IP Search“ (Vyhledávání IP).

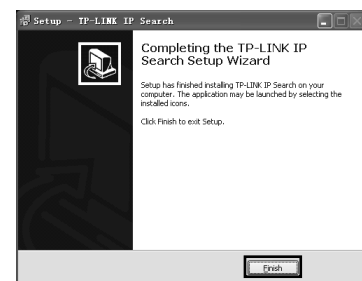

Poznámka:

Software pro správu monitorování je na zdrojovém CD disku. Naleznete zde uživatelskou příručku s podrobnými pokyny.


5 Připojte se ke kameře pomocí softwaru IP Search (Vyhledávání IP)

- 1 Klikněte na ikonu **IP Search (Vyhledávání IP)** na ploše počítače.



Klikněte na „**SEARCH**“ (Vyhledat) a zobrazí se hlavní stránka se všemi aktivními kamerami TP-LINK. Vyberte kameru podle MAC adresy, kterou naleznete na jejím štítku.


Dvojitě klikněte na vybranou kameru a prostřednictvím prohlížeče se připojíte ke kameře (nebo můžete kliknout na „**VIEW**“ (Zobrazit) a pravém rohu stránky se zobrazí živé video) .

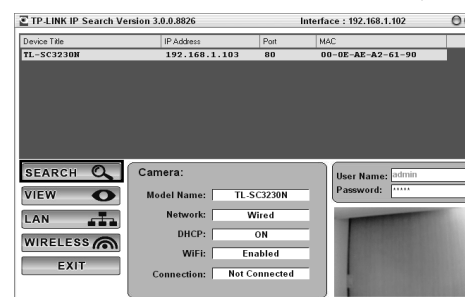

- 2 Pokud se připojujete ke kameře poprvé, ve spodní části webové stránky se zobrazí žlutý informační panel. Klikněte na tlačítko „**Install**“ (Instalovat). Po vyzvání klikněte na tlačítko „**Install**“ (Instalovat).



- 3 Ve středu webového prohlížeče se objeví živé video.

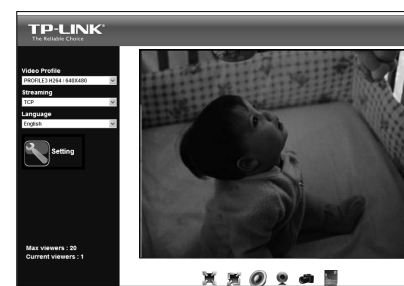

- 4 Pokud chcete nakonfigurovat parametry kamery, na stránce webové správy klikněte na „**Setting**“ (Nastavení). Zadejte uživatelské jméno a heslo a přihlaste se na stránku konfigurace kamery (Výchozí údaje jsou **admin/ admin**).



Poznámka:

Jestliže se informační panel nezobrazí, podívejte se do části **Řešení problémů**.


Pokročilejší nastavení najdete v uživatelské příručce na zdrojovém disku CD.

Dodatek: Nastavení kamery pomocí aplikace IP Search (Vyhledávání IP)

Pomocí aplikace „**IP Search**“ (Vyhledávání IP) můžete změnit IP parametry kabelového rozhraní a rychle připojit kameru k bezdrátové síti. Nastavení bezdrátového připojení je pouze pro model TL-SC3230N.

Nastavení sítě LAN

- 1 Vyberte kameru, kterou chcete nakonfigurovat a klikněte na tlačítko „**LAN**“. Upravte příslušná nastavení vybraného zařízení. Kliknutím na tlačítko „<<“ ukončíte proces nastavení LAN a kliknutím na tlačítko „>>“ se posunete na další stránku.


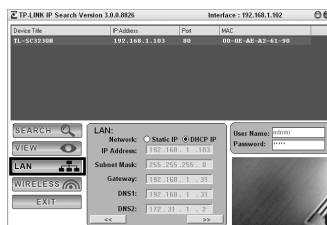


- 2 Změna přihlašovacího hesla. Zaškrtněte políčko a poté zadejte nové uživatelské jméno a heslo a klikněte na „**Submit**“ (Odeslat) pro provedení změn nastavení. Kliknutím na tlačítko „<<“ se vrátíte na předchozí stránku.



Nastavení bezdrátového připojení

- 1 Vyberte kameru, kterou chcete nakonfigurovat a klikněte na tlačítko „**WIRELESS**“ (Bezdrátové připojení). Klikněte na SSID a vyberte svůj bezdrátový přístupový bod nebo směrovač a zadejte WEP nebo WPA klíč. Kliknutím na tlačítko „>>“ potvrďte nastavení bezdrátového připojení a poté jej odešlete k provedení.

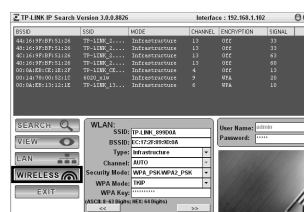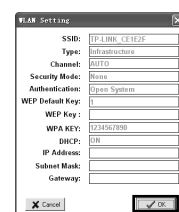

- 2 Po vykonání výše uvedených kroků, budete vyzváni k odpojení kabelu Ethernet k aktivaci bezdrátového připojení. A můžete vybrat test nastavení bezdrátového připojení nebo ukončení procesu nastavení bezdrátového připojení na následující stránce.



Řešení problémů

- 1 **Jak mám postupovat, když se informační panel nezobrazí?**
Otevřete prohlížeč IE. Klikněte na „**Nástroje**“, poté na „**Možnosti internetu**“. Klikněte na „**Zabezpečení**“ -> „**Internet**“ -> „**Vlastní úroveň...**“. Naleznete položku „**Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX**“ a vyberte možnost „**Dotázat se (doporučeno)**“, poté klikněte na „**OK**“. Klikněte na „**Zabezpečení**“ -> „**Místní intranet**“ -> „**Vlastní úroveň...**“. Naleznete položku „**Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX**“ a vyberte možnost „**Dotázat se**“, poté klikněte na „**OK**“.
- 2 **Jak postupovat, když zapomenu jméno a heslo pro přihlášení?**
Ponechte kameru zapnutou, poté stiskněte a podržte tlačítko **RESET** déle než 5 sekund. Poté jej uvolněte a po restartu bude obnoveno výchozí nastavení kamery z výroby. Výchozí jméno i heslo je admin.
- 3 **Jak mám postupovat, když se nemůžu připojit ke kameře?**
Zkontrolujte, zda kontrolka napájení svítí modře. Pokud nemůžete najít IP adresu prostřednictvím IP Instalace, přihlaste se ke směrovači a zjistíte IP adresu kamery v seznamu DHCP klientů. Pokud to stále nejde, resetujte kameru.
- 4 **Jak mám postupovat, když video obraz bliká?**
Špatné nastavení síťové frekvence způsobí blikání obrazu. Ujistěte se, že síťová frekvence kamery je 50 nebo 60 Hz. Pokud je objekt tmavý, obraz bude blikat. Připusťte k okolí kamery více světla.

Chcete-li zjistit více informací týkající se řešení problémů a najít kontakty na technickou podporu, přihlaste se na naše webové stránky technické podpory.

<http://www.tp-link.com/cz/support>

Technická podpora

- Další tipy na řešení potíží naleznete na <http://www.tp-link.com/cz/support/faq>
- Chcete-li si stáhnout nejnovější firmware, ovladače, programy a uživatelské příručky, jděte na stránky <http://www.tp-link.com/cz/support/download/>
- V případě jiných technických problémů nás prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktech:

Mezinárodní

Tel: +86 755 2650 4400

Telefonní poplatky dle platných ceníků Vašeho operátora za mezinárodní hovor do Číny.

E-mail: support@tp-link.com

Provozní doba: 24hodin, 7 dní v týdnu

Česká/Slovenská republika

Tel: +420 245008103 (v českém jazyce)

+421 299990060 (v českém jazyce)

telefonní poplatky dle platných ceníků Vašeho operátora za místní volání na pevnou linku.

telefónne poplatky podľa platných cenníkov Vášho operátora za miestne volania na pevnou linku.

E-mail: podpora@tplinkpartner.cz

Service time: v pracovních dnech 09:00 ~ 17:00

v pracovních dnech 09:00 ~ 17:00