

## 快速安裝指南

N600 無線 雙頻 路由器

請選擇您比較偏好的設定方式：

### 方式一 >> 透過安裝光碟安裝

本方式僅Windows作業系統使用者可進行

### 方式二 >> 透過WEB管理介面安裝


本方式只要具備瀏覽器，任何作業系統皆可進行

產品型號： TL-WDR3500

## 包裝內容




TL-WDR3500

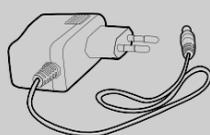

電源供應器



RJ45標準網路線

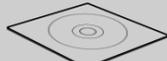


安裝光碟



快速安裝指南

## 硬體連接

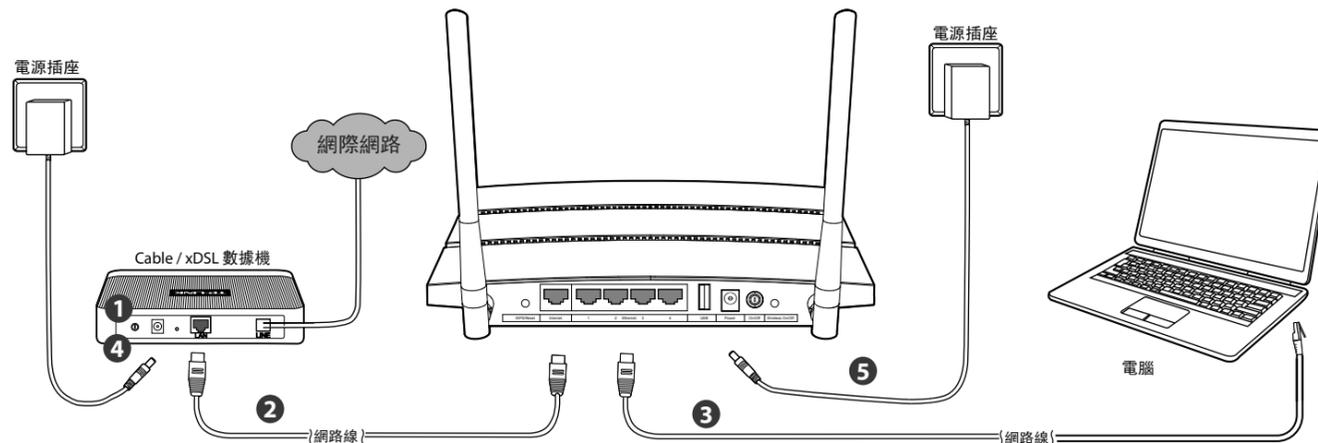


- 1 關閉您的數據機。
- 2 使用一條網路線，一頭連接至路由器的Internet埠(藍色孔)，另一頭連接到數據機的LAN埠。(如果沒有數據機，請將網路來源的網路線連接至路由器的藍色Internet埠)。
- 3 使用另一條網路線，一頭連接至路由器的Ethernet埠(黃色孔有4個，任一個皆可)，另一頭連接到電腦的網路孔。
- 4 開啟數據機的電源，等待1-2分鐘。
- 5 將電源供應器插上電源插座，另一端接上路由器的電源供應孔，並開啟路由器後方的電源開關。

## 方式一 >> 透過安裝光碟安裝

(如果您使用MAC/LINUX 作業系統或者沒有光碟機或無法讀取小光碟，請參照方式二進行設定。)

- 1 在電腦光碟機中放入安裝光碟。

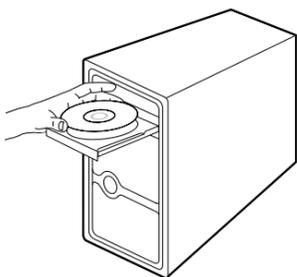

- 2 選擇TL-WDR3500並點選[Easy Setup Assistant]。



- 3 請選擇您的安裝語言，並點選 **開始(START)** 繼續安裝，請依光碟指示操作直至步驟4畫面。



- 4 請選擇您的網路業者所提供的連線方式點選下一步。在此以**浮動IP**為範例，請注意如果您是Hinet用戶，大部分的情況下您應該要選擇PPPoE，並填入正確的帳號密碼。



**請注意：**Hinet用戶之帳號有固定格式「8位數字@hinet.net」，例如：「87654321@hinet.net」這樣的帳號才是完整格式，不可以只填入「87654321」這是不對的！

- 5 設定2.4GHz的SSID，您可以改變無線路由器發送的無線網路訊號名稱(SSID)，預設值會像TP-LINK\_2.4GHz\_XXXXXX，也可以不改變，完成後請點選 **下一步**。



- 6 設定2.4GHz的密碼，無線網路加密我們建議您選擇最高安全級別加密方式的(WPA2-PSK)，TL-WDR3500預設也是採用此方式，並已有預設密碼，您也可以變更WiFi無線上網密碼，但變更後請您牢記您所變更的密碼。



**請注意：**本路由器預設值已經是加密狀態，預設的2.4GHz WiFi無線連線密碼標示在產品本體底部，與PIN碼是相同的。

- 7 設定5GHz的SSID，您可以改變無線路由器發送的無線網路訊號名稱(SSID)，預設值會像TP-LINK\_5GHz\_XXXXXX，也可以不改變，完成後請點選 **下一步**。




- 8 設定5GHz的密碼，無線網路加密我們建議您選擇最高安全級別加密方式的(WPA2-PSK)，TL-WDR3500預設也是採用此方式，並已有預設密碼，您也可以變更WiFi無線上網密碼，但變更後請您牢記您所變更的密碼。




**請注意：**本路由器預設值已經是加密狀態，預設的5GHz WiFi無線連線密碼標示在產品本體底部，與PIN碼是相同的。

- 9 在確認設定參數後點選 **下一步**。

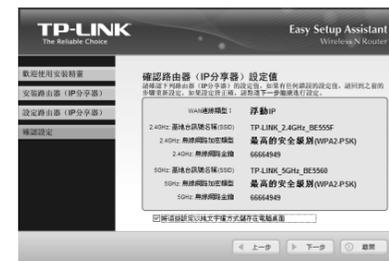

**請注意：**您可以將剛剛的設定參數儲存在電腦桌面。當您忘記無線上網密碼時，您可以開啟桌面的Router Settings.txt 檔案，就可以看見相關參數。

- 10 設定完成且檢查成功後，點選 **下一步**。

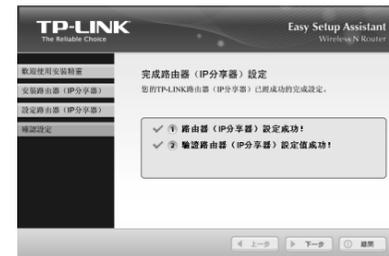

## 方式一 (續)

- 11** 如果您的無線網路設備支援WPS功能，也可使用產品機身上的WPS按鈕快速加入無線網路連線。接著請點選 **下一步**。



- 12** 點選 **結束** 完成所有設定。



**請注意：**您可以進入 **WEB網頁管理介面** 進行更細節、更多功能的設定。

## 方式二 >> 透過WEB管理介面安裝 (當您使用MAC OS/Linux作業系統或有任何原因而無法使用光碟安裝時，都可以透過本方法進行設定。)

- 1** 開啟瀏覽器(如：IE、Chrome、Firefox、Safari)，並在網址欄位輸入http://tplinklogin.net 並按下鍵盤的[Enter]鍵，接著填入使用者名稱「admin」、密碼「admin」進行登入。




**請注意：**如果您無法進入網頁管理介面，請參考 **疑難排解 - 2**。

- 2** 點選左方功能選單的「快速安裝精靈(Quick Setup)」並點選 **下一步**。



- 3** 請選擇網路業者提供的連線方式。如果您不知該如何選擇，除了詢問網路業者以外，也可以選擇「自動偵測(Auto-Detect)」並點選 **下一步**。

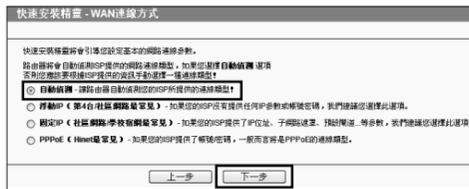

- 4** 在此以浮動IP為範例，但請注意在**台灣中華電信(hinet)、So-net、遠傳大寬頻、臺灣大寬頻**的使用者**大部分都採用PPPoE的上網方式**，請留意您的選擇是否正確。(PPPoE使用者請務必參考「**光碟安裝 步驟4**」的**注意事項**)。)



- 5** 請選擇欲使用的無線網路模式並點選 **下一步**。在此我們以選擇「Concurrently with 2.4GHz and 5GHz (802.11 a/b/g/n/ac)」為範例，此亦為建議選項。



- 6** 您可以改變也可以不變更無線路由器發送的2.4GHz無線網路訊號名稱(SSID)與WiFi連線密碼，設定完成後請點選 **下一步**。



**請注意：**2.4GHz無線網路訊號名稱(SSID)的預設值會像TP-LINK\_2.4GHz\_XXXXXX，也可以不改變，本路由器預設值已經是加密狀態，預設的WiFi無線連線密碼標示在產品本體底部，與PIN碼是相同的。

- 7** 您可以改變也可以不變更無線路由器發送的5GHz無線網路訊號名稱(SSID)與WiFi連線密碼，設定完成後請點選 **下一步**。



**請注意：**5GHz無線網路訊號名稱(SSID)的預設值會像TP-LINK\_5GHz\_XXXXXX，也可以不改變，本路由器預設值已經是加密狀態，預設的WiFi無線連線密碼標示在產品本體底部，與PIN碼是相同的。

- 8** 點選 **重新開機(Reboot)**，讓您的設定值生效。



## 附錄：進階功能

如果您對於路由器的設定操作並不熟悉，您可以參考官網的技術支援頁面 或 查詢安裝光碟內的使用者手冊。



您可以掃描QR碼去連結技術支援頁面。  
http://www.tp-link.tw/support/faq/



- 進階功能 1 FAQ ID: 207
- 進階功能 2 FAQ ID: 209

## 疑難排解

- 1. 如果沒辦法連線到網際網路，怎麼辦？**

- 直接將您的電腦連接到數據機上，確認上網是否正常？如果不正常，請您聯繫您的網路業者！
- 請先確認您所有的網路線的連接位置都正確，且沒有鬆脫的情況，並可以先換條網路線試試。
- 請先確認電腦能否開啟路由器的網頁管理介面，如果不能請參照「問題2」。
- 進入網頁管理介面(http://tplinklogin.net)後，請點選「網路設定(Network) > 網際網路(WAN)」，請確認連線類型與網路業者提供的是相同的，請注意大多數的HINET用戶都是選擇PPPoE。
- 對於Cable數據機(常見的是第4台業者)的用戶來說，請點選「網路設定(Network) > 複製MAC位址(MAC Clone)」，點選「複製MAC位址到上欄(Clone MAC Address)」，接著點選儲存，並將無線路由器重新開機，最後是連線是否恢復正常。



- 2. 無法連線開啟路由器的WEB管理介面，怎麼辦？**

- 確認電腦實體線路連接是正確的。(網路線，一頭連接至路由器黃色的LAN埠，另一頭連接到電腦的網路孔)。
- 請將重新啟動路由器。


- 請使用其他的 網路線 / 瀏覽器 / 電腦 重新連結至WEB管理介面。
- 請確認，電腦目前的IP位址設定是「自動取得IP位址」的狀態，如不是，請變更為此選項。

- 3. 我忘記密碼了，怎麼辦？**

- 忘記無線連線密碼：  
如果您沒變更過無線連線密碼，請查看產品本體底部的WiFi無線連線密碼，與PIN碼是相同的，如果您變更過無線密碼，請以有線方式連接，並登入WEB觀禮介面查詢。
- 忘記WEB管理介面的登入密碼：  
請將路由器「恢復原廠預設值」，預設的使用者名稱與密碼皆為：**admin**。

- 4. 如何將路由器恢復原廠預設值(Reset)?**

在路由器電源開啟且運作的狀況下，壓按產品後方**WPS/Reset**按鈕約8秒鐘，並放開按鈕即可，請注意，路由器目前的設定值皆會清除，需要重新設定路由器後方可正常使用！

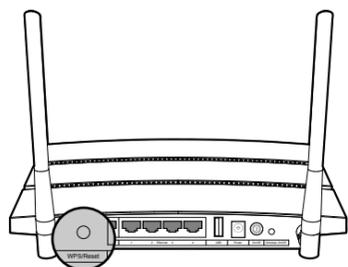

## 技術支援

- 如需更多疑難排解說明，請造訪：  
http://www.tp-link.tw/support/faq
- 若需下載最新的韌體、驅動程式、公用程式和使用指南，請造訪：  
http://www.tp-link.tw/support/download
- 如需所有其他技術支援，請利用以下資訊聯絡我們：

**全球**  
電話：+86 755 2650 4400  
電子郵件：support@tp-link.com  
服務時間：每週7天，每天24小時

**新加坡**  
電話：+65 6284 0493  
電子郵件：support.sg@tp-link.com  
服務時間：每週7天，每天24小時

**英國**  
電話：+44 (0) 845 147 0017  
電子郵件：support.uk@tp-link.com  
服務時間：每週7天，每天24小時

**美國/加拿大**  
免付費電話：+1 866 225 8139  
電子郵件：support.usa@tp-link.com  
服務時間：每週7天，每天24小時

**德國/奧地利**  
電話：+49 1805 875 465 (德語服務)  
+49 1805 TPLINK/+43 820 820 360  
電子郵件：support.de@tp-link.com  
費用：從德國固定線路電話網路為0.14 EUR/分鐘，從行動電話最高達0.42 EUR/分鐘  
服務時間：週一至週五09:00至12:30, 13:30至17:30GMT+1 或 GMT+2  
德國日光節約時間  
\*黑森州的銀行休假日除外

**台灣**  
免費專線：0800-588-818  
手機改撥：02-2250-1070  
電子郵件：support.tw@tp-link.com  
服務時間：每週7天，每天24小時

**澳洲和紐西蘭**  
電話：澳洲 1300 87 5465  
紐西蘭 0800 87 5465  
電子郵件：australia.support.au@tp-link.com  
紐西蘭support.nz@tp-link.com  
服務時間：每週7天，每天24小時

**馬來西亞**  
電話：1300 88 875 465  
(1300 88TP-LINK)  
電子郵件：support.my@tp-link.com  
服務時間：每週7天，每天24小時

**土耳其**  
電話：0850 7244 488 (土耳其語服務)  
電子郵件：support.tr@tp-link.com  
服務時間：09:00 至 21:00  
每週7天

**義大利**  
電話：+39 023 051 9020  
電子郵件：support.it@tp-link.com  
服務時間：09:00 至 13:00, 14:00 至 18:00 週一至週五

**對於我無線產品：**  
注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。  
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通行；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。  
減少電磁波影響，請妥適使用。

**對於我所有產品：**  
安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 請不要私自打開機殼，不要嘗試自行維修本產品，請由授權的專業人士進行此項工作。

**TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.**  
www.tp-link.com