

Руководство по быстрой настройке

N600 двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

Выберите наиболее предпочтительный для вас способ настройки:
Способ 1 >> Настройка с помощью Мастера настройки на компакт-диске

только для пользователей Windows

Способ 2 >> Настройка с помощью Веб-утилиты настройки
для пользователей Mac OS/Linux или Windows, у которых нет возможности запустить компакт-диск

Модель № TL-WDR3600

Комплект поставки




Руководство по быстрой настройке


Способ 1 >> Настройка с помощью Мастера настройки на компакт-диске

Примечание: Данный способ предназначен для пользователей Windows, которые могут запустить компакт-диск с материалами на своём компьютере.


1 Вставьте компакт-диск с материалами в CD-привод.

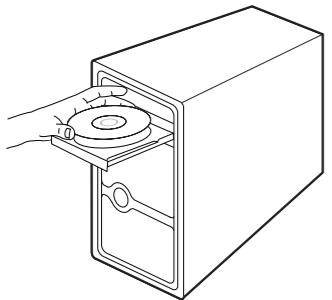


2 Выберите модель **TL-WDR3600** и нажмите **Мастер быстрой настройки**.

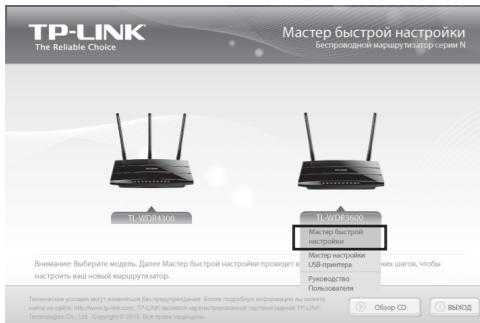


3 Из выпадающего меню выберите язык. Нажмите **НАЧАЛО** для запуска мастера быстрой настройки, который шаг за шагом поможет вам настроить маршрутизатор.

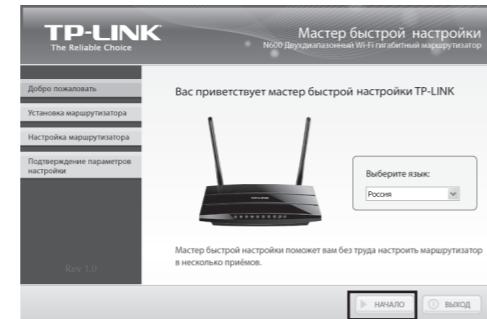

4 Следуйте инструкциям до тех пор, пока вы не попадёте на страницу, изображённую на следующем рисунке. Нажмите **ЗАВЕРШИТЬ** для завершения настройки.

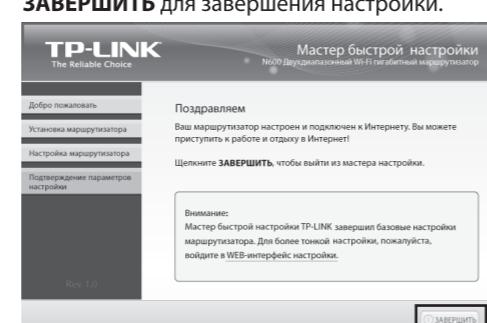

Подключение аппаратной части

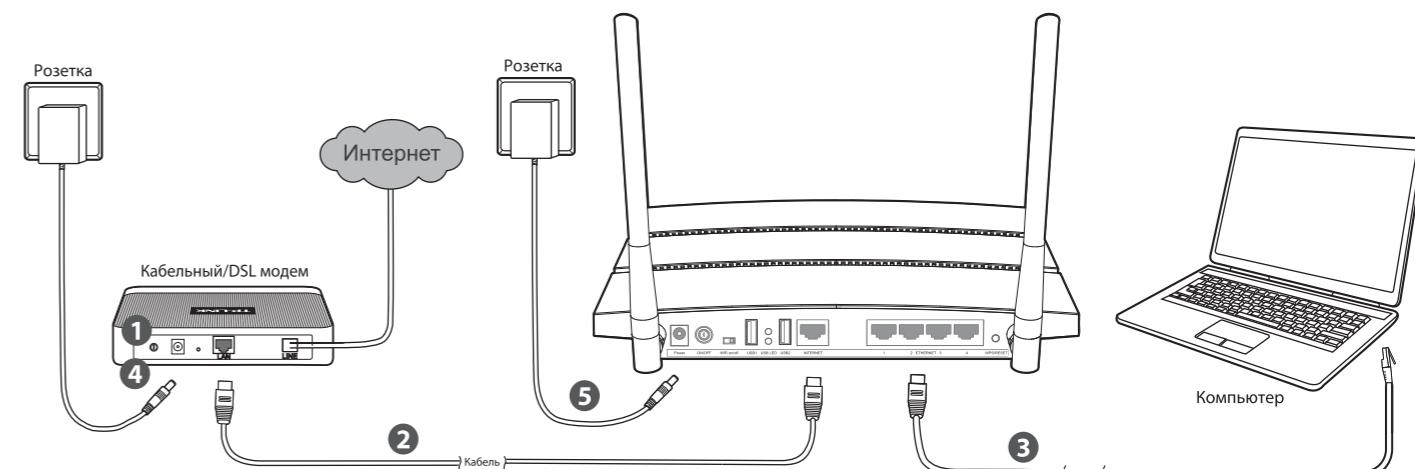


- 1** Отключите питание модема и отключите используемый маршрутизатор при наличии такого. (Если модем обладает резервным аккумулятором, его тоже необходимо отключить).
- 2** Используйте кабель Ethernet для подключения порта **INTERNET** (голубого цвета) вашего маршрутизатора к порту **LAN** модема.
- 3** Используйте другой кабель Ethernet для подключения вашего компьютера к одному из четырёх пронумерованных портов **ETHERNET** (жёлтого цвета) вашего маршрутизатора.
- 4** Включите modem и подождите две минуты. (Подключите резервный аккумулятор, если ранее он был отключён).
- 5** Подключите поставляемый в комплекте адаптер питания к **Power** (Разъёму питания) маршрутизатора, нажмите кнопку **ON/OFF** для включения устройства и подождите одну минуту.

Примечание: Для использования функции совместного доступа к файлам или принтерам подключите внешнее USB-устройство хранения данных или USB-принтер к **порту USB**. Подробные настройки функций USBсмотрите в **Приложении 1**.


Способ 2 >> Настройка с помощью Веб-утилиты настройки

Примечание : Данный способ предназначен для пользователей Mac OS/Linux или Windows, которые не могут запустить компакт-диск с материалами на своём компьютере.

1 Откройте веб-браузер и введите в адресной строке: <http://tplinklogin.net>, укажите имя пользователя и пароль: **admin** для входа в веб-утилиту.

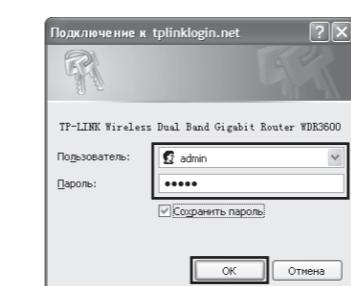


3 Выберите тип вашего подключения. Если вы не знаете, какой тип подключения вы используете, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и уточните эту информацию. Далее в тексте руководства настройка будет рассматриваться на примере типа подключения **Динамический IP-адрес**. Нажмите **Далее**.

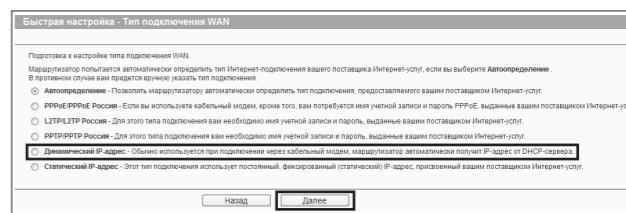


Примечание: Если перед вами не появляется окно авторизации или вам не удается получить доступ к странице настройки после авторизации, обратитесь к пункту 2 главы Устранение неисправностей.

2 Нажмите **Быстрая настройка** в главном меню, затем нажмите **Далее**.

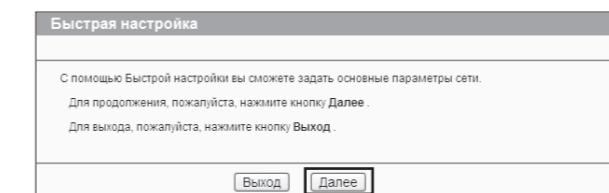


4 **Динамический IP-адрес** подходит в большинстве случаев. Этот тип подключения выбран здесь для примера. Если вы используете кабельный modem, то, возможно, вам понадобиться клонировать MAC-адрес, что можно сделать на следующей странице. MAC-адрес клонируется с главного компьютера, который подключен к кабельному модему. Нажмите **Далее**.

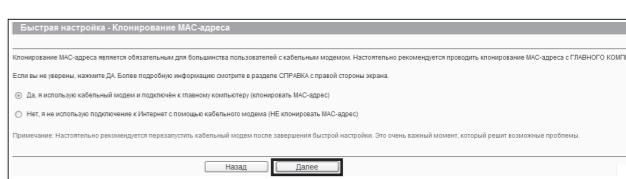


(Продолжение следует...)

Способ 2 >> Настройка с помощью Веб-утилиты настройки (продолжение)

- 5 Выберите частоту, которая будет использоваться Вашей беспроводной сетью, затем нажмите **Далее**. Для примера в данном руководстве выбран вариант "Использовать одновременно частоту 2,4 ГГц и 5 ГГц (802.11 a/b/g/n)".

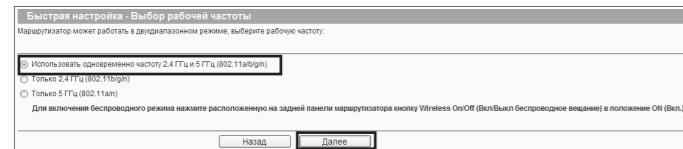

- 6 На этой странице Вы можете переименовать Вашу беспроводную сеть, работающую на частоте 2,4 ГГц, а также создать новый пароль. Нажмите **Далее** для продолжения.

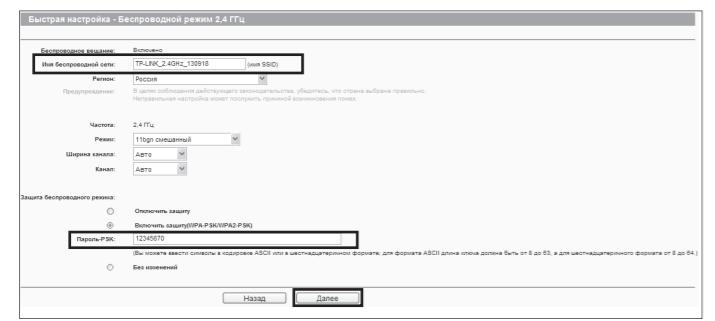


Примечание: Именем сети по умолчанию является TP-LINK_2.4GHz_XXXXXX; паролем для беспроводной сети по умолчанию является PIN-код, указанный на наклейке, расположенной на нижней панели устройства.

- 7 На этой странице Вы можете переименовать Вашу беспроводную сеть, работающую на частоте 5 ГГц, а также создать новый пароль. Нажмите **Далее** для продолжения.



- 8 Для того, чтобы Ваши настройки вступили в силу, нажмите **Перезагрузка** или **Завершить**.

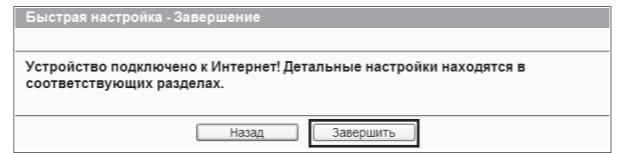

Приложение 2: Дополнительные настройки


Вы можете произвести дополнительные настройки, обратившись на страницу Технической поддержки на веб-сайте TP-LINK или обратившись к Руководству пользователя на компакт-диске с материалами.



Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу Технической поддержки.

<http://www.tp-link.com/en/support/faq>

FAQ

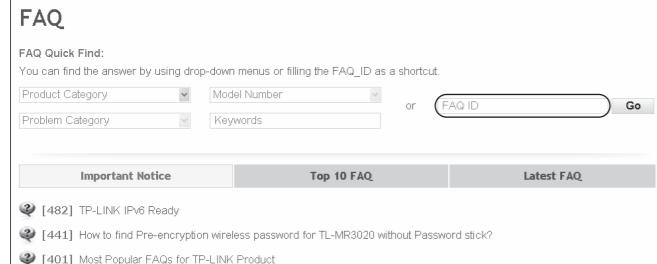


- Открыть порты для игровой консоли FAQ ID: 72
- Настройка пропускной способности FAQ ID: 194
- Настройка родительский контроль FAQ ID: 350
- Настройка контроль доступа FAQ ID: 359
- Настройка WDS FAQ ID: 440
- Настройка/изменение параметров защиты беспроводной сети FAQ ID: 256
- Обновление встроенного ПО FAQ ID: 296
- Возврат заводских настроек FAQ ID: 426

Устранение неисправностей

1. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

- 1) Убедитесь, что компьютер имеет доступ к Интернет, если он подключен непосредственно к модему через кабель Ethernet.
- 2) Проверьте, хорошо ли подключены все разъемы. Попробуйте поменять кабель Ethernet, так как проблема может возникнуть из-за поврежденного кабеля.
- 3) Проверьте, можете ли Вы зайти на страницу веб-утилиты настройки маршрутизатора. Если нет, смотрите инструкции в разделе под заголовком **Что делать, если я не могу открыть страницу веб-утилиты настройки?**
- 4) Войдите в веб-утилиту настройки (<http://tp-linklogin.net>), зайдите в меню на страницу **Сеть > WAN** и убедитесь, что выбран тип подключения WAN - Динамический IP-адрес, этот тип подключения подходит для большинства DSL/кабельных модемов и прочих сетей.
- 5) Если Вы используете кабельный modem, попробуйте сначала перезагрузить modem. Если проблема не решена, зайдите в **Сеть > Клонирование MAC-адреса**, нажмите **Клонировать MAC-адрес** и нажмите **Сохранить**. Если после выполнения предыдущих двух действий проблема осталась нерешенной и у Вас нет доступа к Интернет, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки.

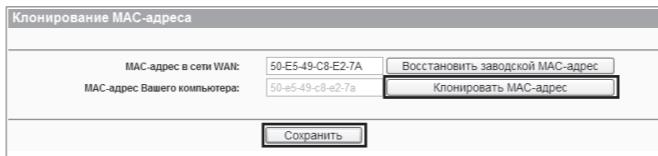


2. Что делать, если я не могу открыть страницу веб-утилиты настройки?

- 1) Проверьте все проводные подключения. Компьютер должен быть подключен к порту Ethernet (желтого цвета).

Приложение 1: Использование функций USB

Порты USB 2.0 модели TL-WDR3600 могут использоваться для совместного доступа к файлам, медиа, принтеру по локальной сети или для подключения дополнительного устройства хранения данных с совместным доступом. Кроме того, настройте функцию FTP-сервера, вы будете иметь доступ к файлам через Интернет из любого места, где бы вы ни находились.

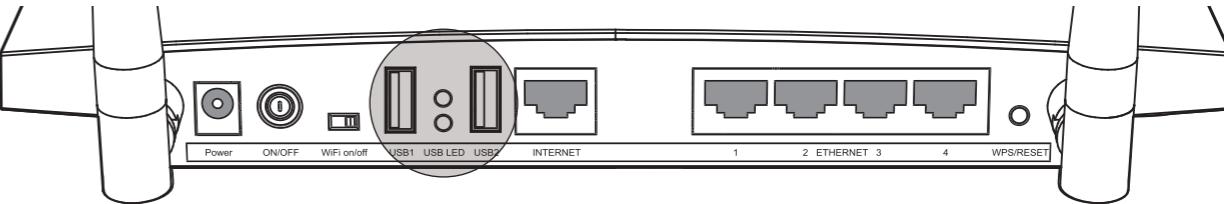

2 порта USB для совместного доступа



Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить руководство по использованию функции USB.
<http://www.tp-link.com/app/usb>



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
www.tp-linkru.com/support/faq
www.tp-linkua.com/support/faq
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя:
www.tp-linkru.com/support/download
www.tp-linkua.com/support/download
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация

Тел.: 8 (499) 754-55-60
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)

E-mail: support.ru@tp-link.com

Форум: <http://forum.tp-linkru.com/>

Режим работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00 (мск)

*Кроме воскресений и праздничных дней в Российской Федерации.

Украина

ООО «ТПЛ-ЛИНК ЮКРЕЙН»

Отдел поддержки: +380 (44) 590 51 14

E-mail: support.ua@tp-link.com

Форум: <http://forum.tp-linkru.com/>

Время работы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00

По всему миру

Тел.: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Время работы: круглосуточно без выходных

