TP-LINK
The Reliable Choice

퀵 가이드


N750 무선 듀얼 밴드 기가 비트 라우터

원하는 구성 방법을 선택하십시오 :
방법 1 >> 윈도우 설정 마법사 실행방법
Windows 사용자 만 해당
방법 2 >> 웹 관리 페이지를 통한 공유기 설정
Mac OS/Linux 사용자 또는 미니 CD를 실행할 수 없는 Windows 사용자


MODEL NO. TL-WDR4300

제품 구성물


TL-WDR4300

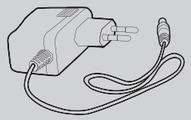

전원 어댑터


인터넷 케이블


사용 설명서 CD


퀵가이드

하드웨어 연결

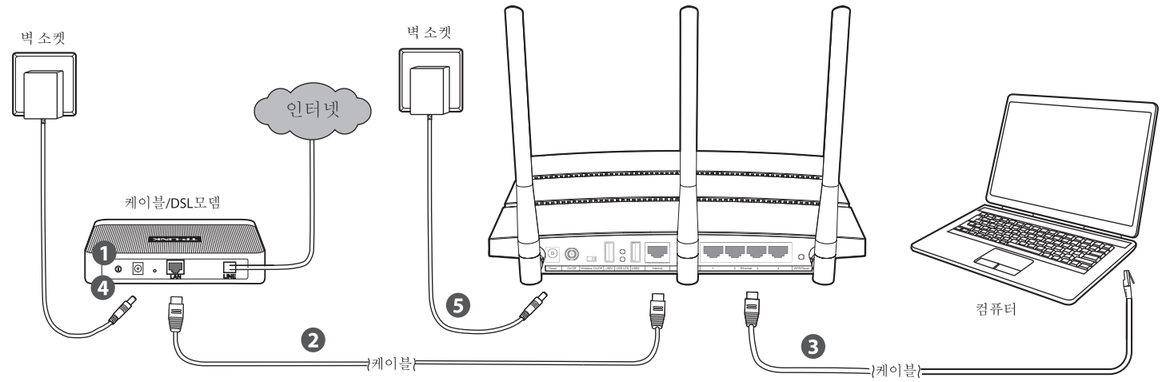


1. 모뎀의 전원을 꺼 주시고 사용 중이신 공유기가 있으시면 공유기를 분리해 주시기 바랍니다.
2. 통신회사 모뎀에서 나온 인터넷 LAN 선을 공유기의 인터넷 포트(파란색)에 연결합니다.
3. 제품 구매 시 동봉 된 랜케이블을 이용하여 한쪽은 공유기 LAN(노란색) 1/2/3/4 번 포트 중 하나에 연결한 후 반대편은 PC 후면 랜포트에 연결하십시오.
4. 모뎀의 전원을 켜 주시고 약 2분 정도 기다려 주시기 바랍니다.
5. 제품 구매 시 동봉 된 전원 어댑터와 공유기를 연결한 후 공유기 On/Off 버튼을 눌러 공유기의 전원을 켜주시고 약 1분 정도 기다려 주시기 바랍니다.

노트:
공유기를 사용하여 파일 또는 프린터를 공유하거나, 외부 USB 하드 드라이버 및 USB 플래시 디스크를 연결할 경우 USB 포트에 USB 장치를 연결합니다. USB 기능에 대한 자세한 내용은 **부록1**을 참조 하시기 바랍니다.

방법 *1* >> 윈도우 설정 마법사 실행방법

노트: 이 방법은 Windows 사용자를 위한 설정 마법사 CD를 실행하는 방법입니다.

1 제품 구매 시 동봉 된 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오.

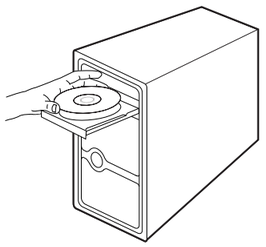


2 사용 중인 제품을 선택 후 간편 설정 도우미를 클릭합니다.



3 사용하실 언어를 선택합니다. **시작**을 클릭하면 설정 마법사가 공유기를 설정하는 방법을 단계별로 안내합니다.




4 아래의 화면이 표시될 때까지의 지침을 따릅니다. 설치를 **완료**하려면 완료 버튼을 클릭합니다.

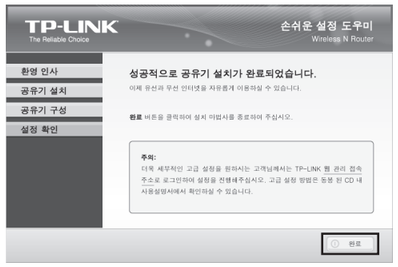

방법 *2* >> 웹 관리 페이지를 통한 공유기 설정


노트: 이 방법은 CD-ROM 드라이버가 없는 MAC/Linux 또는 Windows를 사용하시는 사용자를 위한 방법입니다.

1 웹 브라우저 창을 열고 **http://tplinklogin.net**에 접속하여, 사용자 이름과 암호에 **admin**를 입력합니다.

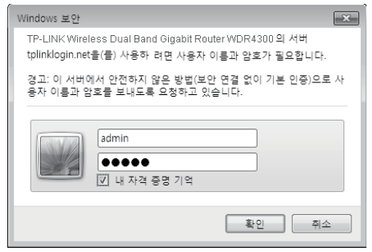


노트:
로그인 화면 후 팝업 또는 관리 페이지에서 액세스할 수 없는 화면이 나온다면 **문제 해결-2를** 참조하십시오.


2 메인 메뉴에서 **빠른 설정**을 클릭하고 다음을 클릭합니다.

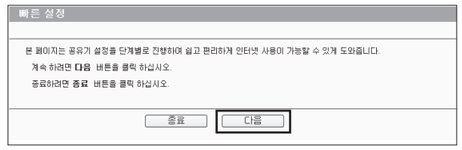

3 인터넷 연결 유형을 감지하는 **자동 감지**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

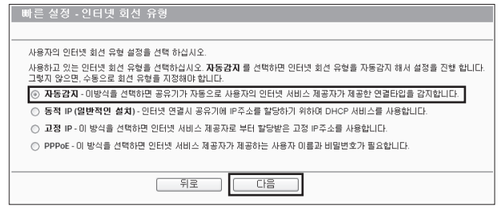


4 **동적 IP**는 일반적으로 사용하는 연결 유형입니다. 지역 케이블, 유선 방송 케이블 인터넷을 사용 중이신 경우 메인 컴퓨터의 MAC 주소를 복사하여 설치를 진행해 주셔야 합니다. **다음**을 클릭합니다.

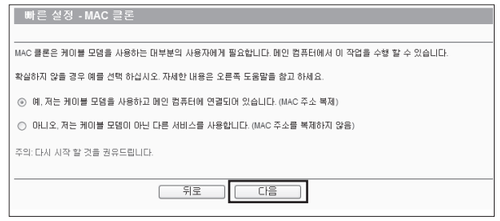


(계속)

방법 2 >> 웹 관리 페이지를 통한 공유기 설정 (계속)

5 무선 네트워크에 대해 원하는 무선 주파수를 선택하고 **다음**을 클릭합니다. 예를 들어 아래의 2.4GHz 및 5GHz 동시작동 (802.11 a/b/g/n)을 선택합니다.

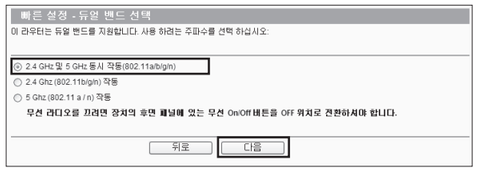


6 안전한 무선 인터넷 사용을 위해 2.4GHz 무선 네트워크의 이름과 비밀번호를 변경할 수 있습니다. **다음**을 클릭하여 계속 진행합니다.

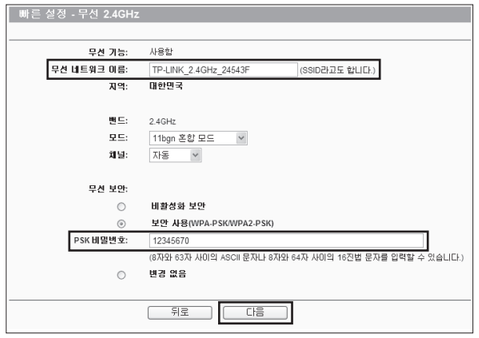


노트:
이 공유기의 기본 무선 네트워크 이름은 TPLINK_2.4GHz_XXXXXX 입니다. 초기 무선 비밀번호는 PIN 코드와 동일한 기본 무선 비밀번호로 공유기 하단의 라벨에서 확인할 수 있습니다.

7 안전한 무선 인터넷 사용을 위해 5GHz의 무선 네트워크의 이름과 암호를 변경할 수 있습니다. **다음**을 클릭하여 계속 진행합니다.

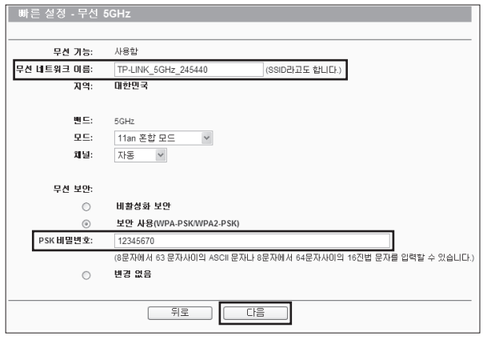


노트:
이 공유기의 기본 무선 네트워크 이름은 TP-LINK_5GHz_XXXXXX 입니다. 초기 무선 비밀번호는 PIN 코드와 동일한 기본 무선 비밀번호로 공유기 하단의 라벨에서 확인할 수 있습니다.

8 **완료** 또는 설정을 적용하려면 **재시작**합니다.

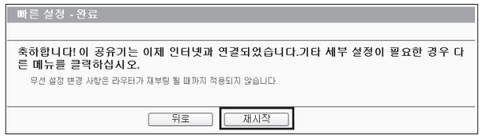

부록 1: USB 기능 및 응용프로그램

TL-WDR4300 의 USB 2.0 포트는 로컬 네트워크를 통해 파일, 미디어, 저장 공간 및 프린터를 공유할 수 있습니다. 사용자는 FTP 서버를 설정하여 인터넷에 연결하여 언제든지 사용자의 파일에 액세스할 수 있습니다.

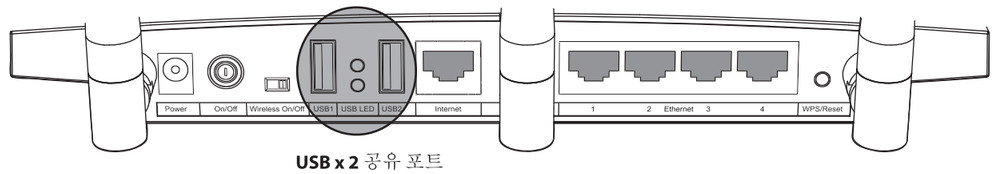

USB x 2 공유 포트

USB 기능에 대한 응용 프로그램 설명서를 참고하시려면 QR 코드를 스캔하십시오.

http://www.tp-link.com/app/usb/Sharing_KR.html?siteid=48



부록 2: 추가 기능

TP-LINK 웹 사이트의 기술 지원 페이지 또는 리소스 CD의 사용 설명서를 참조하여 추가 기능을 설정할 수 있습니다.

기술 지원 페이지에 접속하시려면 QR 코드를 스캔하십시오.

http://www.tp-link.com/kr/support/faq




- 게임 콘솔 포트 열기 FAQ ID: 72
- 대역폭 제어 설정 FAQ ID: 194
- 관리자 제어 설정 FAQ ID: 350
- 인터넷 사용 제한 설정 FAQ ID: 359
- WDS 브리지 설정 FAQ ID: 440
- 무선 보안 설정/변경 FAQ ID: 256
- 펌웨어 업그레이드 FAQ ID: 296
- 공장 출하시 기본 설정 복원 FAQ ID: 426

문제 해결

1. 인터넷 연결이 안되는 경우 어떻게 하나요?

1) 공유기를 빼고 모뎀에서 나온 인터넷선을 컴퓨터에 직접 연결했을 때 인터넷이 되는지 확인합니다.
2) 공유기에 연결된 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 그래도 인터넷이 안될 경우 다른 랜케이블을 교체하여 확인합니다.
3) 공유기의 웹 관리 페이지를 접속할 수 있는지 확인합니다. 웹 관리 페이지가 열리지 않으시다면 "**웹 관리 페이지를 열 수 없을 경우 어떻게 하나요?**" 를 참조하여 주십시오.
4) 웹 관리 페이지(http://tplinklogin.net)에 접속이 되셨다면 "네트워크 -> WAN"을 클릭하고 연결 타입이 동적 IP 인지 확인하여 주십시오. 대부분의 광랜을 사용 중이신 고객님께서는 동적 IP로 설정을 해주셔야 합니다.
5) 지역 케이블 인터넷을 사용 중이진 경우 '네트워크 > MAC 클론' 메뉴를 클릭하여, 'MAC 주소를 다음으로 복제' 버튼을 클릭한 후 저장을 클릭합니다. 저장이 완료되면 통신회사 모뎀의 전원과 공유기 전원을 모두 껐다 켜주신 후 사용 중이신 컴퓨터에서 다시 인터넷을 실행하여 확인을 해 주시기 바랍니다. 동일하게 인터넷이 안되신다면 저희 기술 지원 센터로 문의하여 도움을 받으시길 바랍니다.



2. 웹 관리 페이지를 열 수 없을 경우 어떻게 하나요?


1) 공유기와 연결된 케이블들이 올바르게 연결되어 있는지 다시 확인합니다. 컴퓨터는 공유기 LAN(노란색) 포트에 연결해야 합니다.
2) 공유기를 껐다가 다시 켜주시기 바랍니다.
3) 다른 케이블\웹브라우저\컴퓨터를 변경해서 시도해 보시기 바랍니다.
4) 컴퓨터의 IP 설정을 확인하고 "자동으로 IP 주소 받기"로 설정되어 있는지 확인합니다.

3. 사용자가 비밀번호를 분실했는데 어떻게 하나요?

1) 기본 무선 비밀번호:
초기에 설정된 기본 무선 비밀번호는 공유기 하단의 부착된 라벨 "무선 비밀번호/PIN" 에 적혀있습니다.
2) 공유기 웹 관리 페이지 암호:
웹 관리 페이지의 변경된 비밀번호는 확인이 불가능합니다. 공유기 리셋을 진행하여 초기 비밀번호로 복원 후 새로 설정하여 주십시오. (공유기를 리셋 한 경우 초기 사용자 이름과 비밀번호는 admin/admin 입니다.)

4. 어떻게 공유기의 설정을 공장 초기값으로 초기화 할 수 있나요?

공유기가 정상적으로 동작되지 않거나 암호를 분실하신 경우 초기화 후 새로 설정이 가능합니다. 초기화 방법은 공유기의 전원이 켜진 상태에서 공유기 후면의 **WPS/RERST** 버튼을 약 8초간 눌러주셨다가 손을 떼주시면 초기화가 진행됩니다.

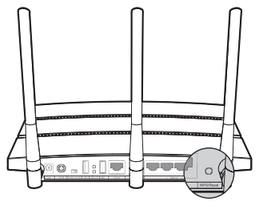

기술 지원

- 자세한 문제 해결 도움말을 보시려면,
  http://www.tp-link.com/kr/support/faq 참고하십시오.
- 최신 펌웨어, 드라이버, 유틸리티 및 사용자 설명서를 다운로드 하시려면,
  http://www.tp-link.co.kr/support/download 참고하십시오.
- 다른 기술 지원을 얻으시려면 밑에 있는 정보를 통해서 문의 하시기 바랍니다.

Global

Tel: +86 755 26504400
Fee: Depending on rate of different carriers, IDD.
E-mail : support@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

TP-LINK 코리아

고객지원실전화번호:1899-1086
고객지원 이메일: support.kr@tp-link.com
평일: 10:00 - 19:00 (12:30 - 13:30 중식)
토요일/공휴일:휴무