




Instalace hardwaru

POZN Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G.

1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte volný PCI slot.
3. Do tohoto PCI slotu zasuňte PCI adaptér. Ujistěte se, že všechny kolíky mají kontakt se slotem. Je možné, že při zasunutí PCI adapteru do slotu budete muset vyvinout lehký tlak, aby se podařilo adapter zasunout. Poté, co je adapter bezpečně zasunut, zajistěte pomocí úchytných šroubů jeho upevnění k šasi počítače.

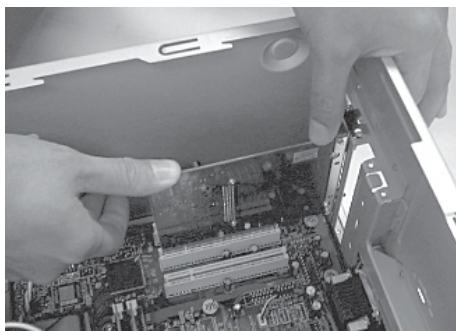

4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace softwaru

POZN Pokud používáte **Windows 2000**, nainstalujte toto zařízení s pomocí Instalačního návodu ("Installation Guide"), který je součástí Uživatelského návodu ("User Guide") na příloženém zdrojovém instalačním CD.

1

Pro Windows XP

1

Instalace ovladače adapteru


Po spuštění a nabootování PC se může objevit průvodce instalací nového hardwaru (**Found New Hardware Wizard**). Jedná se o defaultní program Windows XP Pro jednodušší instalaci klikněte na tlačítko "**Cancel**" a vložte **příložené TP-LINK instalační CD**.

Klik na **Cancel**




Poté, co vložíte příložené CD do mechaniky, objeví se na obrazovce PC automaticky průvodce nastavením (Setup Wizard).


Vyberte, prosím, modelové číslo vašeho výrobku a klikněte na **Driver (Win2000_XP)**

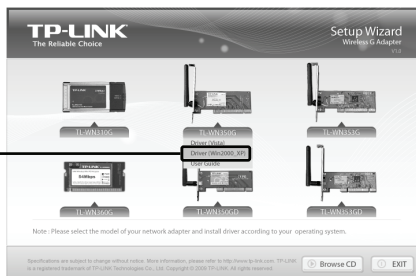

Klik na **Next**

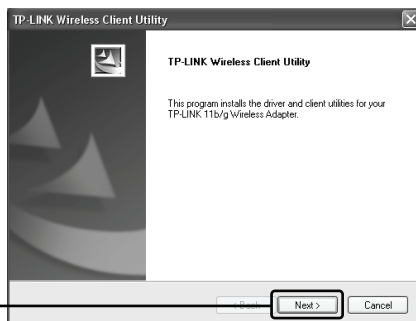

Vyberte **Install Driver Only**

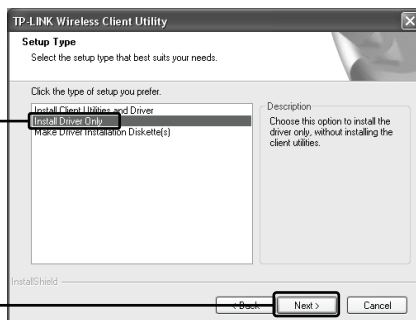


Klik na **Next**



Klik na **OK**


Pokud se objeví hlášení **'The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP'**, klikněte na tlačítko **Continue Anyway**.

Klik na **Finish**

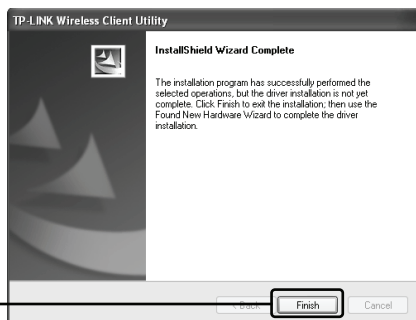


2 Připojení k bezdrátovému routeru/přístupovému bodu

Poté, co jste úspěšně nainstalovali software ovladače, v pravém dolním rohu obrazovky vašeho PC se objeví tato ikona: .

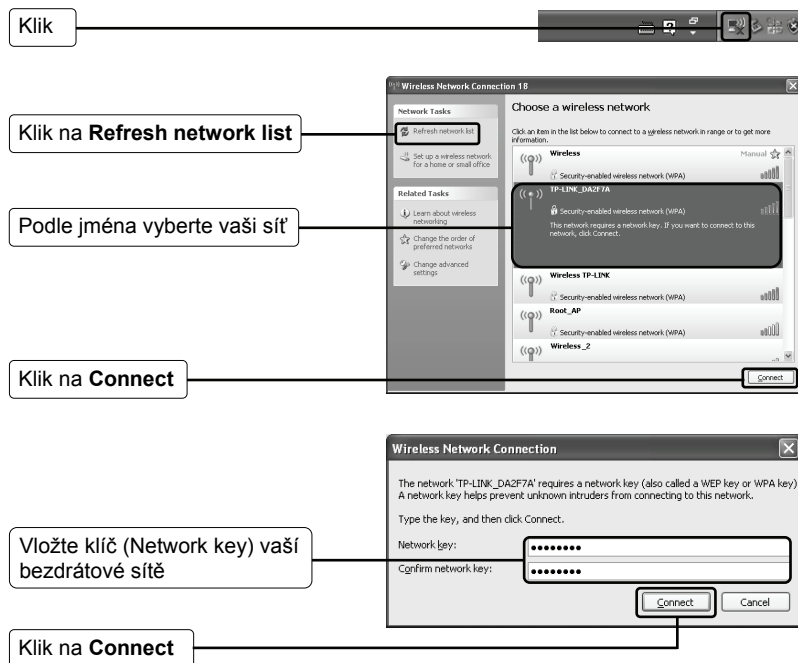

POZN Pokud tento síťový klíč neznáte, obraťte se, prosím, na vašeho síťového administrátora nebo se k stránce pro nastavení vašeho routeru nebo přístupového bodu připojte pomocí ethernetového kabelu. Zde zkontrolujete bezpečnostní nastavení. Můžete také kontaktovat technický servis výrobce a ujistit se zde o dalších detailech.

Nyní jste úspěšně přihlášení k vaší bezdrátové síti.

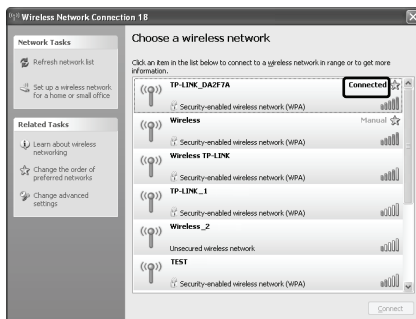

POZN Pokud vaše síť není zabezpečená, nebudete ke vložení síťového klíče vyzváni.

2


Pro Windows Vista

1

Instalace ovladače adaptéru


Po spuštění a nabořování PC se může objevit průvodce instalací nového hardwaru (**Found New Hardware Wizard**). Jedná se o defaultní program Windows Vista. Pro jednodušší instalaci klikněte na tlačítko **"Cancel"** a vložte přiložené TP-LINK instalační CD.

Klik na **Cancel**

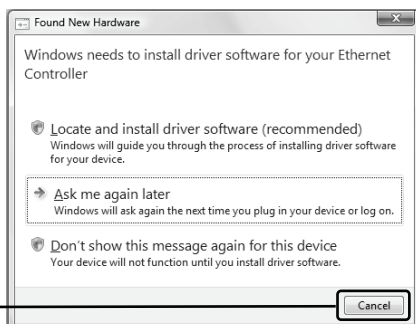


Poté, co vložíte příložené CD do mechaniky, objeví se na obrazovce PC automaticky průvodce nastavením (Setup Wizard).


Vyberte číslo vašeho výrobku a klikněte na **Driver (Vista)**

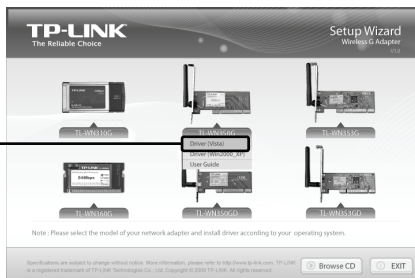

Klik na **Next**

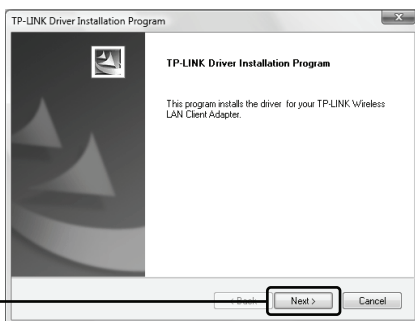


Klik na **OK**

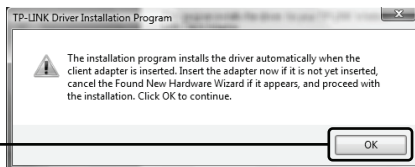


Objeví-li se: 'Windows can't verify the publisher of this driver software', klikněte na **Install this driver software anyway**.

Klik na **Finish**

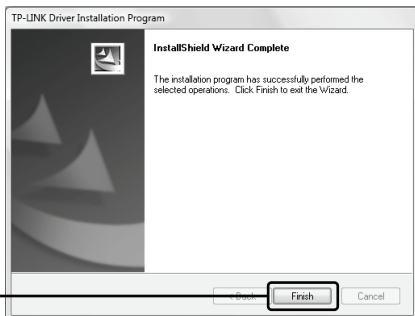

2 Připojení bezdrátového routeru/přístupového bodu


Klikněte na ikonu v pravém dolním rohu obrazovky. A pak na **Connect to a network**

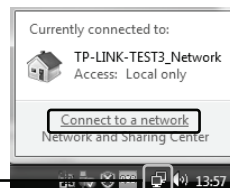

Kliknutím na toto tlačítko aktualizujete seznam sítí


Podle jména vyberte vaši bezdrátovou síť

Klik na **Connect**

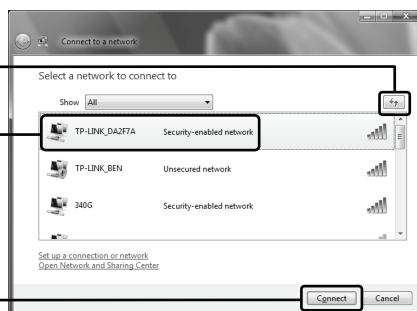

Vložte klíč (Network Key) vaší sítě


Klik na **Connect**

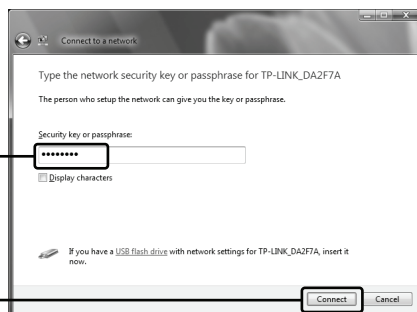

POZN Pokud tento síťový klíč neznáte, obraťte se, prosím, na vašeho síťového administrátora nebo se k stránce pro nastavení vašeho routeru nebo přístupového bodu připojte pomocí ethernetového kabelu. Zde zkontrolujete bezpečnostní nastavení. Můžete také kontaktovat technický servis výrobce a informovat se zde o dalších detailech.

Nyní jste se úspěšně přihlásili
k vaší bezdrátové síti.

Klik na **Save this network**

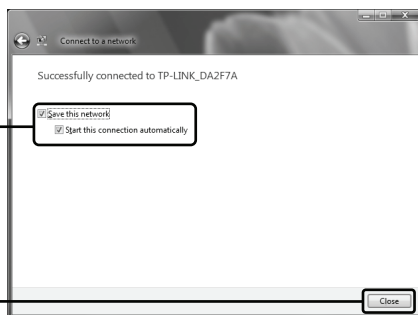

Klik na **Close**

POZN Pokud vaše síť není zabezpečená, nebudete ke vložení síťového klíče vyzváni. Budete se k ní připojovat automaticky.

Technický servis

- Návodů na odstranění dalších problémů najdete na:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- Download nejnovějšího Firmwaru, ovladačů, programů a návodů:
www.tp-link.com/support/download.asp
- Technickou podporu naleznete na následujících kontaktních místech:

Celosvětově

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Provozní doba: 24hod, 7dní v týdnu

Singapore

Tel: +65 62840493

E-mail: support.sg@tp-link.com

Provozní doba: 24hod, 7dní v týdnu

USA/Canada

bez poplatků: +1 866 225 8139

E-mail: support.usa@tp-link.com

Provozní doba: 24hod, 7dní v týdnu

Austrálie & Nový Zéland

Tel: AU 1300 87 5465

NZ 0800 87 5465

E-mail: support@tp-link.com.au

Provozní doba: pondělí až pátek
9:00 to 19:00 Australského času

Německo/ Rakousko/ Švýcarsko

Tel: +49 1805 875465 (Německo)

E-mail: support.de@tp-link.com

Provozní doba: GMT+ 1 nebo
GMT+ 2 (letního času v Německu)
kromě dnů pracovního klidu