
Instalación del Hardware

Nota El modelo utilizado en esta guía a modo de ejemplo es el TL-WN350G.

1. Apague el ordenador y desenchúfelo;
2. Abra la cubierta y localice una ranura PCI libre en la placa base;
3. Inserte el Adaptador PCI en la ranura PCI. Asegúrese de que todos los pins tocan los contactos de la ranura. Puede que tenga que presionar un poco para introducir completamente el adaptador. Cuando esté correctamente insertado, atornille la lengüeta de fijación al chasis de su PC con un tornillo de ensamblado;

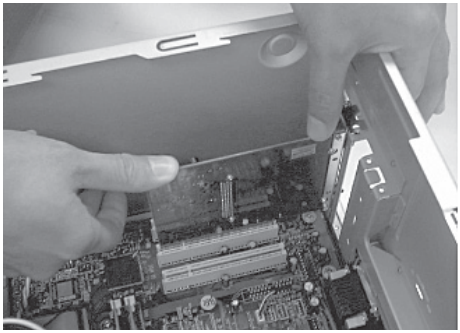

4. Cierre la cubierta y conecte el cable de alimentación al ordenador, después encienda el ordenador.

Instalación del Software

Nota Si su sistema operativo es **Windows 2000**, instale el aparato conforme a las instrucciones de la **"Guía de Instalación"** dentro del Manual de Usuario incluido en el CD de Recursos.

1 Para Windows XP

1 Instalación del Driver del Adaptador


Verá el asistente para el Nuevo Hardware encontrado (**Found New Hardware Wizard**) cuando inicie el ordenador. Es el asistente predeterminado de Windows XP. Para una instalación más sencilla, **haga clic en "Cancel" e inserte el CD de recursos de TP-LINK.**




Pulse **Cancel**

Tras insertar el CD de recursos en la unidad de CD-ROM, aparecerá automáticamente el Asistente de Configuración en la pantalla.

Seleccione el número del modelo de su producto y haga clic en **Driver (Win2000_XP)**

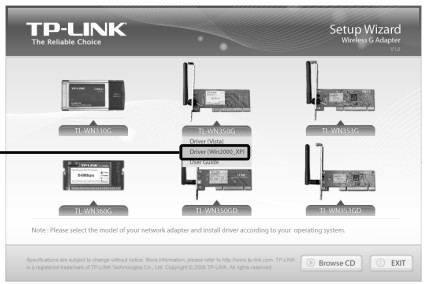


Haga clic en **Next**

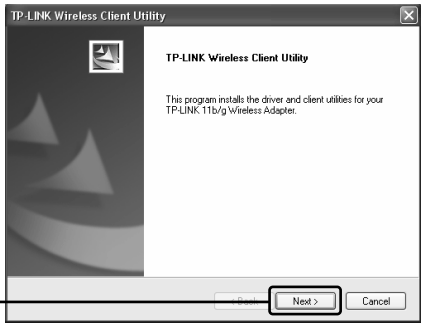

Elija **Install Driver Only**

Haga clic en **Next**

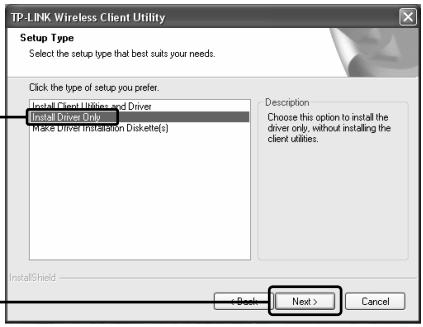


Haga clic en **OK**



Si aparece el mensaje de error en la prueba del logotipo 'The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP', haga clic en **Continue Anyway** para continuar.

Haga clic en **Finish**

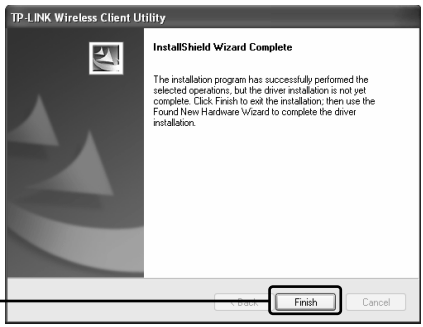

2 Conexión al Punto de Acceso / Router Inalámbrico


Cuando haya instalado correctamente el software del driver, el icono aparecerá en la esquina inferior derecha de su escritorio.

Pulse




Haga clic en **Refresh network list** (actualizar lista de red)

Seleccione la red por el nombre

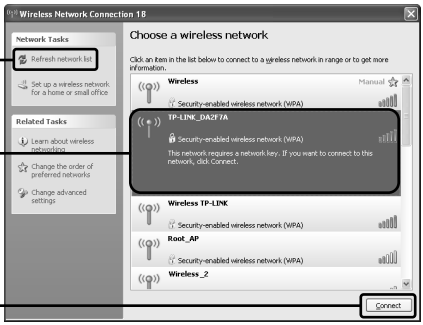

Haga clic en **Connect** (conectar)

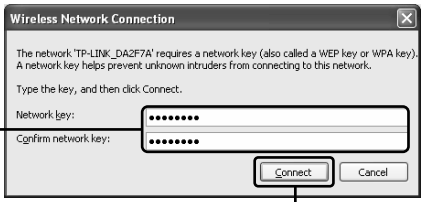


Introduca la clave de red de su red inalámbrica

Haga clic en **Connect** (conectar)

Nota Si no conoce la clave de la red inalámbrica, consulte con el administrador de la red o vaya a la página de configuración de su Router Inalámbrico / Punto de Acceso con un cable Ethernet para comprobar los valores de seguridad inalámbrica. Consulte el manual de su Punto de Acceso / Router Inalámbrico o contacte con el departamento de asistencia técnica del fabricante si desea más información.

Ha finalizado correctamente la conexión con su red inalámbrica.

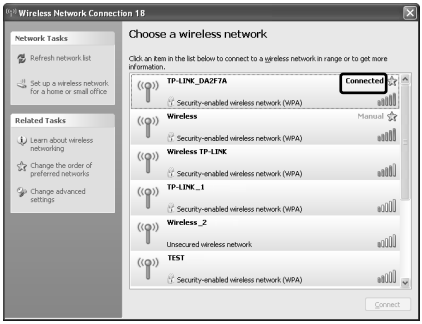

Nota Si su red es una red no segura (unsecured network) no se le solicitará que introduzca la contraseña de Red. Se conectará automáticamente a su red.

2 Para Windows Vista

1 Instalación del Driver del Adaptador


Verá el asistente para el Nuevo Hardware encontrado (**Found New Hardware Wizard**) cuando inicie el ordenador. Es el asistente predeterminado de Windows Vista. Para una instalación más sencilla, **haga clic en "Cancel" e inserte el CD de recursos de TP-LINK.**

Pulse




Tras insertar el CD de recursos en la unidad de CD-ROM, aparecerá automáticamente el Asistente de Configuración en la pantalla.


Seleccione el número del modelo de su producto y haga clic en **Driver (Vista)**

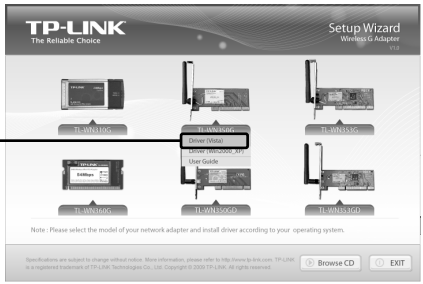

Haga clic en **Next**

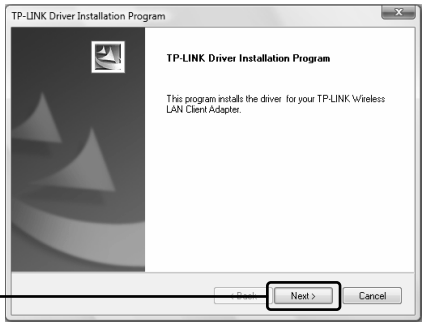


Haga clic en **OK**

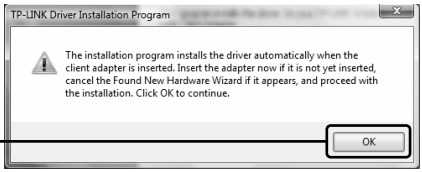

Si aparece el mensaje 'Windows can't verify the publisher of this driver software' (Windows no puede verificar el fabricante de este software), haga clic en "**Install the driver software Anyway"** (Instalar de todos modos) para continuar.

Haga clic en **Finish**

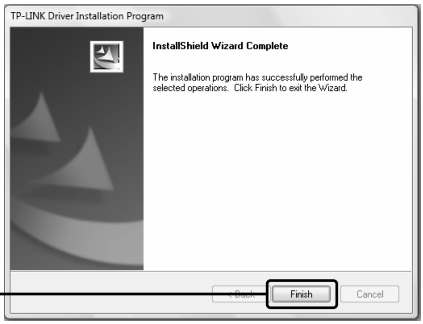

2 Conexión al Punto de Acceso / Router Inalámbrico


Pulse este icono en la esquina inferior derecha del escritorio y después haga clic en "**Connect to a network**" (conectar con una red)



Haga clic aquí para actualizar la lista de redes


Seleccione la red por el nombre

Haga clic en **Connect** (conectar)

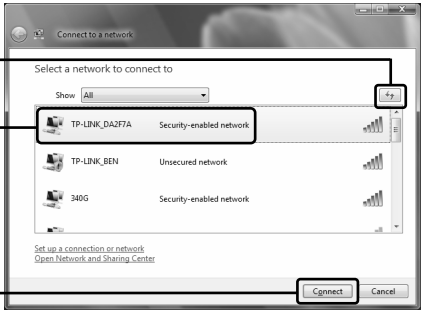

Introduzca la clave de red de su red inalámbrica

Haga clic en **Connect** (conectar)

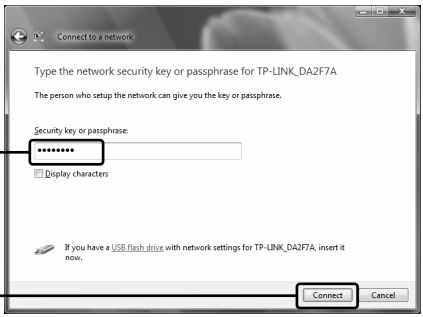


Nota Si no conoce la clave de la red inalámbrica, consulte con el administrador de la red o vaya a la página de configuración de su Router Inalámbrico / Punto de Acceso con un cable Ethernet para comprobar los valores de seguridad inalámbrica. Consulte el manual de su Punto de Acceso / Router Inalámbrico o contacte con el departamento de asistencia técnica del fabricante si desea más información.

Ha finalizado correctamente la conexión con su red inalámbrica.

Seleccione "**Save this network"** para una conexión automática

Haga clic en **Close** (cerrar)

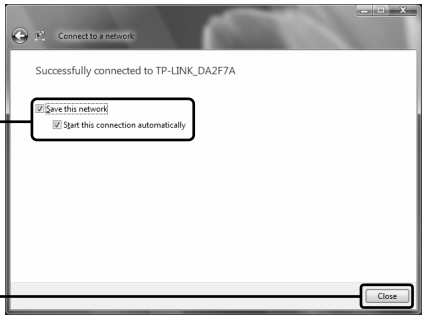

Nota Si su red es una red no segura (unsecured network) no se le solicitará que introduzca la clave de red. Se conectará automáticamente a su red.

Asistencia Técnica

- Si necesita más ayuda para la resolución de problemas, vaya a:

  www.tp-link.com/support/faq.asp

- Para descargar las últimas versiones de Firmware, Controlador, Utilidad y Guía de usuario, vaya a:

  www.tp-link.com/support/download.asp

- Para cualquier otra consulta técnica, contacte con nosotros:

Global
Tel: +86 755 26504400
E-mail : support@tp-link.com
Horario:24h, 7días a la semana

Singapur
Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Horario: 24h, 7días a la semana

EE.UU./Canadá
Toll Free: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Horario: 24h, 7días a la semana

UK
Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Service time : 24 hrs, 7 days a week

Australia y Nueva Zelanda
Tel: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 21:00 AEST

Alemania / Austria / Suiza
Tel :+49 1805 875465 (Servicio Alemán)
E-mail: support.de@tp-link.com
Horario: GMT+ 1 o GMT+ 2 (Cambio de Hora en Alemania)
Excepto fiestas estatales en Hesse