


퀵 가이드

150Mbps Wireless N USB Adapter

제품 구성물

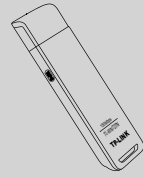


TL-WN727N



퀵 가이드



USB 케이블




드라이버 CD

시스템 요구사항


· Windows 8 · Windows 7 · Windows XP

1 하드웨어 연결 방법


방법1

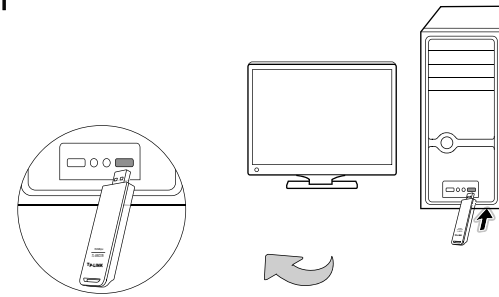

방법2

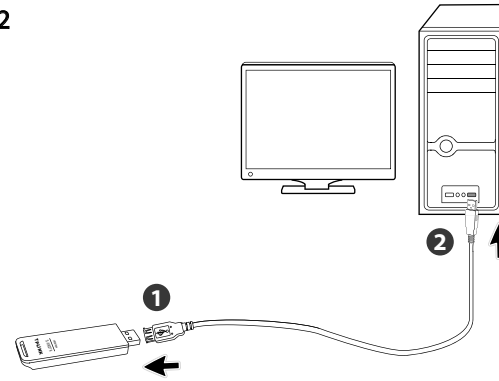


무선 랜카드가 연결되어 있는 상태에서 새 하드웨어 검색 마법사가 실행 될 경우 **취소**를 클릭하여주십시오.

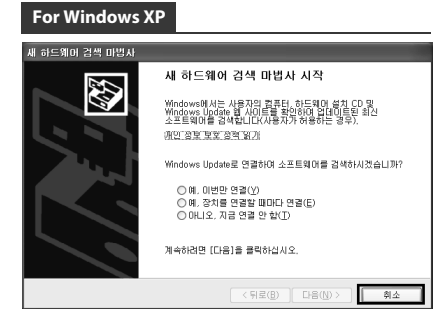

2 소프트웨어 설치 방법 (안내된 설치 방법은 윈도우 7 운영체제를 기준으로 작성되었으며, 윈도우 8/XP의 설치 방법도 윈도우 7과 비슷하게 진행됩니다.)


- 1** 제품 구매시 동봉 된 드라이버 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오.

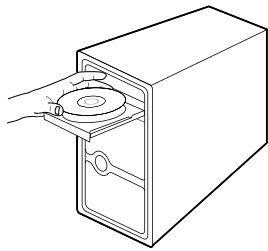


- 2** 사용 중이신 제품(TL-WN727N)을 찾아 선택 후 드라이버 및 유틸리티 설치를 선택합니다.




- 3** 설치 진행 마법사 창이 뜨셨다면 다음 버튼을 클릭하여 설치를 진행합니다.

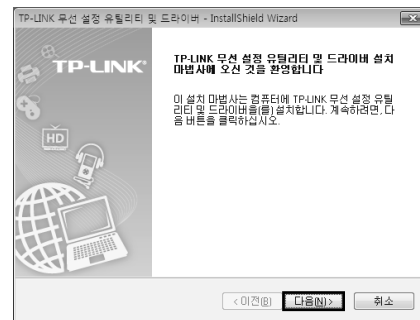


- 4** 설치 파일 선택 화면이 나오셨다면 **TP-LINK 무선 설정 유틸리티 및 드라이버 설치**를 선택하고 다음을 클릭합니다.

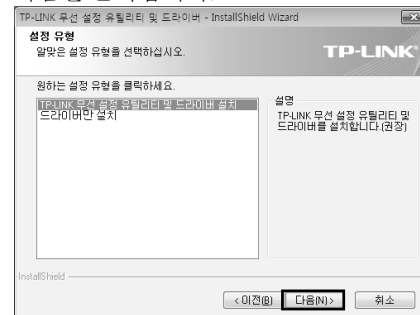


- 5** 저장 경로는 변경 하려면, **변경**을 클릭하며, 변경을 원치 않으신다면 기본으로 지정 된 폴더로 저장 됩니다. 경로 설정이 완료되었다면 **다음**을 클릭합니다.

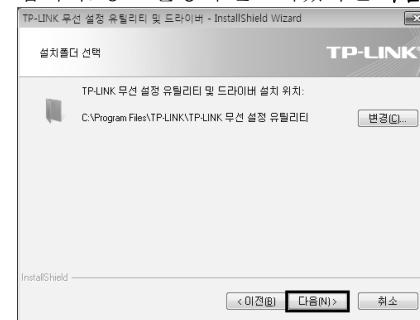


- 6** 무선 랜카드 드라이버 및 유틸리티 설치를 시작하려면 **설치** 버튼을 클릭합니다.

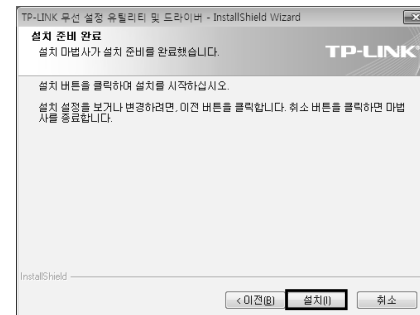

- 7** 드라이버와 유틸리티 설치 시간은 1~2분 정도 소요될 수 있습니다.

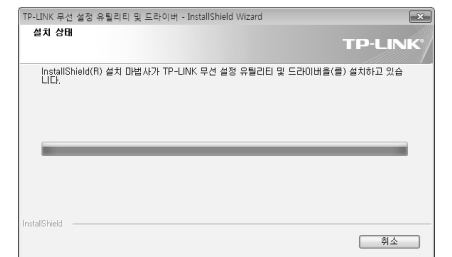

- 8** 다음 화면과 같이 완료 화면이 나오셨다면 **종료** 버튼을 클릭하여 설치를 완료합니다.

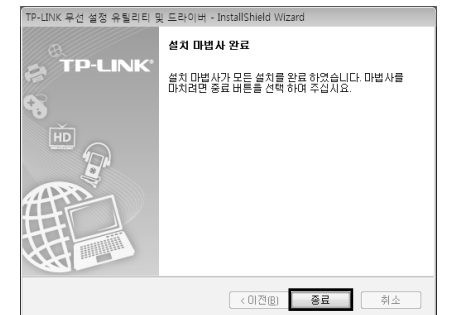


3 무선 네트워크 연결 방법 (공유기와 무선 WPS 동작을 사용하여 연결 할 경우 별도의 연결 과정없이 빠르게 무선 네트워크에 연결 할 수 있습니다. WPS/QSS 보안을 사용하는 사용자는 부록 설정 페이지로 이동하여 주십시오.)

1 드라이버/유틸리티 설치가 완료 되면 구성 화면이 바탕화면에 나타납니다.




노트 아이콘이 윈도우 우측 하단 모음창에 표시 되었다면 설치가 정상적으로 완료 된 상태로 아이콘을 더블 클릭하여 유틸리티를 실행 할 수 있습니다.

2 네트워크 메뉴를 클릭하여 사용 할 수 있는 무선 네트워크 목록을 검색 합니다. 무선 네트워크 신호가 검색 되었다면 연결 할 무선 네트워크 SSID(예:TP-LINK_Network)을 선택 후 **연결** 버튼을 클릭 합니다.

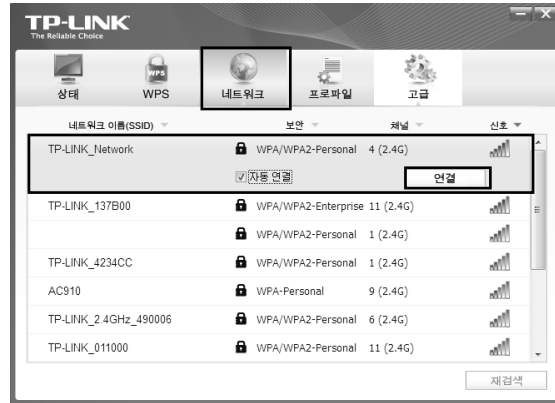


노트 예시로 안내 된 무선 보안이 설정 된 신호와의 연결 방법은 **WPA/WPA2-Personal** 형식을 기준으로 작성 되었습니다. **WPA/WPA2-Enterprise** 보안을 사용하는 사용자는 드라이버 **CD**에 안내 된 설명서를 참조하여 연결을 진행해주시시오.

3 무선 네트워크에 보안이 설정 되어있지 않은 경우 바로 무선 신호와의 연결이 진행되며, 무선 보안이 설정 되어있는 경우 **보안 키**(비밀번호) 입력 칸이 화면에 나오며, 무선 비밀번호를 올바르게 입력 후 **확인**을 눌러주시시오.

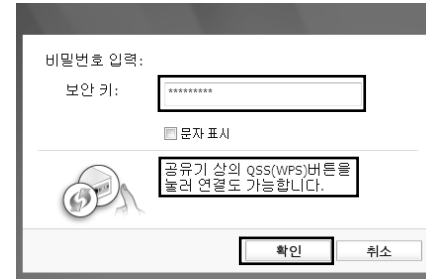


노트 공유기와 WPS(QSS) 보안을 이용하여 무선 네트워크 연결을 진행 할 경우 별도의 비밀번호 입력없이 공유기에 **WPS** 버튼만 이용하여 연결을 진행해주시면 됩니다.

4 다음 화면과 같이 나오셨다면 정상적으로 무선 네트워크에 연결이 완료 되었습니다. 이제 **닫기** 버튼을 눌러 창을 닫아주신 후 자유로운 무선 인터넷을 이용하실 수 있습니다.

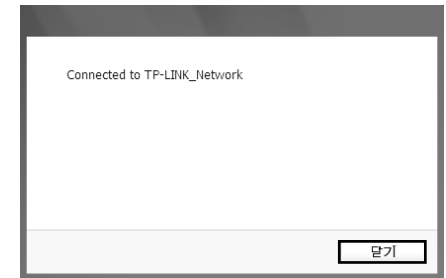


5 연결 된 무선 네트워크 상세 정보는 유틸리티 **상태** 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

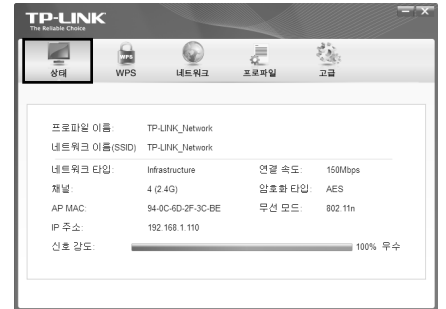

부록: WPS로 무선 연결 방법


사용 중이신 공유기에서 WPS(QSS) 무선 보안 방식을 지원하고 있는 경우 WPS 버튼을 이용하여 무선 연결을 진행할 수 있습니다.

1 공유기 후면에 있는 WPS/RESET 버튼을 눌러 줍니다. 공유기 설정 방법은 TL-WR841ND 제품 기준으로 작성되었습니다.

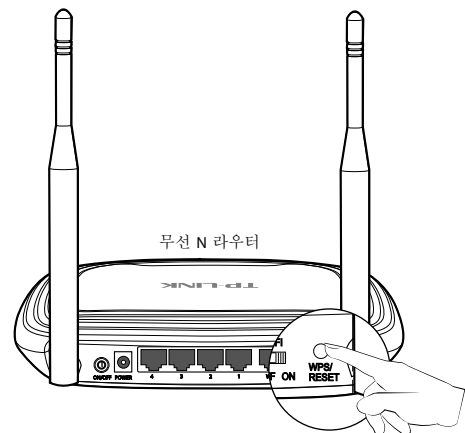


노트 WPS 무선 연결 방법은 드라이버 CD에 안내 된 설명서에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.

2 컴퓨터 USB 포트에 무선 랜카드를 연결 후 무선 랜카드에 **WPS** 버튼을 5초간 눌러줍니다.

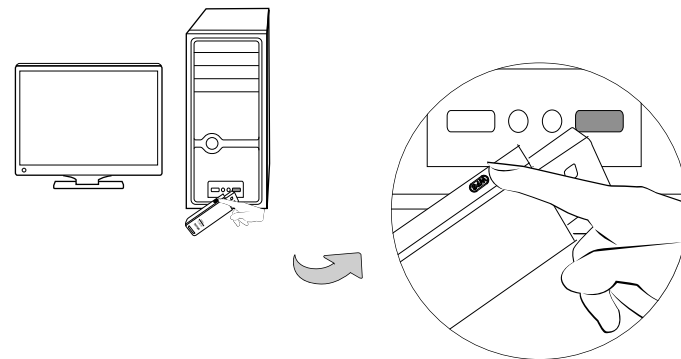

3 장치 연결이 완료 될 때까지 잠시 기다려주시시오. 장치 간 연결이 완료되면 "WPS로 네트워크 연결 성공"라는 메시지가 나옵니다. 해당 메시지를 확인하셨다면 **확인** 버튼을 클릭하여 WPS 연결을 완료 합니다.

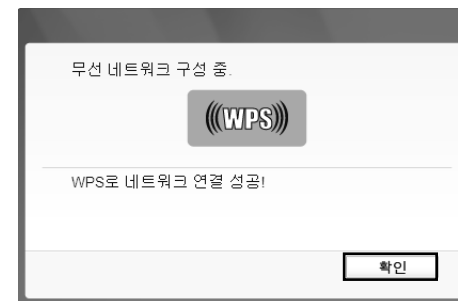

기술 지원

- 자세한 문제 해결 도움말을 보시려면, <http://www.tp-link.com/kr/support/faq> 참고하십시오.
- 최신 펌웨어, 드라이버, 유틸리티 및 사용자 설명서를 다운로드하시려면, <http://www.tp-link.co.kr/support/download> 참고하십시오.
- 기술 지원이 필요하실 경우 TP-LINK 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.

Global
Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

TP-LINK 코리아
고객지원실 전화번호: 1899-1086
고객지원 이메일: support.kr@tp-link.com
평일: 10:00 AM - 7:00 PM (12:30 PM - 1:30 PM 중식)
토요일/공휴일: 휴무