TP-LINK
The Reliable Choice


Руководство по быстрой настройке

Адаптер Powerline стандарта AV200 с функцией беспроводной точки доступа, скорость передачи данных до 300 Мбит/с /150 Мбит/с

МОДЕЛЬ TL-WPA281/TL-WPA271

Комплект поставки


ПРИМЕЧАНИЕ: данное руководство предназначено для двух моделей: TL-WPA281 и TL-WPA271, для примера рассматривается модель TL-WPA281.

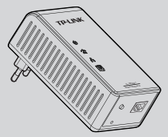

Адаптер Powerline*



Руководство по быстрой настройке




Компакт-диск с материалами



Кабель Ethernet


* Штепсельная вилка силового кабеля может отличаться от той, что указана на рисунке в виду различия местных требований к сетям электропитания. Для примера берётся европейская версия вилки.

Проверьте перед установкой!

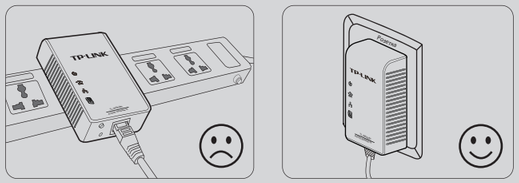

1 Подключение аппаратной части

Перед подключением устройств powerline проверьте, чтобы ваш ПК имел доступ к Интернет через маршрутизатор.

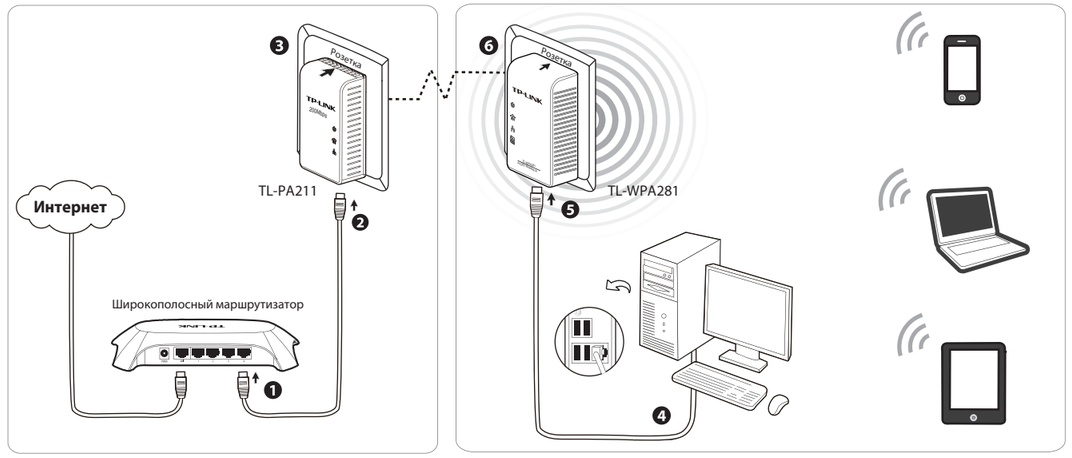

Комната 1 Комната 2

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. После подключения устройств powerline в соответствии с рисунком и после того как загорится светодиодный индикатор Powerline, сеть powerline готова к использованию. Вы подключены к домашней сети и имеете доступ к Интернет.
2. Для настройки беспроводной защиты смотрите далее раздел **Настройка адаптера Powerline**. Настоятельно рекомендуется указать пароль вашей беспроводной сети для предотвращения несанкционированного подключения.
3. Чтобы подключиться к беспроводной сети, смотрите раздел **Подключение к беспроводной сети** на следующей странице.
4. Для быстрой настройки защищённой сети powerline смотрите инструкцию в **Приложении: Кнопка Pair** на следующей странице.

2 Кнопки и светодиодные индикаторы




*** Описание расширенных настроек смотрите в руководстве пользователя на компакт-диске с материалами.**

Светодиодные индикаторы	Состояние	Обозначение
	Горит	Устройство включено.
	Не горит	Устройство отключено.
	Горит	Устройство подключено к сети powerline.
	Не горит	Устройство не подключено к сети powerline.
	Мигает	Происходит передача данных.
	Горит	К порту Ethernet подключено устройство, однако передача данных не происходит.
	Не горит	К порту Ethernet не подключено устройство.
	Мигает	Через порт Ethernet происходит передача данных.
	Горит	Постоянно горящий в течение 300 секунд сигнал означает успешную настройку WPS (настройка защищённого Wi-Fi).
	Не горит	Функция беспроводной передачи данных отключена.
	Медленно мигает	Адаптер ожидает подключения клиентских устройств по WPS.
	Быстро мигает	Функция беспроводной передачи данных включена.

Кнопки	Описание
Кнопка Reset	Нажмите и удерживайте в течение примерно 10 секунд кнопку Reset, настройки устройства будут восстановлены до значений по умолчанию.
Кнопка Pair	Кнопка Pair предназначены для обеспечения защиты сети powerline. Подробные инструкции по настройке смотрите в **Приложении: Кнопка Pair**.
Кнопка WiFi/WPS	Нажмите кнопку и удерживайте её в течение 2 секунд, адапетр будет готов к WPS-подключению. Удерживание кнопки в течение 5 секунд включает и выключает функцию беспроводной передачи данных.

Настройка адаптера Powerline

1 Подключите адаптер к компьютеру. Вставьте компакт-диск с материалами в CD-привод.

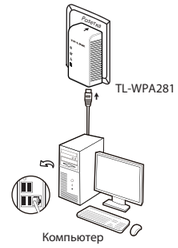


2 Выберите модель TL-WPA281 и нажмите **Утилита управления (Management Utility)**.




Примечание: данная утилита поддерживается ОС Windows2000/XP/Vista/7.

3 Выберите модель для настройки и нажмите **Подключиться (Connect)** для входа в веб-утилиту настройки.

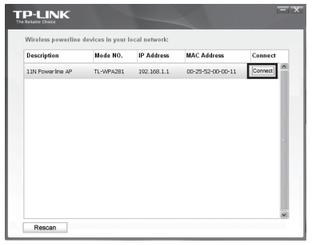


4 Введите имя пользователя **admin** и пароль **admin** по умолчанию для входа.

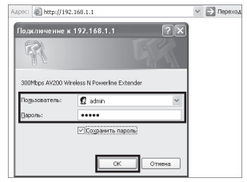

5 Зайдите в раздел **Беспроводной режим->Настройки беспроводного режима (Wireless->Wireless Settings)**. Укажите имя сети (SSID) и нажмите Сохранить (Save).



6 Зайдите в раздел **Беспроводной режим->Защита беспроводного режима (Wireless->Wireless Security)** и задайте пароль для предотвращения несанкционированного доступа. Нажмите **Сохранить (Save)**, затем нажмите **нажмите здесь (click here)** для перезагрузки устройства, чтобы сделанные вами изменения вступили в силу.

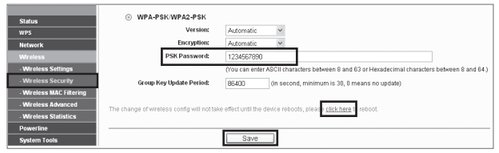


7 Если у вас есть ещё одно устройство TL-WPA281, для его настройки повторите указанные выше шаги. После настройки беспроводные устройства смогут подключиться к адаптеру. Точные инструкции по настройке смотрите в разделе **Подключение к беспроводной сети.**

Подключение к беспроводной сети


Имя сети (SSID) по умолчанию: TP-LINK_xxxxxx.(где xxxxxx последние шесть уникальных чисел WLAN MAC-адреса с этикетки на нижней панели устройства.)

Для ОС Windows 7

1 Нажмите значок на панели задач вашего компьютера, выберите SSID (имя сети) устройства TL-WPA281 и нажмите **Подключение (Connect)**.

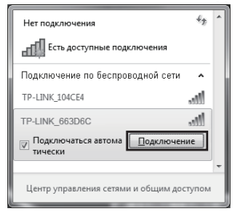


2 Введите сетевой ключ (пароль, который был указан в ходе **Настройки адаптера Powerline**), затем нажмите **OK**.

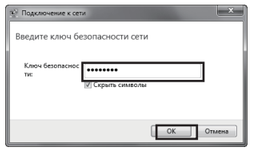


Примечание: Если ваша сеть не защищена, то вводить сетевой ключ не придётся.

3 Теперь вы подключены к домашней сети и можете посещать страницы в сети Интернет.

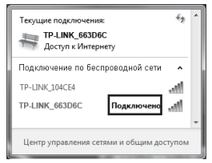


Для ОС Windows XP

1 Нажмите значок на панели задач вашего компьютера, выберите SSID (имя сети) устройства TL-WPA281 и нажмите **Подключить (Connect)**.

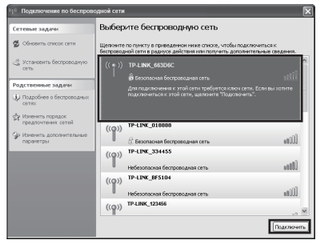


2 Введите сетевой ключ (пароль, который был указан в ходе **Настройки адаптера Powerline**), затем нажмите **Подключить (Connect)**.

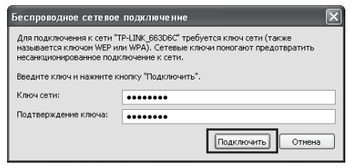


Примечание: Если ваша сеть не защищена, то вводить сетевой ключ не придётся.

3 Теперь вы подключены к домашней сети и можете посещать страницы в сети Интернет.

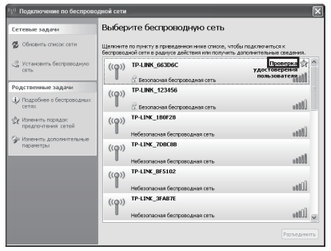


Для ОС Windows Vista


1 Нажмите значок на панели задач вашего компьютера, затем нажмите **Подключение к сети (Connect to a network)**.

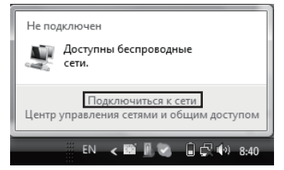

2 Выберите SSID (имя сети) устройства TL-WPA281 и нажмите **Подключение (Connect)**.

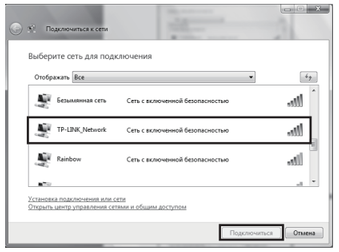


3 Введите сетевой ключ (пароль, который был указан в ходе **Настройки адаптера Powerline**), затем нажмите **Подключение (Connect)**.

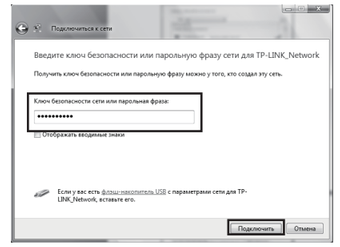

Примечание: Если ваша сеть не защищена, то вводить сетевой ключ не придётся.


4 Нажмите **Закрыть (Close)** для завершения настройки подключения. Теперь вы подключены к домашней сети и можете посещать страницы в сети Интернет.

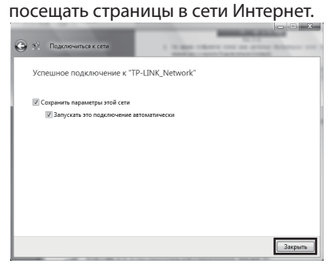

Приложение: Кнопка Pair


Кнопка Pair предназначена только для одновременного использования на двух устройствах.
Для создания сети powerline с помощью кнопки Pair следуйте указанным ниже инструкциям.

1. Нажмите и удерживайте одну секунду кнопку Pair на устройстве A (TL-WPA281).
2. В пределах двух минут нажмите и удерживайте кнопку Pair устройства B (в случае использования ещё одного TL-WPA281 или иного устройства powerline, например TL-PA211) одну секунду (в случае использования еще одного TL-WPA281). Подключение настроено.

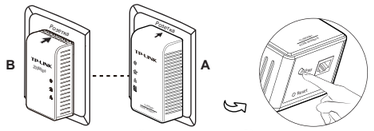

Для подключения к существующей сети powerline следуйте указанным ниже инструкциям.

1.Нажмите и удерживайте от трёх до восьми секунд кнопку Pair устройства C (другое устройство powerline) (либо на одну секунду, если используется ещё один адаптер TL-WPA281).
2. В пределах двух минут нажмите и удерживайте нужное количество секунд кнопки Pair устройств A и B, после чего подключение будет установлено.

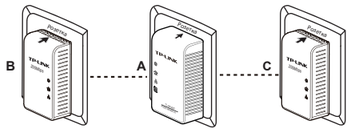

Для выхода из имеющейся сети powerline нажмите кнопку pair адаптера и удерживайте её не менее десяти секунд.

Примечание: Более подробную информацию о кнопке Pair смотрите в руководстве пользователя на компакт-диске с материалами.

Устранение неполадок

Не горит светодиодный индикатор Power (Питание).

Проверьте:

1. Вилка адаптера Powerline должна быть достаточно плотно подключена к розетке.
2. Подключите к розетке другой электроприбор, чтобы проверить, работает ли сама розетка (есть ли напряжение).
3. Подключите адаптер Powerline к розетке ещё раз.

Обратитесь к вашему продавцу за технической поддержкой, если светодиодный индикатор Power (Питание) так и не загорелся.

Не горит светодиодный индикатор Ethernet.

Проверьте:

1.Один конец кабеля Ethernet (разъём RJ-45) должен быть как следует подключён к порту Ethernet адаптера Powerline, а другой его конец (разъём RJ-45) должен быть как следует подключён к сетевой карте компьютера либо к порту Ethernet кабельного/xDSL-подключения к Интернет.
2.Сетевая карта вашего компьютера должна быть правильно установлена и настроена.
3.Широкополосное кабельное/xDSL-подключение к Интернет должно быть активным и правильно настроенным.

Обратитесь к вашему продавцу за технической поддержкой, если светодиодный индикатор Ethernet так и не загорелся.

Не горит светодиодный индикатор Powerline.

Проверьте:

1.Зайдите в веб-утилиту настройки и нажмите "Сканировать повторно" (“Rescan”). Веб-утилита настройки автоматически определит все прочие устройства Powerline в пределах вашей сети powerline.
2.Попробуйте подключить другой Ethernet-адаптер Powerline в ближайшую розетку и проверьте, загорелся ли светодиодный индикатор PLC.
3.Убедитесь, чтобы все устройства были подключены непосредственно к розетке не через удлинитель.
4.Смотрите инструкции Приложения: Кнопка Pair для повторной настройки подключения.
5.Сбросьте настройки устройства до заводских значений по умолчанию.

Обратитесь к вашему продавцу за технической поддержкой, если светодиодный индикатор Powerline так и не загорелся.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
  www.tp-linkru.com/support/faq
  www.tp-link.ua/support/faq
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя:
  www.tp-linkru.com/support/download
  www.tp-link.ua/support/download
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация

Тел.: 8(499)754-55-60
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
E-mail: support.ru@tp-link.com
Форум: http://forum.tp-linkru.ru/
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00(мск)
*кроме праздничных дней в Российской Федерации.

Украина

ООО «ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН»
Отдел поддержки: +380 (44) 590 51 14
E-mail: support.ua@tp-link.com
Время работы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00

По всему миру

Тел.: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных