


Instrukcja Szybkiej Instalacji

Transmitter sieciowy 300Mbps/150Mbps AV200
z obsługą sieci bezprzewodowej standard N

MODEL TL-WPA281/TL-WPA271

Zawartość opakowania


Uwaga: Poniższa instrukcja, wspólna dla TL-WPA281 i TL-WPA271, oparta jest na przykładzie TL-WPA281.

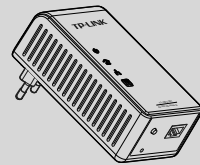

Transmitter sieciowy *



Instrukcja szybkiej instalacji





Płyta CD



Kabel Ethernet


* Wtyczka zasilania może różnić się od widocznej na ilustracji w zależności od regionalnych standardów. Na przykładzie widoczna jest wersja stosowana w UE.

Ostrzeżenie dotyczące instalacji

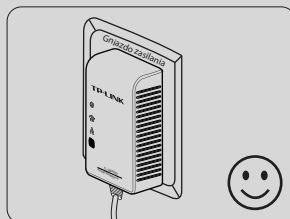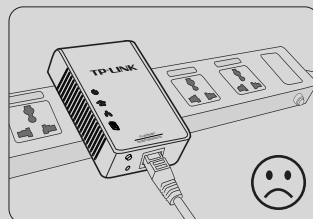

1 Podłączanie sprzętu


Przed podłączaniem transponderów upewnij się, że urządzenia podłączone do głównego routera mają dostęp do Internetu.

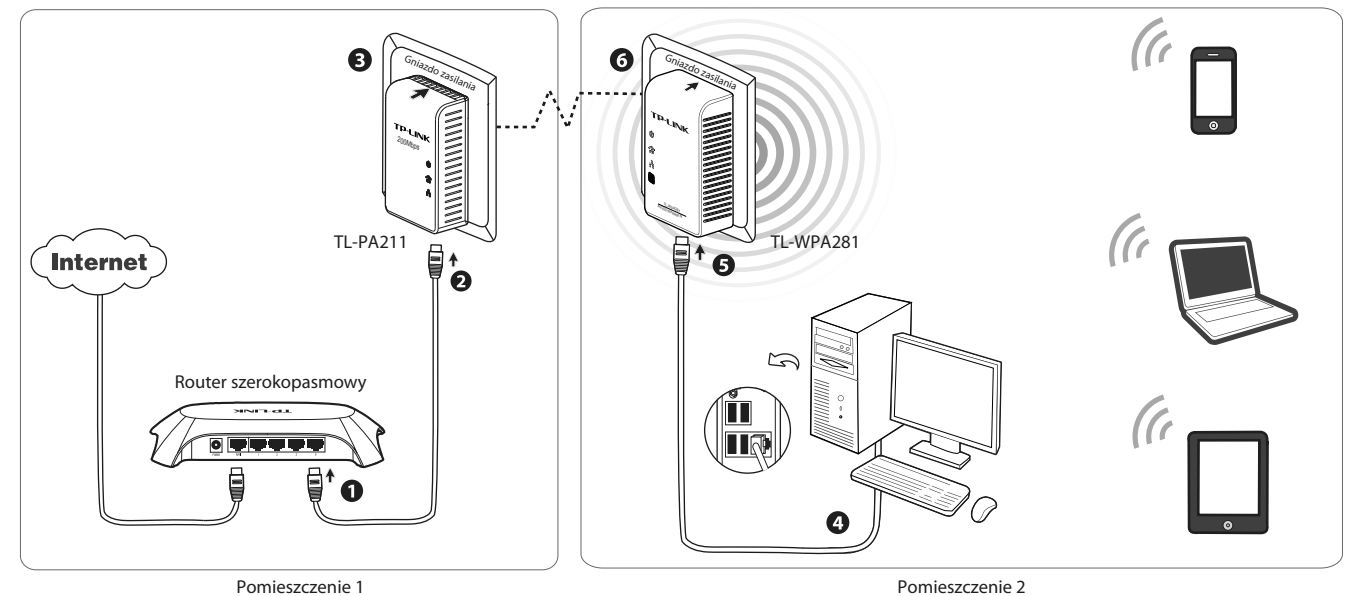

Uwaga:

- Jak tylko transpondery zostaną połączone tak jak powyżej i zapali się dioda Powerline urządzenia łączą się w sieć domową. Można uzyskać dostęp do Internetu.
- Konfigurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowej opisane jest w sekcji **Konfigurowanie sieci bezprzewodowej**. Zalecane jest zabezpieczenie sieci bezprzewodowej za pomocą hasła, aby zapobiec dostępowi osób niepożądanych.
- Aby połączyć się do sieci bezprzewodowej przejdź do rozdziału **Łączenie do sieci bezprzewodowych** na kolejnej stronie.
- Aby szybko utworzyć bezpieczną sieć pomiędzy transponderami, przejdź do **Dodatku: Przycisk Pair** na kolejnej stronie.

2 Opis diod i przycisków

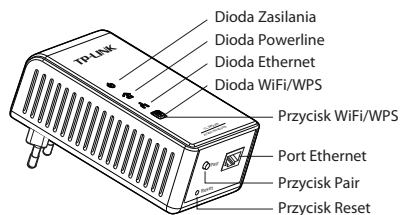


* Zaawansowane ustawienia opisane są w angielskiej instrukcji obsługi zawartej na płycie CD.

Diody	Status	Opis
	Świeci	Urządzenie jest włączone.
	Nie świeci	Urządzenie jest wyłączone.
	Świeci	Transmitter jest połączony do innych transponderów w sieci elektrycznej.
	Nie świeci	Transmitter nie jest połączony do innych transponderów w sieci elektrycznej.
	Miga	Urządzenie wysyła lub odbiera dane.
	Świeci	Port Ethernet jest podłączony ale dane nie są transmitowane.
	Nie świeci	Port Ethernet nie jest podłączony.
	Miga	Port Ethernet przysyła dane.
	Świeci	Ciągłe świecenie przez 300 wskazuje stabilne połączenie WPS.
	Nie świeci	Sieć bezprzewodowa jest wyłączona.
	Miga powoli	Urządzenie czeka na połączenie innych urządzeń WPS.
	Miga szybko	Sieć bezprzewodowa jest włączona.


Przyciski	Opis
Przycisk Reset	Przytrzymanie przycisku reset przez około 10 sekund powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.
Przycisk Pair	Przyciski Pair służą do zabezpieczenia połączenia poprzez sieć zasilającą. Opis ich użycia zawarty jest w sekcji Dodatek: Przycisk Pair.
Przycisk WiFi/WPS	Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy. Urządzenie zacznie oczekiwać połączenia innych urządzeń WPS. Przytrzymanie przez 5 sekund spowoduje wyłączenie lub przywrócenie sieci bezprzewodowej.

3 Konfigurowanie sieci bezprzewodowej


- Podłącz urządzenie do komputera, następnie włóż płytę CD do napędu.
- Kliknij na model TL-WPA281 i wybierz opcję **Management Utility**.
- Znajdź model urządzenia które ma być konfigurowane i naciśnij **Connect** aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia.
- Aby się zalogować wpisz domyślną nazwę użytkownika **-admin** oraz domyślne hasło **-admin**.

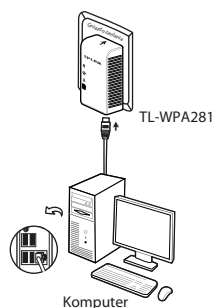

Uwaga: program konfiguracyjny działa w systemach Windows2000/XP/Vista/7.

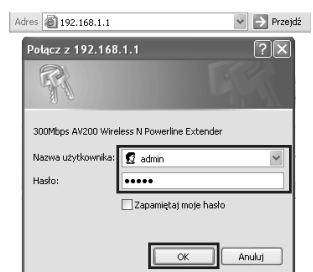

- Przejdź do opcji **Wireless->Wireless Settings**. Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i naciśnij przycisk **Save**.

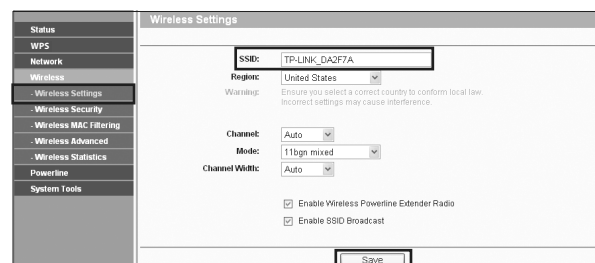

- Przejdź do opcji **Wireless->Wireless Security** aby wprowadzić hasło zabezpieczające sieć bezprzewodową. Naciśnij **Save** a następnie link [click here](#) by zrestartować urządzenie przyciskiem Reboot. Po restarcie urządzenia nowe ustawienia zaczną działać.




- Aby skonfigurować kolejne urządzenia TL-WPA281 należy powtarzać powyższe kroki. Po skonfigurowaniu urządzenia bezprzewodowe będą mogły się połączyć do transponderów. Sposób łączenia opisany jest w punkcie **Łączenie do sieci bezprzewodowych**.

4 Łączenie do sieci bezprzewodowych


Domyślna nazwa sieci bezprzewodowej (**SSID**) transmitera to **TP-LINK_XXXXXX**. (gdzie XXXXXX oznacza ostatnie sześć znaków adresu WLAN MAC urządzenia, umieszczonego na tabliczce u dołu urządzenia.)

Dla Windows 7

- 1 Kliknij ikonę  w dolnej części pulpitu, wybierz nazwę sieci bezprzewodowej transmitera TL-WPA281 i naciśnij przycisk **Połącz**.

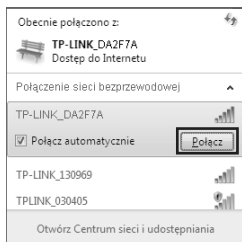


- 2 Wprowadź klucz sieciowy (hasło ustawione podczas **Konfigurowania Sieci Bezprzewodowej**) a następnie kliknij **OK**.

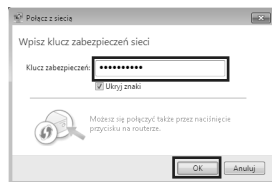


Uwaga: Jeżeli sieć nie będzie zabezpieczona, wprowadzenie klucza sieciowego nie będzie wymagane.

- 3 Po połączeniu do sieci można już połączyć się z Internetem.

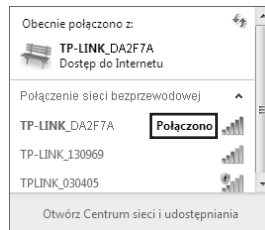


Dla Windows Vista


- 1 Kliknij ikonę  w dolnej części pulpitu, a następnie kliknij **Połącz z siecią**.

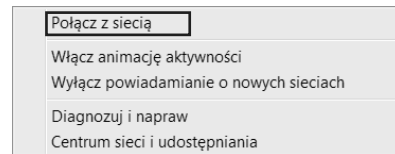

- 2 wybierz nazwę sieci bezprzewodowej transmitera TL-WPA281 i naciśnij **Połącz**.

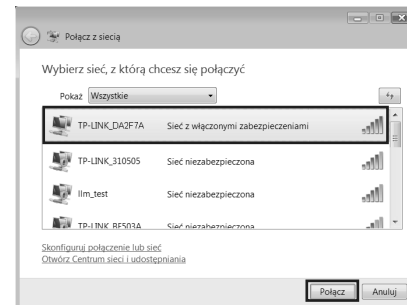


- 3 Wprowadź klucz sieciowy (hasło ustawione podczas **Konfigurowania Sieci Bezprzewodowej**) a następnie kliknij **Połącz**.

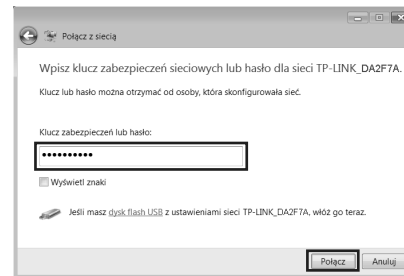

Uwaga: Jeżeli sieć nie będzie zabezpieczona, wprowadzenie klucza sieciowego nie będzie wymagane.

- 4 Naciśnij **Zamknij** aby zakończyć łączenie. Po połączeniu do sieci można już połączyć się z Internetem.

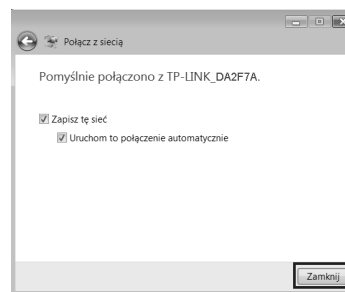


Dla Windows XP

- 1 Kliknij ikonę  w dolnej części pulpitu, wybierz nazwę sieci bezprzewodowej transmitera TL-WPA281 i naciśnij przycisk **Połącz**.




- 2 Wprowadź klucz sieciowy (hasło ustawione podczas **Konfigurowania Sieci Bezprzewodowej**) a następnie kliknij **Połącz**.

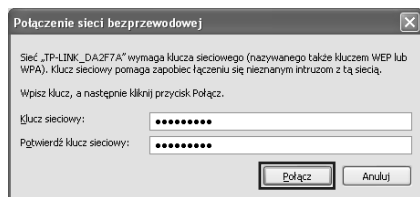

Uwaga: Jeżeli sieć nie będzie zabezpieczona, wprowadzenie klucza sieciowego nie będzie wymagane.

- 3 Po połączeniu do sieci można już połączyć się z Internetem.

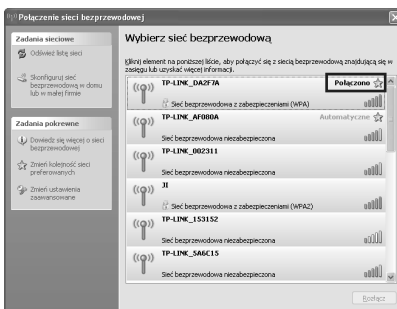


Dodatek: Przycisk Pair

Przycisku Pair można używać jednocześnie dla dwóch urządzeń.


Aby utworzyć sieć pomiędzy dwoma transmiterami z użyciem przycisku Pair:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair transmitera A (TL-WPA281) przez jedną sekundę.
2. W ciągu dwóch kolejnych minut naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair transmitera B (kolejnego TL-WPA281 lub innego, na przykład TL-PA211) przez jedną sekundę (dla TL-WPA281). Połączenie zostanie nawiązane.

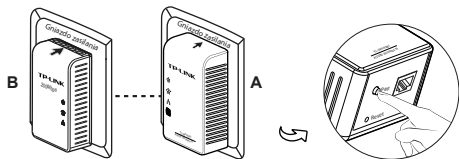

Aby dołączyć kolejny transmitter do istniejącej sieci:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair transmitera C przez trzy do ośmiu sekund (lub jedną sekundę dla kolejnego TL-WPA281).
2. W ciągu dwóch kolejnych minut naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair transmitera A lub transmitera B przez odpowiednią ilość czasu. Połączenie zostanie nawiązane.

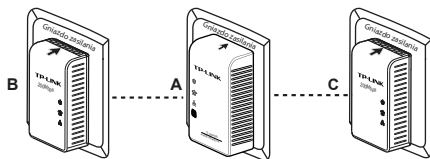

Aby odłączyć transmitter od istniejącej sieci naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair przez co najmniej 10 sekund.

Uwaga: więcej informacji na temat przycisku Pair znajduje się w anglojęzycznej instrukcji dołączonej na Płycie CD.

Rozwiązywanie problemów

Dioda Zasilania nie świeci.

Sprawdź, co następuje:

1. Upewnij się, że transmitter sieciowy jest prawidłowo podłączony do gniazda w ścianie.
2. Upewnij się, że gniazdo w ścianie działa, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.
3. Podłącz transmitter sieciowy ponownie.

Jeżeli dioda zasilania nadal nie świeci skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Dioda Ethernet nie świeci.

Sprawdź, co następuje:

1. Upewnij się że kabel Ethernet (RJ-45) jest prawidłowo podłączony do portu Ethernet transmitera, a drugi koniec kabla Ethernet (RJ-45) jest prawidłowo podłączony do portu Ethernet podłączonego do transmitera urządzenia.
2. Upewnij się że karta Ethernet w komputerze jest prawidłowo zainstalowana i skonfigurowana.
3. Upewnij się że port Ethernet połączenia szerokopasmowego działa i jest odpowiednio skonfigurowana.

Jeżeli dioda Ethernet nadal nie świeci skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia w celu uzyskania pomocy technicznej.

Dioda Powerline nie świeci.

Sprawdź, co następuje:

1. Kliknij dwa razy aby włączyć program Management Utility i naciśnij przycisk "Rescan". Program Management Utility automatycznie wykryje wszystkie transmisery podłączone do sieci elektrycznej.
2. Spróbuj podłączyć inny transmitter do pobliskiego gniazda elektrycznego i sprawdź czy dioda Powerline się zapali.
3. Upewnij się, że transmitter jest podłączony bezpośrednio do gniazda w ścianie a nie do listwy zasilającej.
4. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w dodatku: Przycisk Pair aby ponownie ustanowić połączenie.
5. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.

Jeżeli dioda Powerline nadal nie świeci skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia w celu uzyskania pomocy technicznej.

Wsparcie techniczne

- Więcej informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów znajduje się na stronie:
<http://www.tp-link.com/pl/support/faq/>
- Najnowszy firmware, sterowniki, oprogramowanie oraz instrukcje obsługi można pobrać ze strony:
<http://www.tp-link.com/pl/support/download/>
- Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami:

Centrala

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Polska

Tel: +48 (0) 801 080 618

+48 22 721 75 63 (z telefonów komórkowych)

E-mail: support.pl@tp-link.com

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00