

# TP-LINK®

## Handbuch

### TL-WR1043ND

Wireless-N-Gigabit-Router



## COPYRIGHT & HANDELSMARKEN

Diese Spezifikationen können kurzfristigen Änderungen unterliegen. **TP-LINK®** ist eine registrierte Handelsmarke von TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Andere Marken und Produktnamen sind Handelsmarken oder registrierte Handelsmarken ihrer entsprechenden Rechteinhaber.

Weder diese Spezifikationen noch Teile davon dürfen ohne Genehmigung von TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD in irgendeiner Form oder auf irgendwelche Art und Weise kopiert oder für jegliche Zwecke der Übersetzung, Umwandlung oder Anpassung verwendet werden. Copyright © 2012 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.

<http://www.tp-link.com>

## FCC-STATEMENT



Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Spezifikationen eines B-Klasse-Gerätes laut Teil 15 der FCC-Reglementierung. Diese Spezifikationen sollen gegen schädliche Einwirkungen des Geräts in einer häuslichen Umgebung schützen. Dieses Gerät erzeugt und benutzt Funksignale und kann, falls es nicht sachgemäß und den Anweisungen entsprechend installiert wird, Funkkommunikation stören. Jedoch kann nicht garantiert werden, dass solche Interferenzen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Interferenzen mit Radio- oder Fernsehgeräten verursachen, was einfach durch Aus- und Einschalten des Geräts nachgewiesen werden kann, wird geraten, mindestens eine der folgenden Maßnahmen durchzuführen:

- Empfängerantenne anders ausrichten oder deplatzen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Radio-/Fernsehempfänger vergrößern.
- Das Gerät an einem anderen Stromkreis als das Radio-/Fernsehgerät betreiben.
- Den Händler oder einen Radio-/TV-Techniker zu Rate ziehen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Reglementierung. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- 1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- 2) Dieses Gerät muss jegliche eindringende Interferenz tolerieren, einschließlich solcher, die unerwünschtes Verhalten hervorruft.

Sämtliche nicht von TP-LINK genehmigten Änderungen am Gerät können die Betriebserlaubnis erlöschen lassen.

Bemerkung:

Der Hersteller ist nicht für Interferenzen an Radio- oder Fernsehgeräten, die auf unzulässigen Betrieb dieses Geräts zurückzuführen sind, verantwortlich. Solche Veränderungen können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis verfällt.

## **FCC-Funkfrequenzaussendungsstatement**

Dieses Gerät entspricht den FCC-Funkfrequenzaussendungsgrenzen, die für eine unkontrollierte Umgebung gelten. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht in der unmittelbaren Nähe anderer radiowellenaussendenden Geräte/Antennen betrieben werden.

“Um den FCC-Radiofrequenzaussendungsanforderungen gerecht zu werden, gilt dies nur für mobile Konfigurationen. Die für diesen Sender benutzten Antennen müssen so installiert werden, dass sie sich mindestens 20cm von Personen und nicht in der unmittelbaren Nähe anderer radiowellenaussendenden Geräte/Antennen befinden.”

## **CE-Warnung**

# **CE 1588**

Dies ist ein B-Klasse-Produkt. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Interferenzen verursachen, welche für den Benutzer entsprechende Maßnahmen erfordern können.

Dieses Gerät wurde für den Betrieb mit den unten aufgeführten Antennen mit einem maximalen Gewinn von 3dBi entwickelt. Nicht aufgeführte Antennen, insbesondere solche mit höherem Gewinn als 3dBi, dürfen keinesfalls an diesem Gerät betrieben werden. Die benötigte Antennenimpedanz beträgt 50 Ohm.

Um potentielle Interferenzen soweit wie möglich auszuschließen, sollten die Antenne und ihr Antennengewinn so gewählt werden, dass die äquivalente isotropische Leistung (EIRP) die zulässigen Grenzwerte nicht übersteigt.

## **Sicherheitsinformation**

- Wenn dieses Gerät einen POWER-Schalter hat, ist der POWER-Schalter einer Weg zur Ausschaltung des Geräts. Wenn dieses Gerät keinen POWER-Schalter hat, sind die Ausschaltung des Stroms und die Abtrennung des Spannungsadapters vom Gerät die Wege zur Ausschaltung des Geräts.
- Zerlegen Sie Ihr Gerät nicht, oder reparieren Sie selbst nicht. Vielleicht laufen Sie Gefahr, elektrischen Schlag zu bekommen oder begrenzte Garantie zu erhalten. Wenn Sie den Service brauchen, nehmen Sie Kontakt mit uns bitte.
- Das Gerät beim Wasser oder bei der Nässe sind verboten.

Dieses Gerät kann in den folgenden Staaten verwendet werden:

AT	BG	BY	CA	CZ	DE	DK	EE
ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE	IT
LT	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
RU	SE	SK	TR	UA			

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### Für das Gerät:

Produktbeschreibung: Wireless-N-Gigabit-Router

Modellnr.: **TL-WR1043ND**

Handelsmarke: **TP-LINK**

erklären wir selbstverantwortlich, dass dieses Produkt alle darauf anwendbaren technischen Regelungen nach folgender Richtlinie erfüllt:

Direktiven 2004/108/EC, Direktiven 2006/95/EC, Direktiven 1999/519/EC, Direktiven 2011/65/EU

Das oben angegebene Produkt entspricht den folgenden Standards/Normen:

**ETSI EN 300 328 V1.7.1: 2006**

**ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008& ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009**

**EN 55022:2006 +A1:2007**

**EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003**

**EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009**

**EN 61000-3-3:2008**

**EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010**

**EN62311:2008**

*Das Produkt mit dem CE-Zeichen:*

**CE 1588**

Für diese Erklärung verantwortlich:



**Yang Hongliang**

**Internationaler Produktmanager**

Erscheinungsjahr: 2012

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Verpackungsinhalt</b> .....	<b>1</b>
<b>Kapitel 1. Einführung</b> .....	<b>2</b>
1.1 Produktübersicht .....	2
1.2 Konventionen .....	2
1.3 Hauptfunktionalitäten.....	2
1.4 Routergehäuse.....	3
1.4.1 Vorderseite .....	3
1.4.2 Rückseite.....	4
<b>Kapitel 2. Hardwareinstallation</b> .....	<b>6</b>
2.1 Systemvoraussetzungen .....	6
2.2 Anforderungen an die Installationsumgebung .....	6
2.3 Anschließen des Geräts .....	6
<b>Kapitel 3. Schnellinstallationsanleitung</b> .....	<b>8</b>
3.1 TCP/IP-Konfiguration .....	8
3.2 Schnellinstallationsanleitung .....	10
<b>Kapitel 4. Routerkonfiguration</b> .....	<b>15</b>
4.1 Login .....	15
4.2 Status .....	15
4.3 Schnellinstallation.....	16
4.4 QSS.....	16
4.5 Netzwerk .....	22
4.5.1 WAN .....	23
4.5.2 LAN.....	30
4.5.3 MAC-Adresse klonen.....	31
4.6 WLAN.....	32
4.6.1 WLAN-Einstellungen .....	32
4.6.2 WLAN-Sicherheit .....	34
4.6.3 MAC-Adress-Filterung .....	37
4.6.4 Drahtlos erweitert .....	40
4.6.5 WLAN-Statistiken.....	41
4.7 DHCP .....	41
4.7.1 DHCP-Einstellungen.....	42
4.7.2 DHCP-Clientliste.....	43

4.7.3	Adressreservierung .....	43
4.8	USB-Port .....	44
4.8.1	Speichermedien .....	44
4.8.2	FTP-Server .....	46
4.8.3	Medienserver .....	49
4.8.4	Printserver .....	51
4.8.5	Benutzerkonten .....	52
4.9	Weiterleitung .....	54
4.9.1	Virtuelle Server .....	54
4.9.2	Port-Triggering .....	55
4.9.3	DMZ .....	57
4.9.4	UPnP .....	58
4.10	Sicherheit .....	59
4.10.1	Basissicherheit .....	59
4.10.2	Erweiterte Sicherheit .....	60
4.10.3	Lokale Verwaltung .....	61
4.10.4	Fernwartung .....	62
4.11	Zugangskontrolle .....	63
4.12	Zugriffskontrolle .....	65
4.12.1	Regeln .....	65
4.12.2	Host .....	68
4.12.3	Ziel .....	69
4.12.4	Planung .....	71
4.13	Statisches Routing .....	73
4.13.1	Liste Statisches Routing .....	73
4.13.2	System-Routingtabellen .....	74
4.14	Datenratenkontrolle .....	74
4.14.1	Kontrolleinstellungen .....	75
4.14.2	Regelliste .....	75
4.15	IP- und MAC-Adress-Bindung .....	76
4.15.1	Bindungseinstellungen .....	76
4.15.2	ARP-Liste .....	77
4.16	Dynamisches DNS .....	78
4.16.1	comexe.cn .....	78
4.16.2	dyndns.org .....	79
4.16.3	no-ip.com .....	80

4.17 System-Tools.....	81
4.17.1 Zeiteinstellungen .....	81
4.17.2 Diagnose .....	82
4.17.3 Firmware-Upgrade.....	84
4.17.4 Werkseinstellungen .....	85
4.17.5 Konfigurationsmanagement.....	85
4.17.6 Neustart.....	86
4.17.7 Zugangsdaten.....	86
4.17.8 Systemprotokoll .....	87
4.17.9 Statistiken .....	89
<b>Anhang A: FAQ .....</b>	<b>91</b>
<b>Anhang B: PCs konfigurieren .....</b>	<b>96</b>
<b>Anhang C: Spezifikationen .....</b>	<b>99</b>
<b>Anhang D: Glossar.....</b>	<b>100</b>

## Verpackungsinhalt

In der Verpackung sollten folgende Gegenstände zu finden sein:

- Ein Wireless-N-Gigabit-Router TL-WR1043ND
- Ein AC/DC-Adapter für den TL-WR1043ND
- Eine Schnellinstallationsanleitung
- Eine CD zum Wireless-N-Gigabit-Router TL-WR1043ND mit:
  - Diesem Handbuch
  - Weiteren Informationen

 **Bemerkung:**

Stellen Sie sicher, dass die Verpackung obige Gegenstände beinhaltet. Ist etwas davon beschädigt oder nicht vorhanden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

# Kapitel 1. Einführung

## 1.1 Produktübersicht

Der Wireless-N-Gigabit Router **TL-WR1043ND** verfügt über einen eingebauten 4-Port-Switch, Firewall, NAT und Wireless-AP. Mit der 3x3-MIMO-Technik bietet der Wireless-N-Gigabit Router eine außergewöhnliche Reichweite und Geschwindigkeit und wird damit den Ansprüchen an kleine Heim- oder Büronetze (SOHO-Netze) und Powerusern voll gerecht.

### Beste Performance

Der Wireless-N-Gigabit Router **TL-WR1043ND** unterstützt Drahtlosverbindungen mit bis zu 300Mbps in Verbindung mit anderen 802.11n-Clients. Damit ist er die erste Wahl für schnelle, stabile Datenübertragungen. Dieser 802.11n-Router lässt Sie eine um bis zu 650% erhöhte Performance gegenüber 802.11g-Produkten erleben. Dennoch ist er kompatibel mit allen IEEE 802.11g- und IEEE 802.11b-Produkten.

### Mehrere Sicherheitsoptionen

Mit Mehrfachschutz (SSID-Übertragungskontrolle, 64/128/152-Bit-WEP-Verschlüsselung, Wi-Fi protected Access (WPA2-PSK, WPA-PSK) und erweiterten Firewallfunktionen bietet der Wireless-N-Gigabit-Router TL-WR1043ND besten Schutz für Ihre Daten.

### Flexible Zugriffskontrolle

Der Wireless-N-Gigabit-Router TL-WR1043ND bietet flexible Zugriffskontrolle, so dass Eltern oder Netzwerkadministratoren die Verbindungen über diesen Router voll im Griff haben. Er unterstützt auch Virtuelle Server und DMZ-Host sowie Port-Triggering. Mittels der Remotemanagementfunktion kann der Router über das Internet administriert und überwacht werden.

### Einfache Installation

Da der Router mit allen Hauptbetriebssystemen kompatibel ist, kann er sehr leicht konfiguriert werden. Es existiert eine Schnellinstallation, und für jeden Schritt gibt es in diesem Handbuch detaillierte Anweisungen. Bevor Sie den Router installieren, schauen Sie bitte dieses Handbuch an, um die Funktionen des Routers kennenzulernen.

## 1.2 Konventionen

Die Begriffe „der Router“, „TL-WR1043ND“ oder „das Gerät“ bezeichnen in diesem Handbuch den Wireless-N-Gigabit-Router TL-WR1043ND, sofern nicht anders angegeben.

## 1.3 Hauptfunktionalitäten

- Entspricht dem Standard IEEE 802.11n für eine Datenrate von bis zu 300Mbps.

- 1 10/100/1000M-RJ45-WAN-Port und 4 10/100/1000M-RJ45-LAN-Ports, die jeweils Auto-MDI/MDIX und Autoabstimmung unterstützen.
- Bietet Sicherheit durch WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK mit TKIP/AES.
- Erlaubt den Benutzern gemeinsamen Zugriff auf Daten und Internet. Unterstützt PPPoE sowie dynamische und statische IP-Konfiguration.
- Unterstützt Virtuelle Server, spezielle Applikationen und DMZ-Host.
- Unterstützt UPnP, Dynamisches DNS und Statisches Routing.
- Bietet automatisches und zeitgesteuertes Verbinden mit dem Internet.
- NAT und DHCP-Server, der IP-Adressen auch statisch vergeben kann.
- Firewall zur IP-Adressfilterung, Domännennamenfilterung und MAC-Adressfilterung.
- Kann auf Anfrage eine PPPoE-Internetverbindung herstellen und nach einer konfigurierbaren Leerlaufzeit trennen.
- Bietet 64/128/152-Bit-WEP-Verschlüsselung und WLAN-ACL (Access Control List).
- Unterstützt Flusststatistiken.
- Unterstützt Firmware-Upgrade und Web-Management.

## 1.4 Routergehäuse

### 1.4.1 Vorderseite

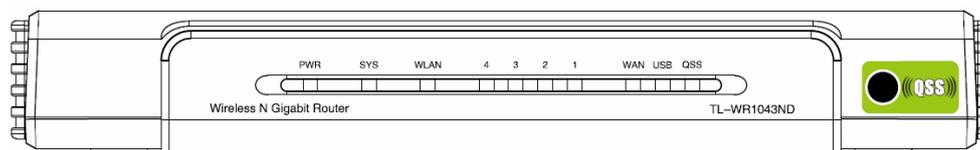


Bild 1-1 Gerätevorderseite

Die LEDs und die QSS-Taste des Routers befinden sich auf der Vorderseite.

Name	Status	Bedeutung
PWR	Aus	Ausgeschaltet
	Ein	Eingeschaltet
SYS	Ein	Initialisierung oder Routerfehler
	Blinkt	Der Router ist in Betrieb
	Aus	Routerfehler
WLAN	Aus	Die WLAN-Schnittstelle ist deaktiviert
	Blinkt	Die WLAN-Schnittstelle ist aktiviert
WAN, LAN 1..4	Aus	Dieser Port ist nicht verbunden
	Ein	An diesem Port besteht eine inaktive Verbindung
	Blinkt	An diesem Port werden Daten übertragen

USB	Aus	Dieser Port ist nicht verbunden
	Ein	Dieser Port ist verbunden
QSS	Blinkt langsam	(max. 2 Minuten) Ein Gerät soll per QSS zu dem Netz hinzugefügt werden
	Ein	Ein Gerät wurde per QSS erfolgreich zu dem Netz hinzugefügt
	Blinkt schnell	Fehler beim Hinzufügen eines Geräts per QSS

Tabelle 1-1 LEDs

### **Bemerkung:**

Nachdem ein Gerät erfolgreich per QSS hinzugefügt wurde, leuchtet die QSS-LED für weitere 5 Minuten.

## 1.4.2 Rückseite

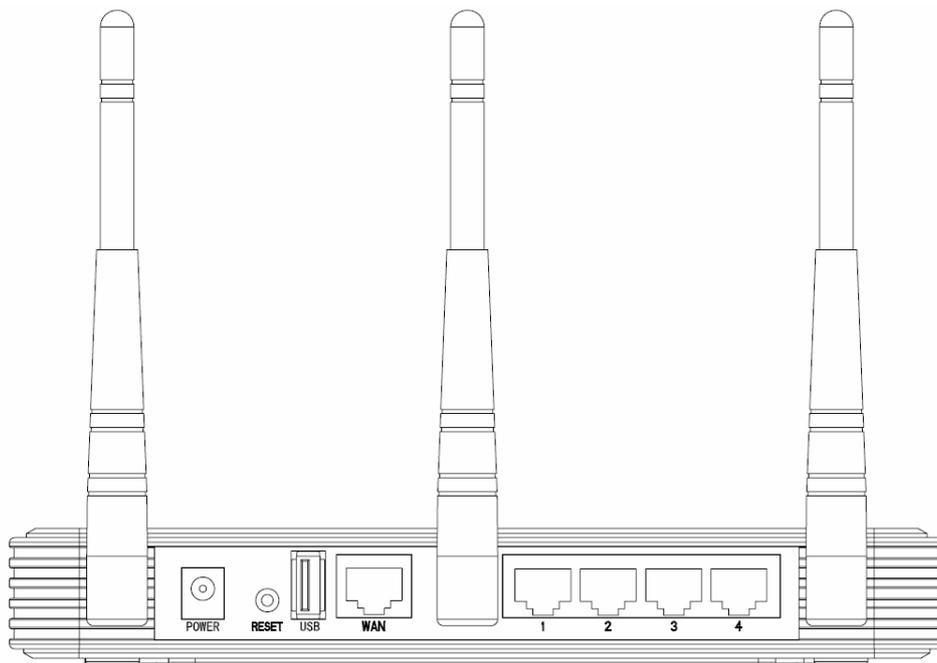


Bild 1-2 Geräterückseite

Auf der Rückseite finden Sie folgende Teile (links nach rechts):

- **POWER:** Hier wird der AC/DC-Adapter angeschlossen. Bitte benutzen Sie nur den mitgelieferten.
- **RESET:** Es gibt zwei Wege, den Router auf die Standardwerte zurückzusetzen:
  - 1) Benutzen Sie die Schaltfläche **Wiederherstellen** im Menü **System-Tools** -> **Werkseinstellungen** im Webinterface des Routers.
  - 2) Durch Drücken der Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts für mehr als 5 Sekunden.
- **USB:** Der USB-Port verbindet zu einem USB-Datenträger oder einem FTP-Server.
- **WAN:** An den WAN-Port wird das DSL-/Kabelmodem oder das Ethernetkabel für den Internetzugang angeschlossen.

- **1,2,3,4 (LAN):** Diese Ports (1, 2, 3, 4) dienen der LAN-Verbindung zu den PCs.
- **Antennenanschlüsse:** Funktional für die WLAN-Schnittstelle.

## Kapitel 2. Hardwareinstallation

### 2.1 Systemvoraussetzungen

- Breitband-Internetzugang (DSL/Kabel/Ethernet)
- DSL-/Kabelmodem mit RJ45-Anschluss (außer bei Anschluss über Ethernet)
- Jeder PC im LAN muss über einen funktionierenden Ethernet-Adapter und ein RJ45-Ethernetkabel verfügen
- TCP/IP muss auf jedem PC vorhanden sein
- Webbrowser, z.B. Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox

### 2.2 Anforderungen an die Installationsumgebung

- Stellen Sie den Router an einer gut belüfteten Stelle auf, möglichst weit weg von Heizkörpern oder Radiatoren
- Vermeiden Sie starken, direkten Lichteinfall (z.B. Sonnenlicht)
- Lassen Sie mindestens 5cm Platz auf allen Seiten des Routers
- Betriebstemperatur: 0°C..40°C (32°F..104°F)
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10%..90%, nicht-kondensierend

### 2.3 Anschließen des Geräts

Bevor Sie den Router installieren, stellen Sie bitte sicher, dass der Breitbanddienst Ihres ISPs verfügbar ist. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren ISP. Anschließend bauen Sie den Router entsprechend den folgenden Schritten auf. Vergessen Sie nicht, mit nicht verbundener Spannungsversorgung und mit trockenen Händen zu arbeiten.

1. Schalten Sie den PC, das Kabel-/DSL-Modem und den Router aus.
2. Finden Sie den optimalen Stellplatz für Ihren Router. Normalerweise sollte er in der Mitte des Bereichs stehen, in dem die PCs mit dem WLAN eine Verbindung aufbauen werden. Bitte beachten Sie auch die Anforderungen an die Installationsumgebung.
3. Richten Sie die Antennen aus. Normalerweise ist die Senkrechte ideal.
4. Verbinden Sie den PC oder die PCs und die Switches/Hubs Ihres LANs mit den LAN-Ports des Routers, wie in Bild 2-1 zu sehen. (Sofern Sie eine drahtlose Verbindung herstellen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.)
5. Verbinden Sie das DSL-/Kabelmodem mit dem WAN-Port des Routers, siehe Bild 2-1.
6. Verbinden Sie den AC/DC-Adapter mit dem Power-Eingang des Routers und das andere Ende mit einer Steckdose. Der Router geht damit in Betrieb.

7. Schalten Sie PC und Kabel-/DSL-Modem ein.

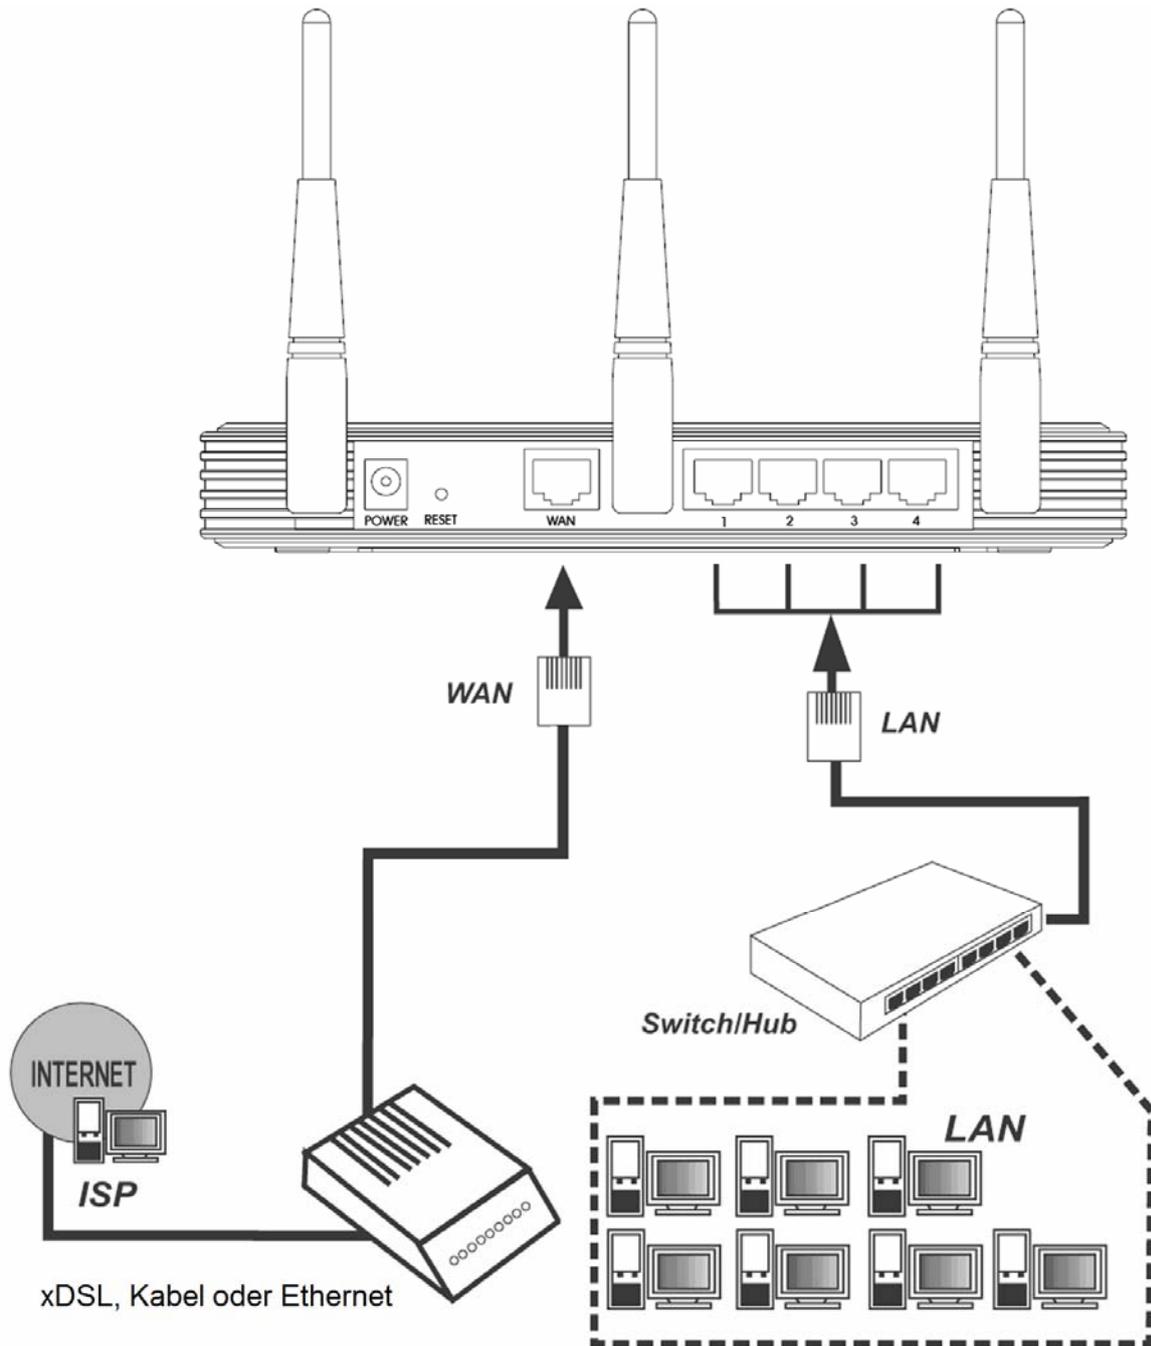


Bild 2-1 Hardwareinstallation des TL-WR1043ND

## Kapitel 3. Schnellinstallationsanleitung

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie die Basisfunktionalitäten Ihres Wireless-N-Gigabit-Routers mit Hilfe der **Schnellinstallation** in wenigen Minuten konfigurieren.

### 3.1 TCP/IP-Konfiguration

Die Standard-IP-Adresse des Wireless-N-Gigabit-Routers TL-WR1043ND lautet 192.168.1.1. Die Standard-Subnetzmaske ist 255.255.255.0. Diese Werte können nach Ihren Vorstellungen geändert werden. In diesem Dokument werden jedoch die Standardwerte als Beispiele benutzt.

Verbinden Sie den PC mit einem LAN-Port am Router. Dann können Sie die IP-Adresse Ihres PCs folgendermaßen konfigurieren:

➤ I. Manuell


- 1) Gehen Sie in die TCP/IP-Konfiguration. Für Hilfe schauen Sie bitte im Anhang B nach.
- 2) Konfigurieren Sie TCP/IP wie folgt: IP-Adresse: 192.168.1.XXX ("XXX" steht für eine Zahl von 2 bis 254) Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 (=Routeradresse)

➤ II. Automatisch

- 1) Stellen Sie die TCP/IP-Konfiguration auf „**IP-Adresse automatisch beziehen**“. Für Hilfe schauen Sie bitte im Anhang B nach.
- 2) Der DHCP-Server des Routers konfiguriert den PC dann automatisch.

An dieser Stelle können Sie die Konnektivität zwischen Ihrem PC und dem Router mittels des Ping-Befehls testen. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (**Start** -> **Ausführen** -> „cmd“ -> **OK**) und geben Sie *ping 192.168.1.1* ein. Drücken Sie **Enter**.

Sehen Sie etwas wie in Bild 3-1, besteht eine LAN-Verbindung zwischen Ihrem PC und dem Router.

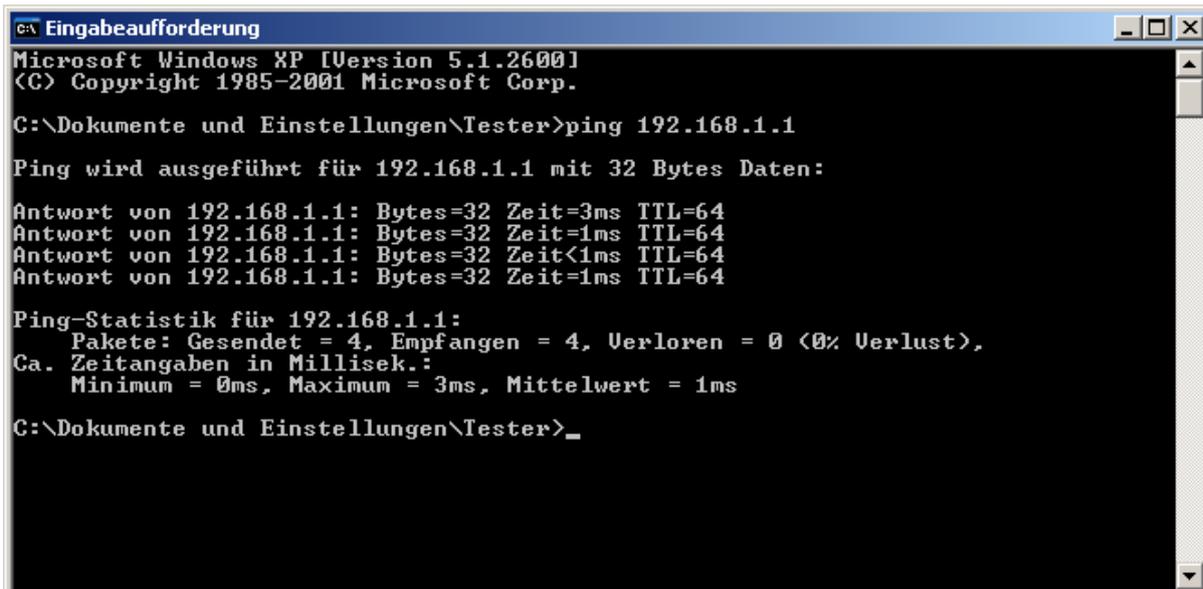

```

c:\> Eingabeaufforderung
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Dokumente und Einstellungen\Tester>ping 192.168.1.1

Ping wird ausgeführt für 192.168.1.1 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64


Ping-Statistik für 192.168.1.1:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Mittelwert = 1ms

C:\Dokumente und Einstellungen\Tester>_

```

Bild 3-1 Erfolgreicher Pingbefehl

Ist das Ergebnis ähnlich Bild 3-2, ist die Verbindung zum Router fehlgeschlagen.

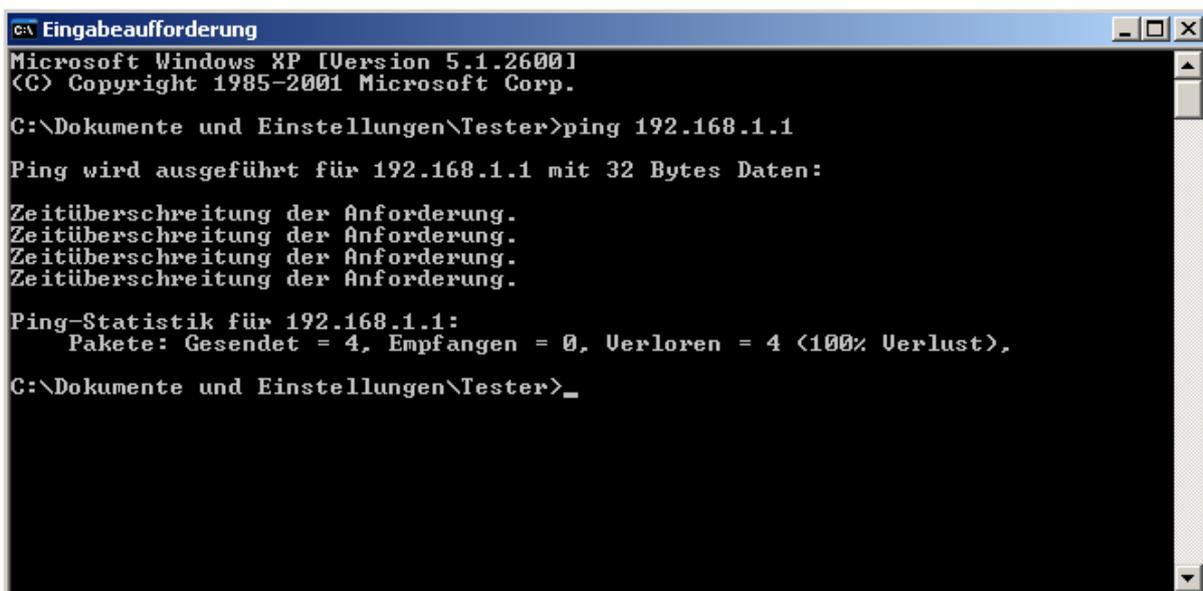

```

c:\> Eingabeaufforderung
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Dokumente und Einstellungen\Tester>ping 192.168.1.1

Ping wird ausgeführt für 192.168.1.1 mit 32 Bytes Daten:

Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.

Ping-Statistik für 192.168.1.1:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),

C:\Dokumente und Einstellungen\Tester>_

```

Bild 3-2 Fehlgeschlagener Pingbefehl

**Bitte überprüfen Sie dann Folgendes:**

1. Ist die physische Verbindung da?



**Bemerkung:**

Die LEDs der LAN-Ports (1/2/3/4), an die ein eingeschaltetes Ethernet-Gerät angeschlossen ist sowie die entsprechende LED am Gerät selber sollten leuchten.

2. Stimmt die TCP/IP-Konfiguration Ihres PCs?



**Bemerkung:**

Ist die IP-Adresse des Routers 192.168.1.1, muss die IP-Adresse Ihres PCs im Bereich von 192.168.1.2 bis 192.168.1.254 liegen.

## 3.2 Schnellinstallationsanleitung

Mittels eines Webbrowsers (z.B. Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox) kann der **Wireless-N-Gigabit-Router** TL-WR1043ND kinderleicht administriert werden.

1. Um auf die webbasierte Konfiguration zuzugreifen, öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Adresse <http://tplinklogin.net> in die Adresszeile ein.



Bild 3-3 Einloggen in den Router

Das in Bild 3-4 gezeigte Login-Fenster erscheint. Geben Sie **admin** als Benutzernamen und als Passwort ein. Klicken Sie **OK** oder drücken Sie **Enter**.



Bild 3-4 Login-Fenster

### **Bemerkung:**

Erscheint dieses Fenster nicht, könnte Ihr Webbrowser für die Benutzung eines Proxys konfiguriert sein. Im Falle des Internet Explorers gehen Sie auf **Extras > Internetoptionen > Verbindungen > LAN-Einstellungen** und entfernen dort den Haken bei **Proxy-Server für LAN-Verbindungen benutzen**. Klicken Sie **OK**.

2. Nach dem erfolgten Login klicken Sie auf **Schnellinstallation**.

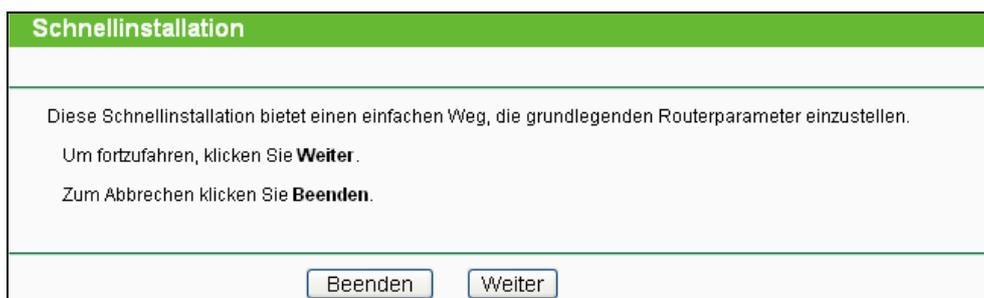


Bild 3-5 Schnellinstallation

3. Klicken Sie **Weiter**. Die Seite **WAN-Verbindungstyp** erscheint (Bild 3-6).

**Schnellinstallation - WAN-Verbindungstyp**

Die Schnellinstallation setzt nun den Verbindungstyp des WAN-Ports.  
Der Router wird versuchen, den Internetverbindungstyp automatisch zu erkennen, falls **Automatisch erkennen** gewählt wird. Andernfalls muss der Verbindungstyp von Hand eingestellt werden.

- Automatisch erkennen** - Der Router erkennt den Verbindungstyp Ihres Providers automatisch.
- PPPoE** - Für diesen Verbindungstyp benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort von Ihrem ISP.
- Dynamische IP-Adresse** - Wenn Ihr ISP mittels eines DHCP-Dienstes IP-Adressen für die Internetverbindung zuteilt.
- Statische IP-Adresse** - Dieser Verbindungstyp arbeitet mit einer festen (statischen) IP-Adresse, die Ihr ISP festlegt.

Bild 3-6 Auswahl des WAN-Verbindungstyps

Der Router bietet eine Autoerkennungsfunktion und unterstützt drei gebräuchliche Wege der Internetverbindung: **PPPoE**, **Dynamische IP-Adresse** und **Statische IP-Adresse**. Es wird empfohlen, die Autoerkennung zu benutzen. Sind Sie sich sicher, welcher Verbindungstyp bei Ihrem ISP zu verwenden ist, können Sie diesen auch explizit auswählen und durch Klick auf **Weiter** die Konfiguration fortsetzen.

4. Haben Sie **Automatisch erkennen** gewählt, versucht der Router, den Verbindungstyp Ihres ISPs automatisch zu erkennen. Stellen Sie hierfür vorher sicher, dass das WAN-Kabel korrekt verbunden ist. Nach erfolgreicher Erkennung wird die passende Konfigurationsseite geladen.

- 1) Wurde als Verbindungstyp **PPPoE** erkannt, erscheint Folgendes (Bild 3-7):

**Schnellinstallation - PPPoE**

Benutzername:

Passwort:

Passwort bestätigen:

Bild 3-7 Schnellinstallation – PPPoE

- **Benutzername** und **Passwort** - Geben Sie **Benutzernamen** und **Passwort** ein, so wie Sie sie von Ihrem ISP erhalten haben. Hier wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Bei Schwierigkeiten kontaktieren Sie bitte Ihren ISP.
- 2) Wurde **Dynamische IP-Adresse** als Verbindungstyp erkannt, ist für die Internetverbindung nichts weiter zu tun. Fahren Sie in diesem Fall bitte bei der WLAN-Einrichtung (Bild 3-9) fort.
- 3) Wurde **Statische IP-Adresse** als Verbindungstyp erkannt, erscheint Bild 3-8:

Bild 3-8 Schnellinstallation - Statische IP-Adresse

- **IP-Adresse** - Die WAN-IP-Adresse, wie sie von außen gesehen werden kann.
  - **Subnetzmaske** - Die Subnetzmaske der WAN-IP-Adresse, normalerweise 255.255.255.0.
  - **Standardgateway** - IP-Adresse des Gateways (optional).
  - **Haupt-DNS-Server** - IP-Adresse des ersten DNS-Servers (optional).
  - **Backup-DNS-Server** - IP-Adresse des alternativen DNS-Servers (optional).
5. Klicken Sie **Weiter**. Die WLAN-Einstellungsseite erscheint (Bild 3-9).

Bild 3-9 Schnellinstallation – Wireless

- **WLAN-Schnittstelle** - Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Funktion.
- **Name des drahtlosen Netzes** - Geben Sie einen String von bis zu 32 Zeichen ein.

Diese SSID (Service Set Identifier) muss von allen WLAN-Geräten in Ihrem Netz benutzt werden. Die Standard-SSID lautet „TP-LINK\_XXXXXX“, wobei „XXXXXX“ die letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse darstellt. Damit ist die Standard-SSID eindeutig. Hier wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. So bezeichnen beispielsweise *TP-LINK* und *tp-link* unterschiedliche Netze.

- **Region** - Wählen Sie hier den Standort des Routers aus. Eine falsche Auswahl kann einen nicht-legalen WLAN-Betrieb zur Folge haben. Ist Ihre Region nicht in der Liste enthalten, wenden Sie sich bitte für Hilfe an die zuständigen Behörden.
- **Kanal** - Hiermit legen Sie die WLAN-Betriebsfrequenz des Routers fest. Standardmäßig ist hier Kanal 6 eingestellt. Es ist nicht erforderlich, dies zu ändern, es sei denn, Sie stellen Interferenzen von einem nahen Accesspoint fest.
- **Modus** - Legt fest, in welchem Drahtlos-Modus der Router arbeitet.
- **Kanalbreite** - Wählen Sie eine Kanalbreite aus. In der Standardeinstellung **Automatisch** wird diese automatisch eingestellt.
- **Max. Datenrate** - Hiermit können Sie die WLAN-Geschwindigkeit beschränken.
- **Sicherheit deaktivieren** - Hier können Sie die WLAN-Sicherheit ein- und ausschalten. Ist die Sicherheit deaktiviert, finden alle drahtlosen Verbindungen mit dem Router unverschlüsselt statt und können leicht abgehört werden. Daher ist dies nicht empfohlen.
- **WPA-PSK/WPA2-PSK** - WPA basierend auf einem Passwort.
- **PSK-Passwort** - Hier können Sie **ASCII**- oder **Hexadezimal**-Zeichen eingeben.

Im Fall von **ASCII** können Sie arabische Ziffern sowie lateinische Groß- und Kleinbuchstaben verwenden. Es werden 8 bis 63 Zeichen verlangt.

Benutzen Sie ein **Hexadezimal**-Passwort, können Sie in Ihrem Passwort arabische Ziffern von 0 bis 9 und Buchstaben von A bis F benutzen. Als Länge sind 8 bis 64 Zeichen zugelassen.

Bitte seien Sie sich im Klaren darüber, dass beim Passwort Groß- und Kleinschreibung entscheidend sind. Es wird empfohlen, das Passwort und die anderen WLAN-Einstellungen an sicherer Stelle aufzubewahren.

- **Keine Änderung** - Mit dieser Option übernehmen Sie die bisherigen WLAN-Einstellungen.

Dies waren die Grundeinstellungen des WLANs. Für tiefergehende Einstellungen schauen Sie sich bitte das Kapitel [4.6 WLAN](#) an.

6. Klicken Sie **Weiter**. Falls in den WLAN-Einstellungen nichts geändert wurde, sehen Sie folgende Seite (Bild 3-10). Klicken Sie **Fertig**, um die **Schnellinstallation** abzuschließen.

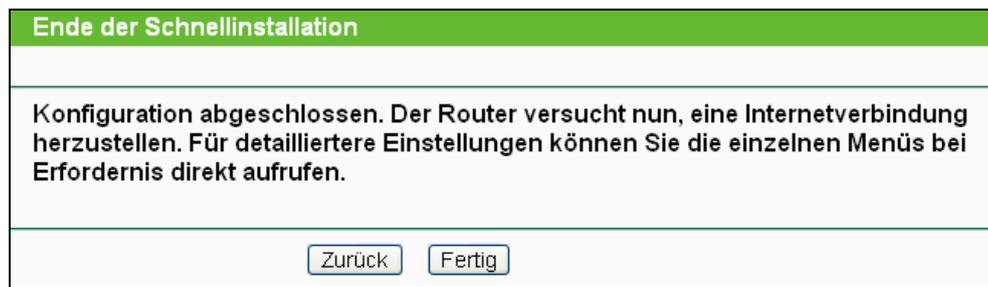


Bild 3-10 Schnellinstallation beendet

Wurde etwas auf der WLAN-Seite geändert, sehen Sie die in Bild 3-11 dargestellte Seite. Klicken Sie **Neu starten**, um die neue WLAN-Konfiguration zu übernehmen und die **Schnellinstallation** abzuschließen.

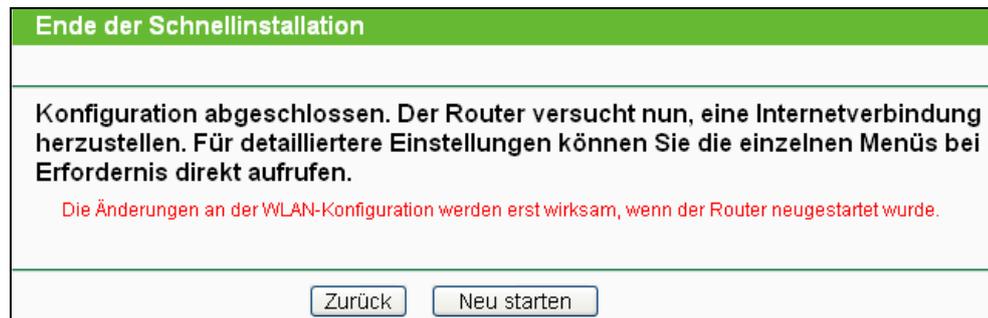


Bild 3-11 Schnellinstallation beendet

## Kapitel 4. Routerkonfiguration

Dieses Kapitel zeigt Ihnen die Schlüsselfunktionalitäten und Konfigurationsmöglichkeiten.

### 4.1 Login

Nachdem Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, sehen Sie die sechzehn Hauptmenüs auf der linken Bildschirmseite. Im rechten HTML-Frame ist der Hilfetext zu sehen.



Status
Schnellinstallation
QSS
Netzwerk
WLAN
DHCP
USB-Port
Weiterleitung
Sicherheit
Zugangskontrolle
Zugriffskontrolle
Statisches Routing
Datenratenkontrolle
IP- und MAC-Adress-Bindung
Dynamisches DNS
System-Tools

Im Folgenden werden diese Hauptmenüs detailliert behandelt.

### 4.2 Status

Die Seite **Status** zeigt Statusinformationen zum Router. Diese Informationen können hier nicht geändert werden.

Status		
<b>Firmwareversion:</b>	3.13.12 Build 120808 Rel.33996n	
<b>Hardwareversion:</b>	WR1043ND v1 00000000	
<b>LAN</b>		
<b>MAC-Adresse:</b>	64-70-02-7E-27-A0	
<b>IP-Adresse:</b>	192.168.1.1	
<b>Subnetzmaske:</b>	255.255.255.0	
<b>WLAN</b>		
<b>WLAN:</b>	Aktiviert	
<b>Name (SSID):</b>	TP-LINK_7E27A0	
<b>Kanal:</b>	Automatisch (Aktueller Kanal 11)	
<b>Modus:</b>	11bgn gemischt	
<b>Kanalbreite:</b>	Automatisch	
<b>Max. Übertragungsrate:</b>	300Mbps	
<b>MAC-Adresse:</b>	64-70-02-7E-27-A0	
<b>WDS-Brücke:</b>	Deaktiviert	
<b>WAN</b>		
<b>MAC-Adresse:</b>	64-70-02-7E-27-A1	
<b>IP-Adresse:</b>	0.0.0.0	PPPoE (Verbinden bei Bedarf)
<b>Subnetzmaske:</b>	0.0.0.0	
<b>Standardgateway:</b>	0.0.0.0	
<b>DNS-Server:</b>	0.0.0.0, 0.0.0.0	
<b>Online seit:</b>	0 Tag(e) 00:00:00	<input type="button" value="Verbinden"/>
<b>Traffic-Statistiken</b>		
	<b>Empfangen</b>	<b>Gesendet</b>
<b>Byte:</b>	0	0
<b>Pakete:</b>	0	0
<b>Systemlaufzeit:</b>	0 Tag(e) 04:04:16	<input type="button" value="Aktualisieren"/>

Bild 4-1 Routerstatus

### 4.3 Schnellinstallation

Bitte schauen Sie für die Schnellinstallation im [Kapitel 3.2](#) nach.

### 4.4 QSS

QSS (**Quick Secure Setup**) ermöglicht es Ihnen, ohne viel Arbeit ein weiteres drahtloses Gerät Ihrem verschlüsselten WLAN hinzuzufügen.

a). Gehen Sie in das Menü „**QSS**“. Sie sehen Folgendes (Bild 4-2).



Bild 4-2 QSS

- **QSS-Status** - QSS aktivieren oder deaktivieren.
- **Aktuelle PIN** - Aktuelle Router-PIN. Die Standard-PIN kann auf dem Etikett auf der Geräterückseite oder auf dem Handbuch gefunden werden.
- **Original-PIN wiederherstellen**- Standard-PIN des Routers wiederherstellen.
- **Zufalls-PIN** - Neue PIN per Zufallsgenerator erstellen. Damit können Sie die Sicherheit wiederherstellen, wenn die alte PIN Unbefugten bekannt wurde.
- **Gerät hinzufügen** - Mit dieser Schaltfläche können Sie neue Geräte von Hand einbinden.

b). Um ein neues Gerät hinzuzufügen:

Unterstützt der Drahtlosadapter WPS (Wi-Fi Protected Setup), können Sie die Verbindung entweder mit der Tastendruckmethode (PBC) oder der PIN-Methode herstellen.

#### **Bemerkung:**

Um mittels QSS erfolgreich eine Verbindung herzustellen, sollten Sie zeitgleich die entsprechende QSS-Konfiguration des Adapters durchführen.


Als Beispiel dient im Folgenden ein QSS-fähiger TP-LINK-Adapter.

#### **I. Mittels Tastendruck**

Unterstützt der drahtlose Adapter WPS und die Tastendruck-Konfigurationsmethode (PBC), können Sie diesen auf folgenden beiden Wegen in das WLAN einbinden.

##### **Methode 1:**

Schritt 1: Drücken Sie die QSS-Taste auf der Vorderseite des Routers.

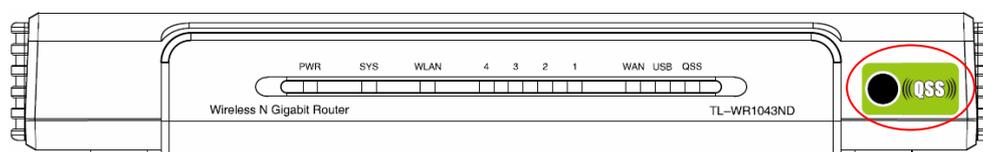

Schritt 2: Drücken Sie die QSS-Taste des Adapters und halten Sie sie für 2 oder 3 Sekunden.




Schritt 3: Warten Sie, bis auf dem Bildschirm Folgendes erscheint. Klicken Sie **Beenden**.



QSS-Konfigurationssoftware des Adapters

**Methode 2:**

Schritt 1: Drücken Sie die QSS-Taste auf der Vorderseite des Routers.

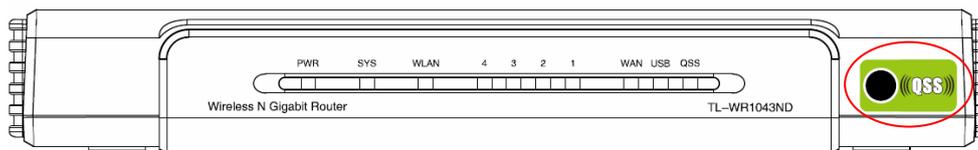

Schritt 2: Zur Konfiguration des Adapters wählen Sie in der QSS-Software bitte **Taste des Accesspoints drücken** und klicken Sie **Weiter**.



QSS-Konfigurationssoftware des Adapters

Schritt 3: Warten Sie, bis Sie auf dem Bildschirm Folgendes sehen. Klicken Sie **Fertig stellen**.



QSS-Konfigurationssoftware des Adapters

**Methode 3:**

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass QSS aktiviert ist und klicken Sie **Gerät hinzufügen**, wie in Bild 4-2. Folgendes Bild erscheint.

The image shows a dialog box titled "Neues Gerät hinzufügen" with a green header bar. The main content area has a white background. It contains two radio button options: "Geben Sie die PIN des neuen Gerätes ein." with a text input field labeled "PIN:" below it, and "Drücken Sie innerhalb der kommenden zwei Minuten die QSS-Taste am neuen Gerät." which is selected. At the bottom, there are two buttons: "Zurück" and "Verbinden".

Bild 4-3 Hinzufügen eines neuen Geräts


Schritt 2: Wählen Sie **Drücken Sie die Taste des neuen Geräts innerhalb von zwei Minuten** und klicken Sie **Verbinden**.

Schritt 3: Zur Konfiguration des drahtlosen Adapters wählen Sie bitte im QSS-Konfigurationstool **Taste des Accesspoints drücken** und klicken Sie **Weiter**.



QSS-Konfigurationssoftware des Adapters

Schritt 4: Warten Sie, bis folgendes Fenster erscheint. Klicken Sie **Fertig stellen**, um die QSS-Konfiguration abzuschließen.

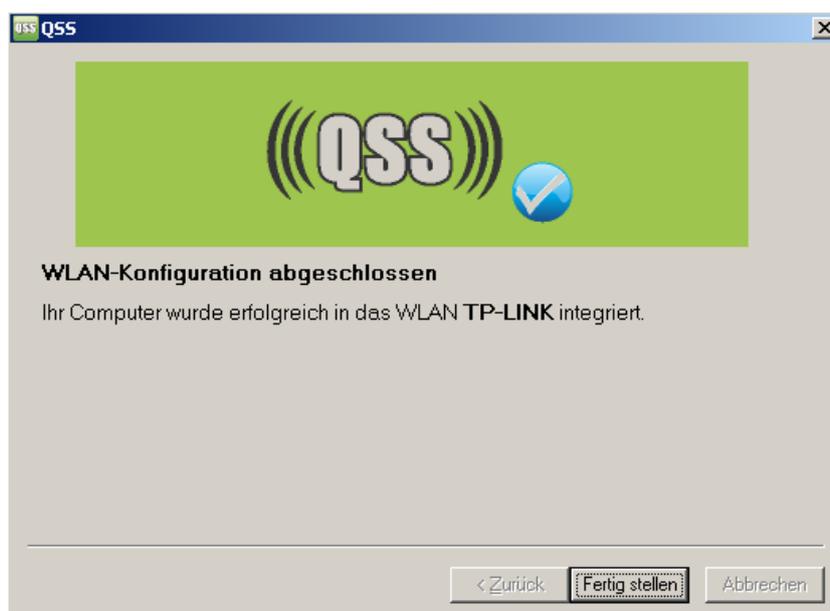

QSS-Konfigurationssoftware des Adapters

## II. Mittels PIN

Unterstützt das neue Gerät WPS (Wi-Fi Protected Setup) und die PIN-Methode, können Sie es mittels der folgenden beiden Methoden durch PIN-Eingabe in das WLAN integrieren.

### Methode 1: PIN in den Router eingeben

Schritt 1: Belassen Sie den Standard-QSS-Status (**Aktiviert**) und klicken Sie **Gerät hinzufügen** (Bild 4-2). Folgendes Bild erscheint.

**Neues Gerät hinzufügen**

Geben Sie die PIN des neuen Gerätes ein.

PIN:


Drücken Sie innerhalb der kommenden zwei Minuten die QSS-Taste am neuen Gerät.

Schritt 2: Wählen Sie **Geben Sie die PIN des neuen Gerätes ein** und geben Sie die PIN des Adapters in das Feld **PIN:** ein. Klicken Sie **Verbinden**.

 **Bemerkung:**

Die PIN des Adapters wird im QSS-Konfigurationsprogramm angezeigt.

Schritt 3: Zur Konfiguration des Adapters wählen Sie bitte **PIN in meinen Accesspoint/Registrar eingeben** aus und klicken Sie **Weiter**.

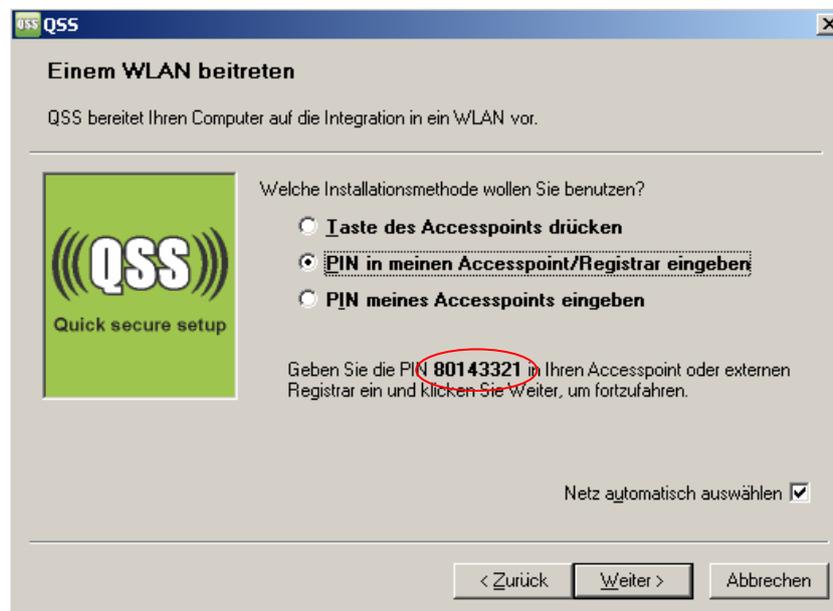

QSS-Konfigurationssoftware des Adapters


 **Bemerkung:**

Die PIN des Adapters lautet in diesem Beispiel 80143321, wie oben ersichtlich.

**Methode 2:** PIN des Routers eingeben

Schritt 1: Lesen Sie die aktuelle Router-PIN in Bild 4-2 ab. Jeder Router hat eine andere PIN. In diesem Beispiel lautet sie 81528509.

Schritt 2: Zur Konfiguration des Adapters wählen Sie im QSS-Konfigurationsprogramm **PIN meines Accesspoints eingeben** und geben Sie sie bei **Accesspoint-PIN** ein. Klicken Sie **Weiter**.

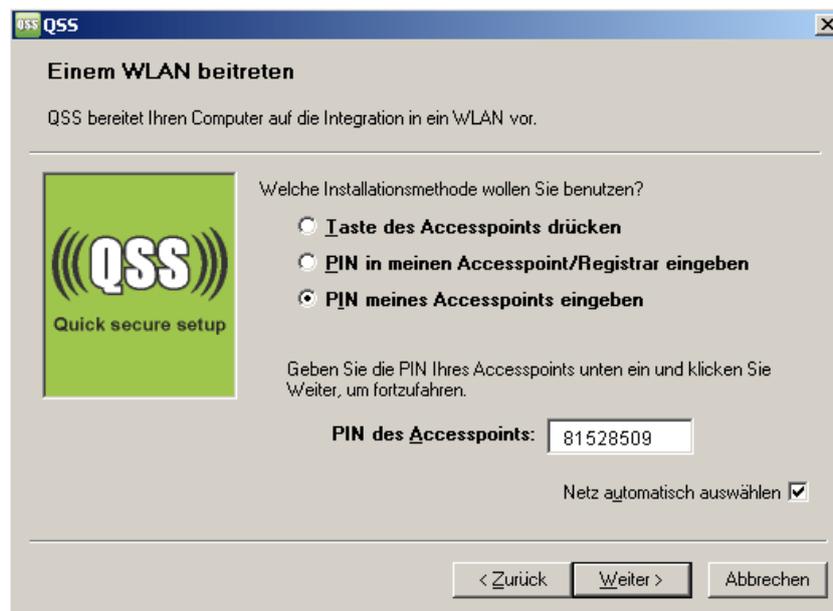


QSS-Konfigurationssoftware des Adapters

**Bemerkung:**

Die Standard-PIN des Routers kann auf einem Aufkleber auf der Geräterückseite oder im Webinterface wie in Bild 4-2 abgelesen werden.

Schritt 3: Haben Sie ein Gerät erfolgreich in das Netz gebracht, sehen Sie folgende Meldung.

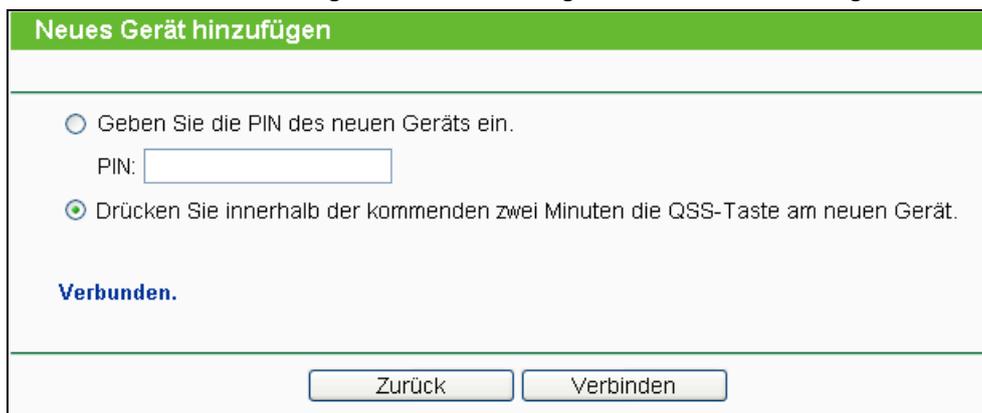

**Bemerkung:**

- Die Router-LED **Status** leuchtet für einige Minuten grün, nachdem das Gerät erfolgreich dem Netz hinzugefügt wurde.
- Die QSS-Funktionalität steht nicht zur Verfügung, wenn die WLAN-Schnittstelle des Routers deaktiviert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass diese aktiv ist, bevor Sie QSS verwenden.

## 4.5 Netzwerk

Bild 4-4 Das Menü **Netzwerk**

Im Netzwerk-Menü gibt es drei Untermenüs (Bild 4-4): **WAN**, **LAN** und **MAC-Adresse klonen**.

### 4.5.1 WAN

Wählen Sie im Menü **Netzwerk** → **WAN**, können Sie die WAN-IP-Parameter einstellen.

1. Bietet Ihr ISP einen DHCP-Dienst, wählen Sie bitte **Dynamische IP-Adresse**. Ihr Router holt die IP-Parameter dann automatisch vom ISP. Die Seite sieht so aus (Bild 4-5):

The screenshot shows the WAN configuration interface. At the top, there is a green header with the text 'WAN'. Below this, the 'WAN-Verbindungstyp:' is set to 'Dynamische IP-Adresse' with a dropdown arrow and a 'Suchen' button. The 'IP-Adresse:', 'Subnetzmaske:', and 'Standardgateway:' fields all contain '0.0.0.0'. Below these fields are 'Erneuern' and 'Freigeben' buttons. The 'MTU-Größe (in Byte):' field contains '1500' with a note '(Standard: 1500. Bitte nur ändern, wenn unbedingt erforderlich.)'. There is a checkbox for 'Folgende DNS-Server verwenden' which is unchecked. Below it are 'Haupt-DNS-Server:' and 'Backup-DNS-Server:' fields, both containing '0.0.0.0' and a note '(optional)'. The 'Hostname:' field contains 'TL-WR1043ND'. At the bottom, there is a checkbox for 'IP-Adresse mit Unicast-DHCP abrufen (wird normalerweise nicht benötigt)' which is unchecked, and a 'Speichern' button.

Bild 4-5 WAN - Dynamische IP-Adresse

Diese Seite zeigt die WAN-IP-Parameter, die durch Ihren ISP dynamisch zugewiesen wurden: IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway, etc.. Klicken Sie **Erneuern**, um die IP-Parameters erneut vom ISP abzurufen. Klicken Sie **Freigeben**, um Ihre IP-Parameter freizugeben.

- **MTU-Größe** - Die **MTU-Größe** (Maximum Transmission Unit) liegt bei den meisten Ethernet-Netzen bei 1500 Byte. Es wird nicht empfohlen, diesen Wert zu ändern, wenn Ihr ISP dies nicht erfordert.
- **Folgende DNS-Server verwenden** - Hat Ihr ISP Ihnen eine oder zwei DNS-Server-Adressen gegeben, wählen Sie **Folgende DNS-Server verwenden** und geben Sie die Adressen in diese Felder ein. Ansonsten werden die DNS-Serveradressen dynamisch vom ISP zugewiesen.

 **Bemerkung:**

Sollten Sie nach Eingabe der DNS-Serveradressen keine Webseiten mehr aufrufen können, könnten Ihre DNS-Einstellungen fehlerhaft sein. In diesem Fall kontaktieren Sie Ihren ISP.

- **IP-Adresse mit Unicast-DHCP abrufen** - Einige ISPs betreiben DHCP-Server, die keine Broadcast-Anwendungen beherrschen. Können Sie auf normalem Wege keine IP-Adresse bekommen, können Sie es mit dieser Option versuchen (selten benötigt).

2. Wenn Sie **Statische IP-Adresse** gewählt haben, sollten Sie von Ihrem ISP feste IP-Parameter erhalten haben. Geben Sie diese auf dieser Seite ein (Bild 4-6).

The screenshot shows the WAN configuration interface for a static IP address. The title bar is green and labeled 'WAN'. Below it, the 'WAN-Verbindungstyp:' is set to 'Statische IP-Adresse' with a dropdown arrow and a 'Suchen' button. The 'IP-Adresse:' field contains '0.0.0.0'. The 'Subnetzmaske:' field contains '0.0.0.0'. The 'Standardgateway:' field contains '0.0.0.0' with '(optional)' next to it. The 'MTU-Größe (in Byte):' field contains '1500' with '(Standard: 1500. Bitte nur ändern, wenn unbedingt erforderlich.)' next to it. The 'Haupt-DNS-Server:' field contains '0.0.0.0' with '(optional)' next to it. The 'Backup-DNS-Server:' field contains '0.0.0.0' with '(optional)' next to it. At the bottom, there is a 'Speichern' button.

Bild 4-6 WAN - Statische IP-Adresse

- **IP-Adresse** - Die IP-Adresse, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben.
  - **Subnetzmaske** - Die Subnetzmaske, gewöhnlich 255.255.255.0.
  - **Standardgateway** - (Optional) Die IP-Adresse des Gateways Ihres ISPs.
  - **MTU-Größe** - Die Standard-MTU (Maximum Transmission Unit) ist in normalen Ethernets 1500 Byte groß. Es wird nicht empfohlen, diese zu ändern, wenn es nicht erforderlich ist.
  - **Haupt/Backup-DNS-Server** - (Optional) Geben Sie eine oder zwei DNS-Serveradressen ein.
3. Wurde **PPPoE** ausgewählt, sind folgende Parameter einzugeben (Bild 4-7):

The screenshot shows the WAN configuration interface for PPPoE. The title bar is green and labeled 'WAN'. Below it, the 'WAN-Verbindungstyp:' is set to 'PPPoE' with a dropdown arrow and a 'Suchen' button. Under 'PPPoE-Verbindung:', the 'Benutzername:' field contains 'username', the 'Passwort:' field contains '.....', and the 'Passwort bestätigen:' field contains '.....'. Under 'Zweitverbindung:', there are three radio buttons: 'Deaktiviert' (selected), 'Dynamische IP-Adresse', and 'Statische IP-Adresse (für Dualzugriff oder russisches PPPoE)'. Under 'WAN-Verbindungsmodus:', there are three radio buttons: 'Verbinden bei Bedarf' (selected), 'Automatisch verbinden', and 'Zeitbasierendes Verbinden'. The 'Zeitbasierendes Verbinden' option has a 'Zeitraum: von 0 : 0 (HH:MM) bis 23 : 59 (HH:MM)'. Below this, there are two more radio buttons: 'Manuell verbinden' and 'Manuell verbinden'. The 'Manuell verbinden' option has a 'Maximale Leerlaufzeit: 15 Minuten (0 bedeutet ständige Aktivität)'. At the bottom, there are three buttons: 'Verbinden', 'Trennen', and 'Getrennt.'. At the very bottom, there are two buttons: 'Speichern' and 'Erweitert'.

Bild 4-7 WAN – PPPoE

- **Benutzername/Passwort** - Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein, so wie Sie sie von Ihrem ISP erhalten haben. Hier wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- **Zweitverbindung** - Diese Option wird nur bei PPPoE angeboten. Bietet Ihr ISP einen extra Verbindungstyp wie dynamische/statische IP-Adresse für den Zugang zu einem LAN an, können Sie hier die passende Option aktivieren.
  - **Deaktiviert** - Die Zweitverbindung ist deaktiviert (empfohlen).
  - **Dynamische IP-Adresse** - Aktivieren Sie dies, wenn Sie mit dynamischer IP-Adresse über die Zweitverbindung zum LAN Ihres ISPs Verbindung aufnehmen wollen.
  - **Statische IP-Adresse** - Aktivieren Sie dies, wenn Sie mit statischer IP-Adresse über die Zweitverbindung zum LAN Ihres ISPs Verbindung aufnehmen wollen.
- **Verbinden bei Bedarf** - In diesem Modus wird die Internetverbindung nach einer konfigurierbaren Dauer der Inaktivität (**Maximale Leerlaufzeit**) getrennt und bei Bedarf erneut hergestellt werden. Soll Ihre Internetverbindung ständig aktiv sein, geben Sie hier 0 als **Maximale Leerlaufzeit** ein. Andernfalls geben Sie die **Maximale Leerlaufzeit** in min an.
- **Automatisch verbinden** - Neu verbinden, nachdem die Verbindung getrennt wurde.
- **Zeitbasierendes Verbinden** - Die Verbindung wird nur im angegebenen Zeitraum hergestellt. Startzeit und Endzeit sind im Format hh:mm anzugeben.

 **Bemerkung:**

**Zeitbasierendes Verbinden** funktioniert nur, wenn Sie unter **System-Tools** -> **Uhrzeit** Angaben gemacht haben.

- **Manuell verbinden** - Mit den Schaltflächen **Verbinden/Trennen** können Sie die Verbindung augenblicklich von Hand herstellen oder trennen. Auch dieser Modus unterstützt die Funktion der **Maximalen Leerlaufzeit**, wie **Verbinden bei Bedarf**.

**Vorsicht:** Unter Umständen fängt die Maximale Leerlaufzeit nicht an zu laufen oder wird unterbrochen, nämlich dann, wenn einige Applikationen im Hintergrund noch Datenverkehr erzeugen.

Für weitere Konfigurationsmöglichkeiten klicken Sie **Erweitert**. Die Seite in Bild 4-8 erscheint:

**Erweiterte PPPoE-Einstellungen**

**MTU-Größe (in Byte):**  (Standardwert: 1480. Bitte nur ändern, wenn unbedingt erforderlich.)

**Dienstname:**

**AC-Name:**

Vom ISP angegebene IP-Adresse verwenden

**Vom ISP angegebene IP-Adresse:**

**Intervall der Onlineerkennung:**  Sekunden (0 .. 120. Standard: 0, d.h. die Erkennung ist abgeschaltet)

Folgende DNS-Server verwenden

**Haupt-DNS-Server:**

**Backup-DNS-Server:**  (optional)

Bild 4-8 Erweiterte PPPoE-Einstellungen

- **MTU-Größe** - Die Standard-MTU(Maximum Transmission Unit)-Größe beträgt bei PPPoE 1480 Byte. Bei einigen ISPs muss diese reduziert werden. Da dies allerdings nur selten erforderlich ist, sollten Sie diesen Wert nur ändern, wenn Sie sich sicher sind.
- **Dienstname/AC-Name** - Der Dienstname und der AC(Access Concentrator)-Name. Sollten nicht geändert werden, außer es ist bei Ihrem ISP notwendig.
- **Vom ISP angegebene IP-Adresse** - Wenn Sie wissen, dass Ihr ISP bei der Einwahl die IP-Adresse nicht automatisch überträgt, wählen Sie **Vom ISP angegebene IP-Adresse benutzen** und geben Sie die IP-Adresse hier ein.
- **Intervall der Onlineerkennung**- Dies ist der Zeitabstand in Sekunden, in dem der Router überprüft, ob der Access Concentrator online ist. Zulässige Werte sind von 0 bis 120. Der Standardwert ist 0 (=deaktiviert).
- **Haupt/Backup DNS-Server-IP-Adresse** - Wenn Sie wissen, dass Ihr ISP bei der Einwahl die DNS-Server-Adresse(n) nicht automatisch überträgt, wählen Sie **“Folgende DNS-Server verwenden”** und geben Sie hier die Adresse(n) ein.

Klicken Sie **Speichern**, um diese Einstellungen zu speichern.

4. Haben Sie einen BigPond-Kabelzugang (oder Heartbeat-Signal), wählen Sie **BigPond-Kabel** und geben Sie folgende Parameter ein (Bild 4-9):

Bild 4-9 WAN – BigPond-Kabel

- **Benutzername/Passwort** - Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, so wie Sie sie von Ihrem ISP erhalten haben. Hier wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- **Authentifizierungsserver** - Geben Sie hier die IP-Adresse oder den Hostnamen des Authentifizierungsservers ein.
- Authentifizierungsdomäne** - Geben Sie hier den Domänensuffixservernamen basierend auf Ihrem Standort ein, z.B.:  
 NSW / ACT - **nsw.bigpond.net.au**  
 VIC / TAS / WA / SA / NT - **vic.bigpond.net.au**  
 QLD - **qld.bigpond.net.au**
- **MTU-Größe** - Die **MTU-Größe** (Maximum Transmission Unit) liegt bei den meisten Ethernet-Netzen bei 1500 Byte. Es wird nicht empfohlen, diesen Wert zu ändern, wenn Ihr ISP dies nicht erfordert.
- **Verbinden bei Bedarf** - In diesem Modus wird die Internetverbindung nach einer konfigurierbaren Dauer der Inaktivität (**Maximale Leerlaufzeit**) getrennt und bei Bedarf erneut hergestellt werden. Soll Ihre Internetverbindung ständig aktiv sein, geben Sie hier 0 als **Maximale Leerlaufzeit** ein. Andernfalls geben Sie die **Maximale Leerlaufzeit** in min an.
- **Automatisch verbinden** - Neu verbinden, nachdem die Verbindung getrennt wurde.
- **Manuell verbinden** - Mit der Schaltfläche **Verbinden/Trennen** können Sie die Verbindung augenblicklich von Hand herstellen oder trennen. Auch dieser Modus unterstützt die Funktion der **Maximalen Leerlaufzeit**, wie **Verbinden bei Bedarf**.

Klicken Sie **Verbinden**, um augenblicklich eine Verbindung herzustellen. Klicken Sie **Trennen**, um die Verbindung augenblicklich zu trennen.

**Vorsicht:** Die Verbindung wird unter Umständen nicht getrennt, nämlich dann, wenn einige Applikationen im Hintergrund Datenverkehr erzeugen.

Klicken Sie **Speichern**, um diese Einstellungen zu speichern.

5. Benutzen Sie eine L2TP-Verbindung, wählen Sie bitte **L2TP** aus. Folgende Parameter sollten nicht fehlen (Bild 4-10):

Bild 4-10 L2TP-Einstellungen

- **Benutzername/Passwort** - Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, so wie Sie sie von Ihrem ISP erhalten haben. Hier wird auf Groß-/Kleinschreibung geachtet.
- **Dynamische IP-Adresse/Statische IP-Adresse** - Wählen Sie dies anhand der Vorgabe Ihres ISP aus. Klicken Sie **Verbinden**, um augenblicklich eine Verbindung herzustellen. Klicken Sie **Trennen**, um die Verbindung augenblicklich zu trennen.
- **Verbinden bei Bedarf** - Sie können den Router so konfigurieren, dass er nach einer gewissen Zeitspanne der Inaktivität (**Maximale Leerlaufzeit**) die Internetverbindung trennt. **Verbinden bei Bedarf** erlaubt es dem Router, nach so einer Trennung die Verbindung automatisch wiederherzustellen, sobald Sie erneut versuchen, auf das Internet zuzugreifen. Soll Ihre Internetverbindung dauerhaft aktiv bleiben, geben Sie in das Feld **Maximale Leerlaufzeit** 0 ein. Ansonsten geben Sie die Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Internetverbindung getrennt werden soll.

**Vorsicht:** Die Verbindung wird unter Umständen nicht getrennt, nämlich dann, wenn einige Applikationen im Hintergrund Datenverkehr erzeugen.

- **Automatisch verbinden** - Nach Trennung automatisch wiederverbinden.
  - **Manuell verbinden** - Mit dieser Option verbindet der Router sich nur auf manuelle Betätigung hin. Nach der definierten Inaktivitätszeitspanne (**Maximale Leerlaufzeit**) trennt er die Verbindung und stellt sie bis zum nächsten manuellen Verbinden nicht wieder her. Soll die Verbindung dauerhaft bestehen, geben Sie als **Maximale Leerlaufzeit** 0 ein. Ansonsten geben Sie die Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Internetverbindung getrennt werden soll. **Vorsicht:** Die Verbindung wird unter Umständen nicht getrennt, nämlich dann, wenn einige Applikationen im Hintergrund Datenverkehr erzeugen.
6. Möchten Sie eine PPTP-Verbindung nutzen, wählen Sie die Option **PPTP** aus. Es sollten folgende Parameter eingegeben werden (Bild 4-11):

Bild 4-11 PPTP-Einstellungen

- **Benutzername/Passwort** - Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, so wie Sie sie von Ihrem ISP erhalten haben. Hier wird auf Groß-/Kleinschreibung geachtet.
- **Dynamische IP-Adresse/Statische IP-Adresse** - Wählen Sie dies anhand der Vorgabe Ihres ISP aus und geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen Ihres ISPs aus.

Haben Sie **Statische IP-Adresse** gewählt und den Domännennamen eingegeben, sollten Sie auch den DNS-Server angeben. Klicken Sie am Schluss **Speichern**.

Klicken Sie **Verbinden**, um augenblicklich eine Verbindung herzustellen. Klicken Sie **Trennen**, um die Verbindung augenblicklich zu trennen.

- **Verbinden bei Bedarf** - Sie können den Router so konfigurieren, dass er nach einer gewissen Zeitspanne der Inaktivität (**Maximale Leerlaufzeit**) die Internetverbindung trennt. **Verbinden bei Bedarf** erlaubt es dem Router, nach so einer Trennung die Verbindung automatisch wiederherzustellen, sobald Sie erneut versuchen, auf das Internet zuzugreifen. Soll Ihre Internetverbindung dauerhaft aktiv bleiben, geben Sie in das Feld **Maximale Leerlaufzeit** 0 ein. Ansonsten geben Sie die Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Internetverbindung getrennt werden soll.
- **Automatisch verbinden** - Nach Trennung automatisch wiederverbinden.
- **Manuell verbinden** - Mit dieser Option verbindet der Router sich nur auf manuelle Betätigung hin. Nach der definierten Inaktivitätszeitspanne (**Maximale Leerlaufzeit**) trennt er die Verbindung und stellt sie bis zum nächsten manuellen Verbinden nicht wieder her. Soll die Verbindung dauerhaft bestehen, geben Sie als Maximale Leerlaufzeit 0 ein. Ansonsten geben Sie die Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Internetverbindung getrennt werden soll. **Vorsicht:** Die Verbindung wird unter Umständen nicht getrennt, nämlich dann, wenn einige Applikationen im Hintergrund Datenverkehr erzeugen.

 **Bemerkung:**

Wenn Sie nicht wissen, welcher Verbindungstyp auszuwählen ist, klicken Sie **Erkennen**, damit der Router versucht, ihn automatisch auszuwählen. Um sicherzugehen, dass der automatisch gewählte Verbindungstyp stimmt, setzen Sie sich bitte mit Ihrem ISP in Verbindung. Der Router ist in der Lage, folgende Verbindungstypen zu erkennen:

- **PPPoE** - PPPoE benötigt Benutzernamen und Passwort.
- **Dynamische IP-Adresse** - Dynamische Zuweisung einer IP-Adresse.
- **Statische IP-Adresse** - Statische IP-Adresse.

Der Router ist nicht in der Lage, PPTP-, L2TP- oder BigPond-Verbindungen zu erkennen. Haben Sie eine solche, konfigurieren Sie diese bitte von Hand.

## 4.5.2 LAN

Wählen Sie „**Netzwerk** → **LAN**“. Dann können Sie die LAN-IP-Parameter wie unten beschrieben konfigurieren.

LAN	
MAC-Adresse:	64-70-02-7E-27-A0
IP-Adresse:	<input type="text" value="192.168.1.1"/>
Subnetzmaske:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bild 4-12 LAN

- **MAC-Adresse** - Die physische Adresse des Routers, wie sie vom LAN aus gesehen werden kann. Diese kann nicht geändert werden.
- **IP-Adresse** - Hier können Sie die Router-IP-Adresse festlegen (Standard: 192.168.1.1).
- **Subnetzmaske** - Ein Adresscode, der die Größe Ihres Netzes angibt. Normalerweise ist die Subnetzmaske 255.255.255.0.

 **Bemerkung:**

- a. Ändern Sie die LAN-IP-Adresse, muss ab dann die neue IP-Adresse verwendet werden, um den Router zu administrieren.
- b. Liegt die neue LAN-IP-Adresse in einem anderen Subnetz als die alte, ändert der Adresspool des DHCP-Servers sich automatisch entsprechend, während die Einstellungen zu Virtuellen Servern und DMZ-Host neu konfiguriert werden müssen.

### 4.5.3 MAC-Adresse klonen

Im Menü „**Netzwerk**→**MAC-Adresse klonen**“ können Sie die MAC-Adresse des WAN-Ports setzen, Bild 4-13:

MAC-Adresse klonen	
MAC-Adresse des WAN-Ports:	<input type="text" value="64-70-02-7E-27-A1"/> <input type="button" value="Original-MAC-Adresse"/>
MAC-Adresse Ihres PCs:	<input type="text" value="6C-62-6D-F7-32-09"/> <input type="button" value="MAC-Adresse klonen"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bild 4-13 MAC-Adresse klonen

Einige ISPs verlangen eine Registrierung der MAC-Adresse Ihres Adapters. Dies ist jedoch sehr selten.

- **WAC-Adresse des WAN-Ports** - Die aktuelle MAC-Adresse des WAN-Ports. Verlangt Ihr ISP eine Registrierung Ihrer MAC-Adresse, geben Sie die registrierte MAC-Adresse hier im Format „XX-XX-XX-XX-XX-XX“ („X“ steht hierbei für eine Hexadezimalziffer) ein.

- **MAC-Adresse Ihres PCs** - Zeigt die MAC-Adresse des PCs, an dem Sie gerade sitzen. Wird diese MAC-Adresse verlangt, können Sie sie mittels **MAC-Adresse klonen** in das Feld **WAC-Adresse des WAN-Ports** übertragen.

Klicken Sie **Original-MAC-Adresse**, um die Original-MAC-Adresse des WAN-Ports wiederherzustellen.

Klicken Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

#### **Bemerkung:**

Über die MAC-Adress-Klon-Funktionalität kann nur aus dem LAN verfügt werden.

## 4.6 WLAN



Bild 4-14 Wireless-Menü

Im WLAN-Menü gibt es fünf Untermenüs (Bild 4-14): **WLAN-Einstellungen**, **WLAN-Sicherheit**, **MAC-Adress-Filterung**, **Drahtlos erweitert** und **WLAN-Statistiken**.

### 4.6.1 WLAN-Einstellungen

Im Menü „**WLAN**→**WLAN-Einstellungen**“ können Sie die Grundeinstellungen Ihres WLANs tätigen.



**WLAN-Einstellungen**

**Name des WLANs:**  (auch "SSID" genannt)

**Region:**

**Warnung:** Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Land auswählen, um nicht gegen Gesetze zu verstoßen. Falsche Einstellungen können zu Interferenzen führen.

**Kanal:**

**Modus:**

**Kanalbreite:**

**Max. Senderate:**

WLAN aktivieren

SSID aussenden

WDS-Brücke aktivieren

Bild 4-15 WLAN-Grundeinstellungen

- **Name des WLANs** - Geben Sie einen Namen von bis zu 32 Zeichen an (SSID). Dieser muss von allen anderen Geräten in Ihrem WLAN verwendet werden. Standardwert ist TP-LINK\_XXXXXX, doch sollte dieser geändert werden. Hier wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, z.B. bezeichnen *TP-LINK* und *tp-link* unterschiedliche Netze.
- **Region** - Wählen Sie hier den Standort des Routers aus. Eine falsche Auswahl könnte gegen geltende Gesetze verstoßen. Ist Ihre Region nicht aufgeführt, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden. Standardeinstellung ist **Deutschland**.

When you select your local region from the pull-down list, click the **Save** button, then the Note Dialog appears. Click **OK**.



Dialogfenster

 **Bemerkung:**

Aufgrund gesetzlicher Restriktionen verfügt die Nordamerika-Version des Produktes nicht über diese Option.

- **Kanal** - Dieses Feld legt die Betriebsfrequenz des Routers fest. In der Standardeinstellung (Auto) wählt der Router automatisch einen Kanal aus. Es ist nicht erforderlich, diese zu ändern, es sei denn, Sie stellen Interferenzen von einem nahen Accesspoint fest.
- **Modus** - Wählen Sie den gewünschten Modus aus. Standard: **11bgn gemischt**.
  - nur 11b** - Wählen Sie dies nur aus, wenn alle Clients in Ihrem WLAN 802.11b-Clients sind.
  - nur 11g** - Wählen Sie dies nur aus, wenn alle Clients in Ihrem WLAN 802.11g-Clients sind.
  - nur 11n** - Wählen Sie dies nur aus, wenn alle Clients in Ihrem WLAN 802.11n-Clients sind.
  - 11bg gemischt** - Diese Option ist die richtige, wenn Sie sowohl 802.11b- als auch 802.11g-Clients in Ihrem Netz betreiben.
  - 11bgn gemischt** - Wählen Sie diese Option in allen anderen Fällen (empfohlene Standardeinstellung). Damit können sowohl b- und g- als auch n-Clients Verbindung aufnehmen.
- **Kanalbreite** - Wählen Sie die Kanalbreite aus. Standardeinstellung ist **Automatisch**.

 **Bemerkung:**

Diese Option kann nicht geändert werden, wenn über **Modus** 802.11n-Clients ausgeschlossen wurden. Der Kanalbreitenwert ist dann auf 20MHz eingestellt.

- **Max. Senderate** - Die WLAN-Datentransferrate kann hiermit begrenzt werden.
- **WLAN aktivieren** - Die WLAN-Funktion des Routers kann ein- und ausgeschaltet werden,

um drahtlosen Zugriff zu ermöglichen oder zu verhindern.

- **SSID aussenden** - Wird dies ausgewählt, sendet der Router den WLAN-Namen (SSID) aus und Clients können das Netz in ihrer Übersicht anzeigen.
- **WDS-Brücke aktivieren** (nicht von allen Versionen unterstützt) – Hiermit können Sie WDS aktivieren. Damit kann der Router mittels Bridging mehrere WLANs miteinander verbinden. Ist die Option gewählt, müssen diese Felder ausgefüllt werden:

WDS-Brücke aktivieren

SSID, zu der die WDS-Brücke aufgebaut werden soll:

BSSID, zu der die WDS-Brücke aufgebaut werden soll:  Beispiel:00-1D-0F-11-22-33

Suche

Schlüsseltyp:  ▼

WEP-Schlüsselindex:  ▼

Authentifizierungstyp:  ▼

Passwort:

- **SSID, zu der die WDS-Brücke aufgebaut werden soll** - Die SSID des APs, zu dem der Router sich als Client verbinden soll. Sie können die **SSID** mit Hilfe der **Suche**-Funktion eintragen.
- **BSSID, zu der die WDS-Brücke aufgebaut werden soll** - Die BSSID des APs, zu dem der Router sich als Client verbinden soll. Sie können die **BSSID** mit Hilfe der **Suche**-Funktion eintragen.
- **Suche** – Klicken Sie hier, um Accesspoints auf dem aktuellen Kanal zu suchen.
- **Schlüsseltyp** – Diese Option wird entsprechend den Sicherheitseinstellungen des APs gesetzt. Es wird empfohlen, die gleichen Einstellungen zu verwenden.
- **WEP-Schlüsselindex** – Der Index des verwendeten WEP-Schlüssels.
- **Authentifizierungstyp** – Der Authentifizierungstyp des Root-Accesspoints.
- **Passwort** – Benötigt der Root-Accesspoint ein Passwort, muss dieses hier eingetragen werden.

#### 4.6.2 WLAN-Sicherheit

Im Menü „**WLAN**→**WLAN-Sicherheit**“ können Sie die Sicherheitseinstellungen ändern.

Der Router verfügt über fünf Möglichkeiten, das WLAN zu verschlüsseln: WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2), WPA-PSK (Pre-Shared Key) und WPA2-PSK (Pre-Shared Key).

**WLAN-Sicherheit**

Sicherheit deaktivieren

WEP

Typ: Automatisch

WEP-Schlüsselformat: Hexadezimal

Gewählter Schlüssel

WEP-Schlüssel	Schlüsseltyp
Schlüssel 1: <input type="radio"/>	Deaktivie
Schlüssel 2: <input type="radio"/>	Deaktivie
Schlüssel 3: <input type="radio"/>	Deaktivie
Schlüssel 4: <input type="radio"/>	Deaktivie

WPA/WPA2-Enterprise

Version: Automatisch

Verschlüsselung: Automatisch

IP-Adresse des Radius-Servers:

Radius-Server-Port: 1812 (1..65535, 0 steht für den Standardwert 1812)

Radius-Passwort:

Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall: 0 (in Sekunden, Minimum: 30, 0 bedeutet 'aus')

WPA/WPA2-PSK (empfohlen)

Version: Automatisch

Verschlüsselung: AES

PSK-Passwort: a1b2c3d4e5  
(Sie können 8 bis 63 ASCII-Zeichen oder 8 bis 64 Hexadezimalzeichen eingeben.)

Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall: 0 (in Sekunden, Minimum: 30, 0 bedeutet 'aus')

Speichern

Bild 4-16 WLAN-Sicherheit

- **Sicherheit deaktivieren** - Möchten Sie keine Verschlüsselung einsetzen, wählen Sie diese Option. Es wird aber wärmstens empfohlen, dass Sie Ihr WLAN verschlüsseln.
- **WEP** - WEP, basierend auf 802.11-Authentifizierung verwenden. Wählen Sie diese Option aus, wird in Rot die in Bild 4-17 sichtbare Meldung eingeblendet.

WEP

Typ: Automatisch

WEP-Schlüsselformat: Hexadezimal

Gewählter Schlüssel

WEP-Schlüssel	Schlüsseltyp
Schlüssel 1: <input checked="" type="radio"/>	Deaktivie
Schlüssel 2: <input type="radio"/>	Deaktivie
Schlüssel 3: <input type="radio"/>	Deaktivie
Schlüssel 4: <input type="radio"/>	Deaktivie

WEP wird nicht empfohlen, wenn der Router im 802.11n-Modus läuft, da WEP von der 802.11n-Spezifikation nicht vorgesehen ist.

Bild 4-17 WEP mit Wireless-N

- **Typ** - Der WEP-Authentifizierungstyp kann auf **Automatisch** (Standard), **Offenes System** oder **Gemeinsam genutzter Schlüssel** eingestellt werden. **Automatisch** lässt den Client den Typ auswählen.

- **WEP-Schlüsselformat** - Es können die Formate **Hexadezimal** und **ASCII** ausgewählt werden. Im Fall von **Hexadezimal** können Sie eine Folge Hexadezimalziffern (0..9, a..f) in der angegebenen Länge eingeben. Bei **ASCII**-Format können Sie alle Zeichen nehmen.
- **WEP-Schlüssel** - Wählen Sie aus, welcher der vier Schlüssel verwendet werden soll, und geben Sie den passenden WEP-Schlüssel ein. Stellen Sie sicher, dass Sie diese auf allen Geräten in Ihrem WLAN korrekt eingeben.
- **Schlüsseltyp** - Hier können Sie die WEP-Schlüssellänge (64 Bit, 128 Bit oder 152 Bit) auswählen. „Deaktiviert“ sagt aus, dass der eingegebene WEP-Schlüssel ungültig ist.

Bei **64-Bit**-Verschlüsselung sind 10 Hexadezimalziffern (0..9 und a..f, Wert 0 ist nicht erlaubt) oder 5 ASCII-Zeichen einzugeben.

Bei **128-Bit**-Verschlüsselung sind 26 Hexadezimalziffern (0..9 und a..f, Wert 0 ist nicht erlaubt) oder 13 ASCII-Zeichen einzugeben.

Bei **152-Bit**-Verschlüsselung sind 32 Hexadezimalziffern (0..9 und a..f, Wert 0 ist nicht erlaubt) oder 16 ASCII-Zeichen einzugeben.

 **Bemerkung:**


Wird hier kein Schlüssel angegeben, wird die WLAN-Sicherheit nicht aktiviert, selbst wenn dies so eingestellt ist.

➤ **WPA /WPA2 -Enterprise-** Basiert auf einem Radius-Server.

- **Version** - Hier können Sie die WPA-Version auswählen. Die Standardeinstellung ist **Automatisch**, womit entsprechend der Fähigkeiten/Anforderungen der Clients entweder mit **WPA** (Wi-Fi Protected Access) oder **WPA2** (WPA Version 2) gearbeitet wird.
- **Verschlüsselung** - Hier können Sie zwischen **Automatisch**, **TKIP** und **AES** wählen.

 **Bemerkung:**

Wählen Sie hier TKIP-Verschlüsselung aus, wird Folgendes in Rot gemeldet (Bild 4-18):

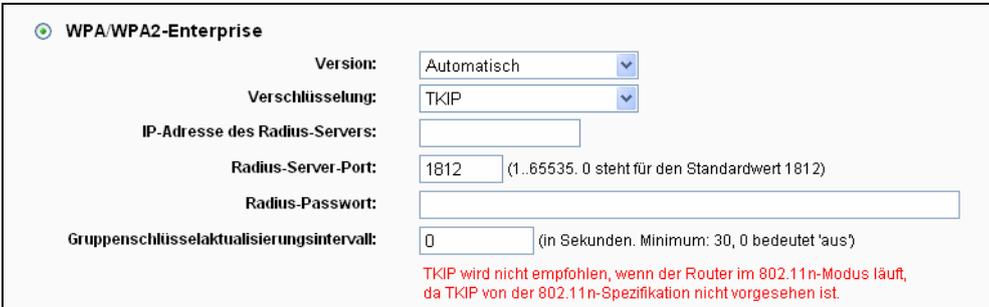

WPA/WPA2-Enterprise

Version: Automatisch

Verschlüsselung: TKIP

IP-Adresse des Radius-Servers:

Radius-Server-Port: 1812 (1..65535. 0 steht für den Standardwert 1812)

Radius-Passwort:

Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall: 0 (in Sekunden. Minimum: 30, 0 bedeutet 'aus')

TKIP wird nicht empfohlen, wenn der Router im 802.11n-Modus läuft, da TKIP von der 802.11n-Spezifikation nicht vorgesehen ist.

Bild 4-18 TKIP mit Wireless-N


- **IP-Adresse des Radius-Servers** - IP-Adresse des Radius-Servers.

- **Radius-Server-Port** - Port, auf dem der Radius-Dienst läuft.
  - **Radius-Passwort** - Das Passwort des Radius-Servers.
  - **Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall** - Geben Sie die Dauer des Gruppenschlüsselaktualisierungsintervalls in Sekunden an. Dieser Wert sollte 0 (=deaktiviert) oder mindestens 30 betragen.
- **WPA /WPA2-PSK** - WPA/WPA2-Authentifizierung, basierend auf einem Passwort.

- **Version** - WPA-PSK-Version. Die Standardeinstellung ist **Automatisch**, womit entsprechend der Fähigkeiten/Anforderungen der Clients entweder mit **WPA-PSK** (Wi-Fi Protected Access) oder **WPA2-PSK** (WPA Version 2) gearbeitet wird.
- **Verschlüsselung** - Hier können Sie zwischen **Automatisch**, **TKIP** und **AES** wählen.

 **Bemerkung:**

Wählen Sie bei **WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** TKIP-Verschlüsselung aus, wird Folgendes in Rot gemeldet (Bild 4-19).

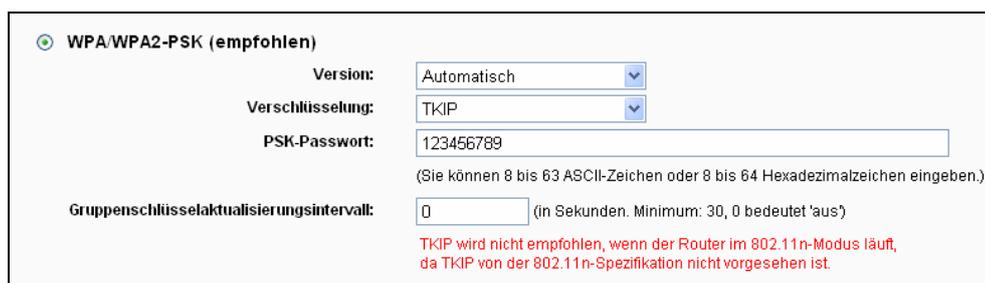

WPA/WPA2-PSK (empfohlen)

Version: Automatisch

Verschlüsselung: TKIP

PSK-Passwort: 123456789  
(Sie können 8 bis 63 ASCII-Zeichen oder 8 bis 64 Hexadezimalzeichen eingeben.)

Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall: 0 (in Sekunden. Minimum: 30, 0 bedeutet 'aus')

TKIP wird nicht empfohlen, wenn der Router im 802.11n-Modus läuft, da TKIP von der 802.11n-Spezifikation nicht vorgesehen ist.

Bild 4-19 TKIP mit Wireless-N

- **PSK-Passwort** - Dieses Passwort kann 8 bis 63 ASCII- oder 8 bis 64 Hexadezimalzeichen lang sein.
- **Gruppenschlüsselaktualisierungsintervall** - Geben Sie die Dauer des Gruppenschlüsselaktualisierungsintervalls in Sekunden an. Dieser Wert sollte 0 (=deaktiviert) oder mindestens 30 betragen.

Klicken Sie **Speichern**, um die Einstellungen auf dieser Seite zu speichern.

### 4.6.3 MAC-Adress-Filterung

Auf dieser Seite wird die MAC-Adressfilterung konfiguriert (Bild 4-20).

**MAC-Adress-Filterung**

MAC-Adress-Filterung: **Aktiviert**

**Filterregeln**

**Verweigern** Stationen, die nicht auf irgendwelche aktivierten Einträge zutreffen, von der WLAN-Nutzung ausschließen.

**Zulassen** Stationen, die nicht auf irgendwelche aktivierten Einträge zutreffen, in das WLAN lassen.

ID	MAC-Adresse	Status	Beschreibung	Bearbeiten
1	12-88-66-55-00-48	Aktiviert	Hansis PC	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Bild 4-20 MAC-Adressfilterung

Um WLAN-Geräte nach MAC-Adresse zu filtern, klicken Sie **Aktivieren**. Im andern Fall wählen Sie **Deaktivieren** (Standardeinstellung).

- **MAC-Adresse** - Die MAC-Adresse des WLAN-Gerätes, das Sie filtern möchten.
- **Status** - Der Status dieses Eintrags (**Aktiviert** oder **Deaktiviert**).
- **Beschreibung** - Eine einfache Beschreibung der WLAN-Station.

Um einen Eintrag zur MAC-Adressfilterungsliste hinzuzufügen, klicken Sie **Hinzufügen**.... Die Seite „**MAC-Adressfiltereintrag hinzufügen oder bearbeiten**“ erscheint (Bild 4-21):

**Hinzufügen oder Ändern eines MAC-Adressfilterungseintrags**

MAC-Adresse:

Beschreibung:

Status:

Bild 4-21 Eintrag in der MAC-Adressfilterungsliste erstellen oder bearbeiten

**Um einen Eintrag in der MAC-Adressfilterungsliste zu erstellen oder zu bearbeiten:**

1. Geben Sie die entsprechende MAC-Adresse in das Feld **MAC-Adresse** im Format „XX-XX-XX-XX-XX-XX“ ein („X“ repräsentiert eine Hexadezimalziffer). Beispiel: „00-0A-EB-B0-00-0B“.
2. Geben Sie eine frei wählbare Beschreibung der WLAN-Station (Bsp.: „Kurts PC“) in das Feld **Beschreibung** ein.
3. **Status** - **Aktiviert** oder **Deaktiviert** sind auswählbar.
4. Klicken Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.

### Um einen Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen, tun Sie bitte Folgendes:

1. Klicken Sie für den entsprechenden Eintrag **Bearbeiten**, wenn Sie ihn bearbeiten wollen und **Löschen**, um ihn zu löschen.
2. Bearbeiten Sie die Informationen, falls erforderlich.
3. Klicken Sie **Speichern**.

Klicken Sie **Alle aktivieren**, um alle Einträge zu aktivieren.

Klicken Sie **Alle deaktivieren**., um alle Einträge zu deaktivieren.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

Klicken Sie **Weiter**, um zur nächsten Seite zu blättern oder **Vorige**, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

**Beispiel:** Sollen nur die beiden PCs mit den MAC-Adressen 00-0A-EB-00-07-BE und 00-0A-EB-00-07-5F auf das WLAN zugreifen können, sollte die Liste **Wireless MAC-Adressfilterung** so eingerichtet werden:

1. Klicken Sie **Aktivieren**, um die MAC-Adressfilterfunktion zu aktivieren.
2. Wählen Sie **Stationen, die nicht von irgendwelchen aktiven Einträgen erfasst sind, Zugriff verweigern** aus.
3. Löschen oder deaktivieren Sie alle bereits bestehenden Einträge.
4. Klicken Sie **Hinzufügen...** und geben Sie die MAC-Adresse 00-0A-EB-00-07-BE in das Feld **MAC-Adresse** und eine Beschreibung in das Feld **Beschreibung** ein. Wählen Sie **Aktiviert** als **Status**. Klicken Sie **Speichern**. Wiederholen Sie diesen Schritt für die MAC-Adresse 00-0A-EB-00-07-5F.

Die Filterregelliste sollte nun so aussehen:

**Filterregeln**

**Verweigern** Stationen, die nicht auf irgendwelche aktivierten Einträge zutreffen, von der WLAN-Nutzung ausschließen.

**Zulassen** Stationen, die nicht auf irgendwelche aktivierten Einträge zutreffen, in das WLAN lassen.

ID	MAC-Adresse	Status	Beschreibung	Bearbeiten
1	00-0A-EB-00-07-BE	Aktiviert	Isabels PC	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>
2	00-0A-EB-00-07-5F	Aktiviert	Martins PC	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

### **Bemerkung:**

Die MAC-Adressenfilterliste kann maximal 64 Einträge umfassen.

#### 4.6.4 Drahtlos erweitert

Unter „**Drahtlos erweitert**“ können Sie die erweiterten WLAN-Einstellungen tätigen.

Bild 4-22 Drahtlos erweitert

- **Sendeleistung** - Hiermit können Sie die Sendeleistung und damit die Reichweite des WLANs ändern (z.B. für Betrieb in kleinen Wohnungen). Es kann zwischen **Hoch** (Standard und empfohlen), **Mittel** und **Niedrig** gewählt werden.
- **Ortungsintervall** - Geben Sie einen Wert von 20 bis 1000 (Millisek.) ein. Ortungspakete werden vom Router zur Synchronisierung des WLANs ausgesendet. Standardwert ist 100.
- **RTS-Grenzwert** - Hier können Sie den RTS(Request to Send)-Schwellwert angeben. Ist ein Paket größer als dieser Wert, sendet der Router RTS-Frames zu einer bestimmten Empfangsstation, um den Versand eines Datenframes abzustimmen. Standardwert: 2346.
- **Fragmentierungsgrenzwert** - Dieser Wert ist die Maximalgröße, ab der Pakete fragmentiert werden. Eine zu niedrige Einstellung dieses Wertes könnte sich negativ auf die Performance auswirken. Standardwert: 2346 (empfohlen).
- **DTIM-Intervall** - Dieser Wert bezeichnet die Intervalllänge zwischen zwei aufeinanderfolgenden Delivery Traffic Indication Messages (DTIMs). Ein DTIM-Feld ist ein Countdown, der die Clients des nächsten Fensters anweist, auf Broadcasts und Multicasts zu hören. Hat der Router Broadcasts oder Multicasts für verbundene Clients gepuffert, sendet er den nächsten DTIM. Sie können diese Dauer in Ortungsintervallen (1..255) angeben. Standard ist 1, d.h. das DTIM-Intervall ist genauso lang wie ein Ortungsintervall.
- **WMM aktivieren** - **WMM** garantiert, dass Nachrichten hoher Priorität bevorzugt übertragen werden. Es wird wärmstens empfohlen, diese Option aktiviert zu lassen.
- **Short-GI aktivieren** - Die Verwendung dieser Funktion wird empfohlen, da sie die Übertragungskapazitäten auf Kosten der Schutzintervallzeit vergrößert.
- **AP-Isolierung aktivieren** - Diese Funktion kann WLAN-Stationen innerhalb Ihres Netzes untereinander unsichtbar machen. Damit können Sie nur mit dem Router, aber nicht miteinander kommunizieren. AP-Isolation ist standardmäßig deaktiviert.

 **Bemerkung:**

Sind Sie mit den Einstellungen dieser Seite nicht vertraut, sollten Sie deren Werte auf den Standardwerten eingestellt lassen. Ansonsten könnte dies sich negativ auf die Performance auswirken.

#### 4.6.5 WLAN-Statistiken

Im Menü „**WLAN**→**WLAN-Statistiken**“ können Sie die MAC-Adresse, den aktuellen Status, Empfangene Pakete und gesendete Pakete pro verbundener WLAN-Station einsehen.

WLAN-Statistiken				
Anzahl gegenwärtig verbundener WLAN-Geräte: 1 <input type="button" value="Aktualisieren"/>				
ID	MAC-Adresse	Status	Empfangene Pakete	Gesendete Pakete
1	5C-B5-24-9D-41-E0	STA-ASSOC	77	65
<input type="button" value="Vorige"/> <input type="button" value="Weiter"/>				

Bild 4-23 Mit dem Router verbundene WLAN-Geräte

- **MAC-Adresse** - Die MAC-Adresse der verbundenen Station
- **Aktueller Status** - Laufzeitstatus der verbundenen Station: **STA-AUTH**, **STA-ASSOC**, **STA-JOINED**, **WPA**, **WPA-PSK**, **WPA2**, **WPA2-PSK**, **AP-UP**, **AP-DOWN** oder **Getrennt**
- **Empfangene Pakete** - Anzahl der durch die Station empfangenen Pakete
- **Gesendete Pakete** - Anzahl der durch die Station gesendeten Pakete

Die auf dieser Seite angezeigten Werte können nicht geändert werden. Um die Ansicht zu aktualisieren, klicken Sie **Neu laden**.

Passt die Liste der verbundenen Stationen nicht auf eine Seite, können Sie mittels **Vorige** und **Weiter** zwischen den Seiten hin- und herblättern.

 **Bemerkung:**

Diese Seite lädt sich alle 5 Sekunden neu.

#### 4.7 DHCP

DHCP
- DHCP-Einstellungen
- DHCP-Clientliste
- Adressreservierung

Bild 4-24 Das Menü DHCP

Im Menü DHCP gibt es drei Untermenüs (Bild 4-24): **DHCP-Einstellungen**, **DHCP-Clientliste** und **Adressreservierung**.

### 4.7.1 DHCP-Einstellungen

Im Menü „**DHCP-Einstellungen**“ können Sie den DHCP-Server konfigurieren (Bild 4-25). Der DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)-Server des Routers ist standardmäßig aktiv und stellt DHCP-Clients im LAN ihre TCP/IP-Konfiguration bereit.

DHCP-Einstellungen	
DHCP-Server:	<input type="radio"/> Deaktivieren <input checked="" type="radio"/> Aktivieren
Start-IP-Adresse:	<input type="text" value="192.168.1.100"/>
End-IP-Adresse:	<input type="text" value="192.168.1.199"/>
Adresshaltezeit:	<input type="text" value="120"/> Minuten (1-2880, Standard ist 120)
Standardgateway:	<input type="text" value="192.168.1.1"/> (optional)
Standarddomäne:	<input type="text"/> (optional)
Erster DNS-Server:	<input type="text" value="0.0.0.0"/> (optional)
Zweiter DNS-Server:	<input type="text" value="0.0.0.0"/> (optional)
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bild 4-25 DHCP-Einstellungen

- **DHCP-Server** - DHCP-Server **Deaktivieren** oder **Aktivieren**. Deaktivieren Sie den DHCP-Server, benötigen Sie einen anderen in Ihrem LAN oder Sie müssen die IP-Konfiguration jedes Clients in Ihrem Netz von Hand vornehmen.
- **Start-IP-Adresse** - Die erste vergebare IP-Adresse. Standard ist 192.168.1.100.
- **End-IP-Adresse** - Die letzte IP-Adresse im Adresspool. Standard: 192.168.1.199.
- **Adresshaltezeit** - Die Adresshaltezeit ist die Dauer (in min.), für die ein Netzbenutzer seine IP-Konfiguration behalten darf, in Minuten. Gültig sind Werte von 1 bis 2880. Standard: 120.
- **Standardgateway** - (optional) Es wird empfohlen, hier die LAN-IP-Adresse des Routers (Standard: 192.168.1.1) einzugeben.
- **Standarddomäne** - (optional) Hier sollte der Domänenname Ihres Netzes eingegeben werden.
- **Erster DNS-Server** - (optional) Geben Sie eine von Ihrem ISP erhaltene DNS-Server-IP-Adresse ein. Sollten Sie keine erhalten haben, fragen Sie bitte nach.
- **Zweiter DNS-Server** - (optional) Geben Sie hier die zweite von Ihrem ISP erhaltene DNS-Server-IP-Adresse ein, falls vorhanden.

 **Bemerkung:**

Um den DHCP-Server nutzen zu können, müssen die Clients auf „IP-Adresse automatisch beziehen“ konfiguriert sein.

### 4.7.2 DHCP-Clientliste

Unter „**DHCP**→**DHCP-Clientliste**“ können Sie Informationen über die gerade verbundenen DHCP-Clients abfragen (Bild 4-26).

DHCP-Clientliste				
ID	Clientname	MAC-Adresse	Zugewiesene IP-Adresse	Adresshaltezeit
1	Unknown	24-AB-81-EE-EA-D8	192.168.1.101	01:54:05

Bild 4-26 DHCP-Clientliste

- **ID** - Eine eindeutige Nummer des DHCP Clients.
- **Clientname** - Der Name des DHCP-Clients.
- **MAC-Adresse** - Die MAC-Adresse des DHCP-Clients.
- **Zugewiesene IP-Adresse** - Die IP-Adresse, die der Router dem Client gegeben hat.
- **Adresshaltezeit** - Die verbleibende Zeit, die der DHCP-Client die aktuelle Konfiguration noch behalten kann. Nach Ablauf dieser Zeit bekommt dieser automatisch eine neue IP-Adresse.

Die auf dieser Seite angezeigten Werte können nicht hier direkt geändert werden. Um die Ansicht zu aktualisieren, klicken Sie **Neu laden**.

### 4.7.3 Adressreservierung

Das Menü „**DHCP**→**Adressreservierung**“ befasst sich mit der Reservierung von IP-Adressen für Clients (Bild 4-27). Geben Sie hier eine reservierte IP-Adresse für einen LAN-PC an, wird dieser immer diese Adresse zugeteilt bekommen. Diese Funktionalität ist hilfreich, wenn Sie einen Server im LAN betreiben wollen.

Adressreservierung				
ID	MAC-Adresse	Reservierte IP-Adresse	Status	Bearbeiten
1	00-0A-EB-00-23-EB	192.168.1.100	Aktiviert	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Bild 4-27 Adressreservierung

- **MAC-Adresse** - MAC-Adresse des PCs, für den Sie eine IP-Adresse reservieren möchten.
- **Reservierte IP-Adresse** - IP-Adresse, die für diesen Host reserviert wurde.
- **Status** - Status dieses Eintrags: **Aktiviert** oder **Deaktiviert**.

### Um IP-Adressen zu reservieren:

1. Klicken Sie **Hinzufügen** Bild 4-27 erscheint.
2. Geben Sie die MAC-Adresse (Format „XX-XX-XX-XX-XX-XX“) und die IP-Adresse des betreffenden Computers ein.
3. Klicken Sie **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

Bild 4-28 Hinzufügen oder Ändern eines Adressreservierungseintrags

### To modify or delete an existing entry:

1. Klicken Sie **Bearbeiten** für den zu bearbeitenden Eintrag. Klicken Sie **Löschen**, wenn Sie ihn löschen möchten.
2. Bearbeiten Sie die Informationen, wie gewünscht.
3. Klicken Sie **Speichern**.

Klicken Sie **Alle aktivieren / Alle deaktivieren**, um alle Einträge zu (de)aktivieren.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

Klicken Sie **Weiter**, um auf die nächste Seite zu blättern oder **Vorige**, um auf die vorige Seite zurückzukehren.

## 4.8 USB-Port

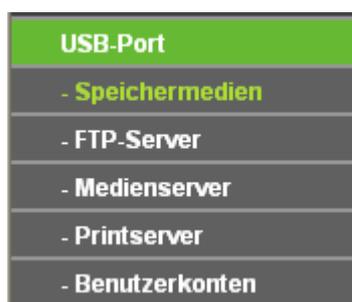


Bild 4-29 Menü für USB-Port

Im Menü **USB-Port** existieren vier Untermenüs (siehe Bild 4-29): **Speichermedien**, **FTP-Server**, **Medienserver**, **Printserver** und **Benutzerkonten**.

### 4.8.1 Speichermedien

Im Menü „**USB-Port** → **Speichermedien**“ können Sie einen an den Router angeschlossenen USB-Massenspeicher zur Freigabe im lokalen Netz konfigurieren, siehe Bild 4-30



Bild 4-30 Speichermedien

- **Dienststatus** - Zeigt den aktuellen Status des Freigabedienstes an. Der Dienst kann durch Klicken auf **Start** bzw. **Stop** gestartet bzw. gestoppt werden.
- **Medium** - Der Datenträgername des freigegebenen USB-Laufwerks.
- **Kapazität** - Das Fassungsvermögen des USB-Geräts.
- **Benutzt** - Der benutzte Speicherplatz auf dem Datenträger.
- **Frei** - Der noch verfügbare Platz auf dem Laufwerk.
- **% in belegt** - Der Prozentsatz des belegten Speicherplatzes.
- **Freigabe** - Zeigt an, ob dieses Laufwerk freigegeben ist. Dieser Status kann über Aktivieren bzw. Deaktivieren geändert werden.

Klicken Sie **Start**, um den Freigabedienst zu starten.

Klicken Sie **Stop**, um den Freigabedienst zu starten.

Klicken Sie **Datenträger sicher entfernen**, um den angeschlossenen USB-Datenträger softwareseitig sicher zu entfernen. Damit wird das Laufwerk gelöst. Ihr Browser zeigt Ihnen eine entsprechende Nachricht an, wenn der Datenträger abgezogen werden kann (Bild 4-31).



Bild 4-31 Nachricht, dass das Medium entfernt werden kann

Klicken Sie **Aktualisieren**, um nach neuen Medien zu suchen.

Folgen Sie diesen Anweisungen, wenn Sie Ihren Router als Fileserver einrichten wollen:

1. Schließen Sie einen USB-Datenträger an die USB-Schnittstelle des Routers an.

2. Klicken Sie im Webinterface **Aktualisieren**, um das Gerät zu finden. Es erscheint Bild 4-32

Bild 4-32 Speichermedien

3. Klicken Sie **Start**, um den Freigabedienst zu starten.
4. Klicken Sie **Aktivieren**, um die Freigabe zu aktivieren.
5. Nun können die Benutzer in Ihrem Netz auf Dateien auf dem USB-Datenträger zugreifen, indem sie im Windows-Explorer beispielsweise `\\192.168.1.1\Freigabe` öffnen. Linux-Benutzer können das Laufwerk über `smb://192.168.1.1/Freigabe` ansprechen.

 **Bemerkung:**

1. Der Router sucht im Hintergrund automatisch nach neuen Datenträgern.
2. Die neuen Einstellungen werden erst durch einen Neustart des Dienstes wirksam.
3. Um ein USB-Gerät zu entfernen, klicken Sie zuerst **Datenträger sicher entfernen**. Ein unvermitteltes Abziehen könnte das Gerät beschädigen und Datenverluste verursachen.
4. Es können nur USB-Laufwerke mit maximal 8 Partitionen angesprochen werden.
5. Als Dateisystem auf den USB-Speichermedien wird NTFS empfohlen, da dieses über einige Funktionen und Sicherheitsmerkmale verfügt, die FAT nicht bietet.
6. USB-Hubs werden nicht unterstützt.

## 4.8.2 FTP-Server

Das Menü „**USB-Port** → **FTP-Server**“ erlaubt den Zugriff auf den angeschlossenen Datenträger mittels FTP. Bild 4-33 zeigt die Konfigurationsseite des FTP-Dienstes.

Bild 4-33 FTP-Server-Konfiguration

- **Serverstatus** - Zeigt an, ob der FTP-Server aktuell läuft. Mit **Start** bzw. **Stop** kann der Dienststatus geändert werden.
- **Internetzugriff** - Erlaubt den Zugriff auf den FTP-Server auch aus dem Internet. Kann mit **Aktivieren** und **Deaktivieren** beeinflusst werden.
- **Dienstport** - Die Nummer des Ports, auf dem der FTP-Server läuft.
- **Internetadresse** - Zeigt die WAN-IP-Adresse des Routers an, über die auf den FTP-Server zugegriffen werden kann. Ist der WAN-Verbindungstyp PPPoE, PPTP oder L2TP, bestehen zwei Verbindungen, über die auf den FTP-Server zugegriffen werden kann. Aus dem lokalen Netz kann über die **Öffentliche IP-Adresse** und aus dem Internet über die **Internetadresse** auf den FTP-Dienst zugegriffen werden.

#### Ihren FTP-Server richten Sie so ein:

1. Schließen Sie einen USB-Datenträger an den Router an. Folgendes wird angezeigt Bild 4-34

Name	Partition	Ordnerpfad	Ändern
Keine Ordner gefunden. Bitte stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerät an den Router angeschlossen ist.			

Bild 4-34 Konfiguration des FTP-Servers

2. Klicken Sie **Aktivieren/Deaktivieren**, um den Internetzugriff nach Ihren Vorstellungen zu konfigurieren.
3. Ändern Sie den **Dienstport**, falls erforderlich. Im Normalfall können Sie die Portnummer auf dem Standardwert 21 belassen.
4. Klicken Sie **Weiteren Ordner freigeben**, um neue Ordner im FTP-Server freizugeben. Sie sehen.

Bild 4-35 Ordner hinzufügen oder Freigaben bearbeiten

- **Freigabename** - Ein frei zu vergebender Name für den Ordner.
- **Partition** - Hiermit können Sie statt eines Ordners auch den kompletten Datenträger auf einmal freigeben.
- **Auswählen** - Auswählen eines freizugebenden Ordners.
- **Ordner** - Liste der Ordernamen.
- **Eine Ebene höher** - Zurückkehren in den darüberliegenden Ordner.
- **Speichern** - Übernehmen der Änderungen und Zurückkehren zur Hauptseite.
- **Zurück** - Zurückkehren zur Hauptseite, ohne die Änderungen zu speichern.

**So können Sie einen neuen Ordner über FTP freigeben:**

- 1) Wählen Sie entweder die ganze Partition oder einen bestimmten Ordner aus.
- 2) Vergeben Sie im Feld **Freigabename** einen Namen für den Ordner.
- 3) Klicken Sie **Speichern**. Sie sehen Bild 4-36.

Name	Partition	Ordnerpfad	Ändern
folder1	volume1	volume1	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Bild 4-36 FTP-Server-Konfiguration

5. **Starten** Sie den FTP-Server.

 **Bemerkungen:**

1. Es können maximal 10 Ordner freigegeben werden.
2. Um Änderungen zu übernehmen, muss der FTP-Dienst neu gestartet werden.
3. Aktuell sind nur zwei FTP-Clients zugleich zugelassen. Möchten Sie sich also über FTP einloggen, stellen Sie sicher, dass höchstens einer bereits verbunden ist.

### 4.8.3 Medienserver

Das Menü **USB-Port** → **Medienserver** erlaubt die Einrichtung eines einfachen Medienservers, siehe Bild 4-37



Medienserver-Einstellungen			
Servername:	TP-LINK_7E27A0		
Serverstatus:	Gestoppt	<input type="button" value="Start"/>	
<input type="checkbox"/> Intervall automatischer Suche	2 Stunde	<input type="button" value="Aktualisieren"/>	
<input type="button" value="Weiteren Ordner freigeben"/>			
Name	Dateisystem	Ordner	Löschen
Server konnte nicht starten			

Bild 4-37 Medienserver-Einstellung

- **Servername** - Der Name dieses Medienservers. Kann nicht geändert werden.
- **Serverstatus** - Aktueller Status des Medienservers: **Gestartet** oder **Gestoppt**. Mit **Start** bzw. **Stop** können Sie den Serverstatus wechseln.
- **Name** - Angezeigter Name des Ordners.
- **Dateisystem** - Als Dateisystem der Partition sind FAT32 und NTFS zugelassen.
- **Ordner** - Der physische Ordnerpfad.
- **Löschen** - Löschen einer Freigabe.

**So richten Sie einen Medienserver ein:**

1. Stecken Sie einen USB-Datenträger an den Router an. Folgendes wird angezeigt (Bild 4-38).

Mediaserver-Einstellungen			
Servername:	TP-LINK_7E27A0		
Serverstatus:	Gestoppt <input type="button" value="Start"/>		
<input type="checkbox"/> Intervall automatischer Suche	2 Stunde	<input type="button" value="Aktualisieren"/>	
<input type="button" value="Weiteren Ordner freigeben"/>			
Name	Dateisystem	Ordner	Löschen

Bild 4-38 Einstellungen des Medienservers

2. Klicken Sie **Start**, um den Medienserver zu starten. Sie sehen etwas wie in Bild 4-39.

Mediaserver-Einstellungen			
Servername:	TP-LINK_7E27A0		
Serverstatus:	Gestartet <input type="button" value="Stop"/>		
<input type="checkbox"/> Intervall automatischer Suche	2 Stunde	<input type="button" value="Aktualisieren"/>	
<input type="button" value="Weiteren Ordner freigeben"/>			
Name	Dateisystem	Ordner	Löschen

Bild 4-39 Gestarteter Medienserver

3. Klicken Sie **Weiteren Ordner freigeben**, um einen freigegebenen Ordner hinzuzufügen (Bild 4-40).

Ordner hinzufügen	
Freigabename:	<input type="text" value="folder1"/>
Partition:	<input type="checkbox"/> Ganze Partition freigeben
Ordnerpfad:	/
<b>Auswählen</b>	<b>Ordner</b>
	<input type="button" value="Eine Ebene höher"/>
<input type="radio"/>	<a href="#">Datacasts</a>
<input type="radio"/>	<a href="#">Manual-PCProgram</a>
<input type="radio"/>	<a href="#">Music</a>
<input type="radio"/>	<a href="#">My Pack</a>
<input type="radio"/>	<a href="#">Playlists</a>
<input type="radio"/>	<a href="#">Recorded Files</a>
<input type="radio"/>	<a href="#">Recycled</a>
<input type="radio"/>	<a href="#">System</a>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Zurück"/> Aktuelle Seite: <input type="button" value="1"/>	

Bild 4-40 Hinzufügen einer Freigabe

- **Freigabename** - Ein frei zu vergebender Name für den freigegebenen Ordner.
- **Partition** - Freigeben der ganzen Partition.
- **Ordnerpfad** - Pfad zum freigegebenen Ordner.
- **Auswählen** - Auswahl eines Ordners.
- **Ordner** - Unterordner des aktuell aus gewählten Ordners.
- **Eine Ebene höher** - Wechseln in den übergeordneten Ordner.
- **Speichern** - Speichern der Einstellungen und Rückkehr auf die Medienserver-Konfigurationsseite.
- **Zurück** - Rückkehr auf die Medienserver-Konfigurationsseite, ohne die Einstellungen zu speichern.

#### Um im Medienserver einen neuen Ordner freizugeben:

- 1) Wählen Sie entweder die ganze Partition oder einen bestimmten Ordner aus.
- 2) Vergeben Sie im Feld **Freigabename** einen Namen für den Ordner.
- 3) Klicken Sie **Speichern**. Sie sehen Bild 4-41.

Name	Dateisystem	Ordner	Löschen
folder1	FAT32	/My Pack	<a href="#">Entfernen</a>

Bild 4-41 Medienserver-Konfiguration

4. Klicken Sie **Aktualisieren**, um den gesamten Datenträger zu durchsuchen. Mittels **automatischer Suche** können Sie ein Durchsuchungsintervall angeben. Der Medienserver wird dann in diesen Abständen nach Ordnern und Dateien suchen.

#### ☞ **Bemerkung:**

Es können maximal 100 Dateien in maximal 6 Ordnern freigegeben werden.

#### 4.8.4 Printserver

Im Menü „**USB-Port** → **Printserver**“ können Sie den Printserver Ihres Routers starten und beenden.



Bild 4-42 Printservereinstellungen

Der Printserver kann die folgenden zwei Zustände annehmen:

- **Online** - Der Printserver läuft. Durch Klick auf „**Stop**“ kann der Dienst beendet werden.
- **Offline** - Der Printserver ist deaktiviert. Mittels „**Start**“ können Sie ihn aktivieren.

#### 4.8.5 Benutzerkonten

Hier können Sie Benutzernamen und Passwort für die beiden Benutzerkonten des NAS-Dienstes festlegen.

Es stehen zwei Benutzerkonten zur Verfügung, mit denen auf die Freigabe zugegriffen werden kann: Administrator und Gast. Der Administrator hat FTP-, Schreib- und Lesezugriff, während der Gast nur lesen kann (Bild 4-43) und keinen FTP-Zugriff hat.

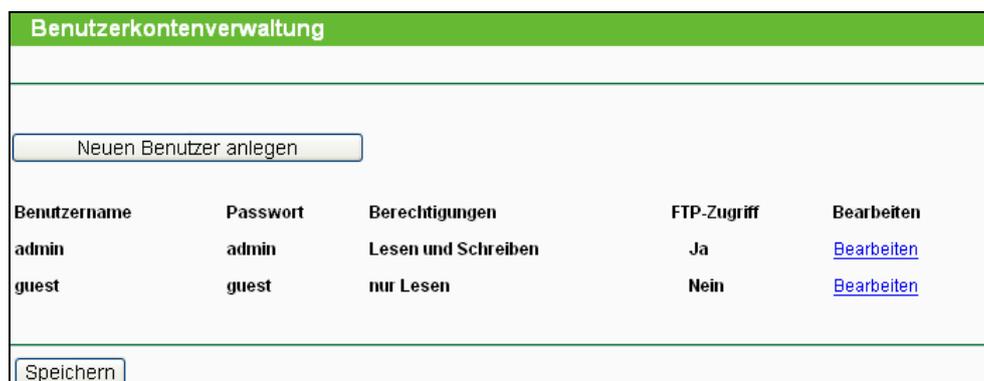


Bild 4-43 Benutzerkotenverwaltung

**So legen Sie einen neuen Benutzer:**

1. Klicken Sie **Neuen Benutzer anlegen**. Es erscheint Bild 4-44.
2. Vergeben Sie einen **Benutzernamen**.
3. Geben Sie das zugehörige **Passwort** ein.
4. Geben Sie das Passwort nochmals ein (Feld **Passwort bestätigen**).
5. Wählen Sie die Berechtigung des Benutzers aus: **Lesen und schreiben** oder **Nur lesen**.
6. Geben Sie an, ob der neue Benutzer FTP-Zugriff haben soll.

Benutzerkonto hinzufügen oder bearbeiten

Benutzername:

Passwort:

Passwort bestätigen:

Berechtigungen:

FTP-Zugriff:

Bild 4-44 Benutzerkonten anlegen oder bearbeiten

- **Benutzername** - Geben Sie hier einen Benutzernamen ein, über den auf das Medium zugegriffen werden soll. Er darf nur aus alphanumerischen Zeichen bestehen und darf nicht länger als 15 Zeichen sein.
- **Passwort** - Geben Sie hier ein Passwort ein, über das auf das Medium zugegriffen werden soll. Es darf nur aus alphanumerischen Zeichen bestehen und darf nicht länger als 15 Zeichen sein. Aus Sicherheitsgründen wird nach dem Speichern weder das Passwort noch dessen Länge angezeigt.
- **Passwort bestätigen** - Geben Sie das Passwort hier noch einmal ein.
- **Berechtigungen** - Wählen Sie **Lesen und schreiben** oder **Nur lesen** aus der Drop-Down-Liste aus, um die Berechtigung festzulegen.
- **FTP-Zugriff** - Wählen Sie zwischen **Ja** und **Nein**.
- **Speichern** - Speichern der Änderungen.
- **Zurück** - Verwerfen der Änderungen.

 **Bemerkungen:**

1. Bitte starten Sie den Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen.
2. Können Sie unter Windows nicht auf die Freigabe zugreifen, drücken Sie **Windows-Taste + R**, um den Dialog **Ausführen** zu öffnen. Geben Sie **net use \\192.168.1.1 /delete /yes** ein und drücken Sie **Enter**. 192.168.1.1 steht hier für die LAN-IP-Adresse des Routers.

## 4.9 Weiterleitung

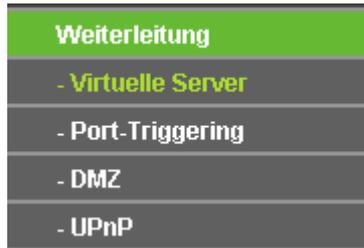


Bild 4-45 Menü „Weiterleitung“

Im Weiterleitungsmenü gibt es vier Untermenüs (Bild 4-45): **Virtuelle Server**, **Port-Triggering**, **DMZ** und **UPnP**.

### 4.9.1 Virtuelle Server

Unter „**Weiterleitung**→**Virtuelle Server**“ können Sie virtuelle Server ansehen und bearbeiten (Bild 4-46). Virtuelle Server erlauben es, Dienste aus Ihrem LAN auch im Internet zur Verfügung zu stellen, z.B. DNS, E-Mail und FTP. Ein virtueller Server wird mittels eines Ports definiert. Alle auf diesem Port von außen ankommenden Anfragen werden auf den angegebenen Computer weitergegeben. Dieser benötigt dafür eine statische oder eine reservierte IP-Adresse, um erreichbar zu bleiben.

Virtuelle Server						
ID	Dienstport	Interner Port	IP-Adresse	Protokoll	Status	Bearbeiten
1	21	21	192.168.1.101	Alle	Aktiviert	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Bild 4-46 Virtuelle Server

- **Dienstport** - Nummern externer Ports. Hier können einzelne Ports oder Portbereiche (Format „XXX - YYY“, wobei „XXX“ die Nummer des Startports und „YYY“ die Nummer des Endports des entsprechenden Bereiches darstellt) definiert werden.
- **Interner Port** - Lokale Weiterleitung auf einen anderen Port. Beispiel: extern 8080, intern 80 (optional).
- **IP-Adresse** - Die IP-Adresse des Servers im LAN.
- **Protokoll** - Das Protokoll, das diese Anwendung einsetzt: **TCP**, **UDP** oder **Alle** (alle Protokolle, die der Router unterstützt).
- **Status** - Status dieses Eintrags: **Aktiviert** oder **Deaktiviert**.

**Um einen neuen Virtuellen Server anzulegen:**

1. Klicken Sie **Hinzufügen** (Bild 4-47).

2. Wählen Sie den Dienst, den Sie anbieten möchten, aus der Liste **Gebräuchliche Dienste** aus. Ist Ihr Dienst dort nicht enthalten, geben Sie einfach die Portnummer in das Feld **lnterner Port** ein.
3. Geben Sie die LAN-IP-Adresse des Servers in das Feld **IP-Adresse** ein.
4. Wählen Sie das Protokoll, das diese Anwendung benutzt: **TCP**, **UDP** oder **Alle**.
5. Wählen Sie **Aktiviert** aus, um den Virtuellen Server zu aktivieren.
6. Klicken Sie **Speichern**.

Bild 4-47 Virtuellen Server hinzufügen oder bearbeiten

 **Bemerkung:**

Möchten Sie auf einem Computer mehrere Dienste anbieten, legen Sie für diesen einfach mehrere Virtuelle Server an.

**Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen:**

1. Klicken Sie **Bearbeiten** für den zu bearbeitenden Eintrag. Möchten Sie ihn löschen, drücken Sie **Löschen**.
2. Bearbeiten Sie die Informationen, wie gewünscht.
3. Klicken Sie **Speichern**.

Klicken Sie **Alle aktivieren/Alle deaktivieren**, um alle Einträge zu (de)aktivieren.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Einträge auf dieser Seite zu entfernen.

Klicken Sie **Weiter**, um auf die nächste Seite zu wechseln oder **Vorige**, um auf die vorige Seite zurückzukehren.

 **Bemerkung:**

Wird ein Virtueller Server auf Port 80 eingerichtet, muss der Webmanagement-Port unter **Systemtools -> Remotemanagement** auf einen anderen Wert als 80 gesetzt werden, z.B. 8080. Ansonsten wird es zu Konflikten kommen.

## 4.9.2 Port-Triggering

Wählen Sie das Menü „**Weiterleitung**→**Port-Triggering**“. Hier können Sie die Einstellungen zum Porttriggering ansehen und anpassen (Bild 4-48). Einige Anwendungen wie z.B. Internetspiele

oder Videokonferenzen erfordern Mehrfachverbindungen. Dies ist mit einem einfachen NAT-Router nicht realisierbar. Damit dies mit einem NAT-Router funktioniert, muss auf Porttriggering zurückgegriffen werden.

Port-Triggering						
ID	Triggerport	Triggerprotokoll	Eingehender Port	Eingehendes Protokoll	Status	Bearbeiten
1	554	Alle	6970-6999	Alle	Aktiviert	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Bild 4-48 Port-Triggering

Porttriggering funktioniert so:

1. Ein lokaler PC öffnet eine ausgehende Verbindung auf dem Port, der im Feld **Triggerport** angegeben ist.
2. Der Router merkt sich diese Verbindung, öffnet die damit assoziierten **Eingehender Port** und leitet auf diesen ankommende Verbindungen an den lokalen PC weiter.
3. Hierüber kann der entfernte Host nun den lokalen PC erreichen.

- **Triggerport** - Der Port, auf dem eine ausgehende Verbindung diese Regel auslöst.
- **Triggerprotokoll** - Das Protokoll, das zur Auslösung verwendet wird: Entweder **TCP**, **UDP** oder **Alle** (alle Protokolle, die der Router unterstützt).
- **Eingehender Port** - Port oder Portbereich, den das entfernte System benutzt, um auf die Triggerverbindung zu reagieren. Verbindungen, die auf diesen Ports ankommen, werden zu dem auslösenden PC weitergeleitet. Es können bis zu 5 durch Kommata getrennte einzelne Ports bzw. Portbereiche angegeben werden, z.B.: 2000-2038, 2050-2051, 2085, 3010-3030.
- **Eingehendes Protokoll** - Das Protokoll für die eingehenden Verbindungen, entweder **TCP**, **UDP** oder **Alle** (alle Protokolle, die der Router unterstützt).
- **Status** - Der Status dieses Eintrags: **Aktiviert** oder **Deaktiviert**.

Um eine neue Regel hinzuzufügen, geben Sie auf der Seite **Port-Triggering** Folgendes ein:

1. Klicken Sie **Hinzufügen** Bild 4-49 erscheint.
2. Wählen Sie eine gebräuchliche Applikation aus, werden **Triggerport** und **Eingehender Port** automatisch eingegeben. Ist Ihre Applikation in der Liste **Gebräuchliche Applikationen** nicht enthalten, geben Sie **Triggerport** und **Eingehender Port** von Hand an.
3. Wählen Sie das Protokoll, das auf dem **Triggerport** verwendet wird, aus: Entweder **TCP**, **UDP** oder **Alle**.
4. Wählen Sie das Protokoll für die eingehenden Ports aus: **TCP**, **UDP** oder **Alle**.
5. Wählen Sie **Aktiviert**.

- Klicken Sie **Speichern**, um die neue Regel zu speichern.

Hinzufügen oder Ändern eines Porttriggeringseintrags	
Triggerport:	<input type="text"/>
Triggerprotokoll:	Alle <input type="button" value="v"/>
Eingehende Ports:	<input type="text"/>
Eingehendes Protokoll:	Alle <input type="button" value="v"/>
Status:	Aktiviert <input type="button" value="v"/>
Gebräuchliche Applikationen:	--Auswählen-- <input type="button" value="v"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Zurück"/>	

Bild 4-49 Einen Triggereintrag hinzufügen oder bearbeiten

#### Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen:

- Klicken Sie **Bearbeiten** für den zu bearbeitenden Eintrag oder **Löschen**, um ihn zu löschen.
- Bearbeiten Sie die Informationen, wie gewünscht.
- Klicken Sie **Speichern**.

Klicken Sie **Alle aktivieren**, um alle Einträge zu aktivieren.

Klicken Sie **Alle deaktivieren**, um alle Einträge zu deaktivieren.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

#### **Bemerkung:**

- Wird die Triggerverbindung geschlossen, schließt der Router auch die für die eingehenden Verbindungen geöffneten Ports.
- Jede Regel kann nur von einem Computer zugleich verwendet werden. Eine eventuell von einem anderen LAN-Host initiierte Triggerverbindung wird, sofern sie schon in Verwendung ist, verweigert.
- Portbereiche für eingehende Verbindungen dürfen einander nicht überlappen.

### 4.9.3 DMZ

Die Funktionalität **DMZ-Host** (Bild 4-50) erlaubt es, einen lokalen Host für aus dem Internet kommende Verbindungen komplett (d.h. auf allen Ports) freizugeben. Dies ist sinnvoll für z.B. Gaming- oder Videokonferenzserver. Der DMZ-Host darf nicht mit DHCP konfiguriert sein, sondern muss eine statische IP-Adresse haben.

DMZ	
Aktueller DMZ-Status:	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren
IP-Adresse des DMZ-Hosts:	<input type="text" value="192.168.1.100"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bild 4-50 DMZ

### Um einen Computer/Server als DMZ-Host zu konfigurieren:

1. Klicken Sie **Aktivieren**.
2. Geben Sie die lokale IP-Adresse in das Feld **IP-Adresse des DMZ-Hosts** ein.
3. Klicken Sie **Speichern**.



#### Bemerkung:

Nachdem ein Computer zum DMZ-Host erklärt wurde, funktioniert die Router-Firewall für diesen nicht mehr.

### 4.9.4 UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) ermöglicht es Geräten wie Internetcomputern, auf Ressourcen des lokalen PCs zuzugreifen. UPnP-Geräte können automatisch vom UPnP-Dienst erkannt werden. Sie können UPnP auf dieser Seite konfigurieren (Bild 4-51).

UPnP						
UPnP-Status: <span style="color: blue;">Aktiviert</span> <input type="button" value="Deaktivieren"/>						
Liste aktueller UPnP-Einstellungen						
ID	Anwendungsbeschreibung	Externer Port	Protokoll	Interner Port	IP-Adresse	Status
<input type="button" value="Aktualisieren"/>						

Bild 4-51 UPnP-Einstellungen

- **UPnP-Status** - UPnP kann aktiviert oder deaktiviert werden. Da UPnP ein Sicherheitsrisiko darstellen kann, sollte es bei Nichtbenutzung deaktiviert werden.
- **Liste aktueller UPnP-Einstellungen** - In dieser Tabelle finden Sie die aktuell gültigen UPnP-Informationen.
- **Anwendungsbeschreibung** - Beschreibung der Applikation, die die UPnP-Anfrage gestellt hat.
- **Externer Port** - Externer Port, den der Router dieser Applikation geöffnet hat.
- **Protokoll** - Zeigt das benutzte Protokoll an.
- **Interner Port** - Interner Port, den der Router für den lokalen Host geöffnet hat.
- **IP-Adresse** - Das gerade auf den Router zugreifende UPnP-Gerät.
- **Status** - Entweder **Aktiviert** oder **Deaktiviert**. „**Aktiviert**“ bedeutet, dass der Port noch aktiv ist, ansonsten ist der Port inaktiv.

Klicken Sie **Aktualisieren**, um die Ansicht der UPnP-Einstellungen zu aktualisieren.

## 4.10 Sicherheit



Bild 4-52 Menü „Sicherheit“

Im Menü „Sicherheit“ gibt es vier Untermenüs (Bild 4-52): **Basissicherheit**, **Erweiterte Sicherheit**, **Lokale Verwaltung** und **Fernwartung**.

### 4.10.1 Basissicherheit

Im Menü **„Sicherheit → Basissicherheit“** können Sie, wie in Bild 4-49 gezeigt, die Basissicherheit einstellen.

 A screenshot of the 'Basissicherheit' configuration page. The page has a green header with the title 'Basissicherheit'. Below the header, there are three main sections: 'Firewall', 'VPN', and 'ALG'. Each section contains several settings with radio buttons for 'Aktivieren' (checked) and 'Deaktivieren'. 
 

- Firewall:** SPI-Firewall:  Aktivieren  Deaktivieren
- VPN:**
  - PPTP-Passthrough:  Aktivieren  Deaktivieren
  - L2TP-Passthrough:  Aktivieren  Deaktivieren
  - IPSec-Passthrough:  Aktivieren  Deaktivieren
- ALG:**
  - FTP-ALG:  Aktivieren  Deaktivieren
  - TFTP-ALG:  Aktivieren  Deaktivieren
  - H323-ALG:  Aktivieren  Deaktivieren

 At the bottom of the page, there is a 'Speichern' button.

Bild 4-53 Basissicherheit

- **Firewall** - Eine Firewall schützt Ihr Netz vor Angriffen von außen. Hiermit können Sie die einzelnen Firewallfunktionen ein- und ausschalten.
  - **SPI-Firewall** - SPI (Stateful Packet Inspection, auch bekannt als dynamische Paketfilterung) hilft durch Paketinspektion dabei, Angriffe von außen zu vereiteln. Hierbei untersucht es, ob der Datenverkehr zu dem verwendeten Protokoll passt. Die SPI-Firewall ist standardmäßig eingeschaltet. Sollen die PCs in Ihrem LAN nicht dadurch geschützt werden, können Sie diese Funktion abschalten.
- **VPN** - VPN-Passthrough muss aktiv sein, wenn Sie mittels VPN-Tunneln über IPSec, PPTP oder L2TP durch den Router passieren möchten.
  - **PPTP-Passthrough** - Das „Point-to-Point Tunneling Protocol“ (PPTP) ermöglicht die

Tunnelung des Point-to-Point-Protokolls (PPP) durch ein IP-Netz.

- **L2TP-Passthrough** - „Layer 2 Tunneling Protocol“ (L2TP) wird verwendet, um Punkt-zu-Punkt-Sitzungen über das Internet auf Layer-2-Ebene zu öffnen.
  - **IPSec-Passthrough** - „Internet Protocol Security“ (IPSec) ist eine Protokollsuite zur Ermöglichung privater, sicherer Kommunikation über Internetprotokoll (IP) mit Hilfe von Verschlüsselung.
- **ALG** - Es wird empfohlen, Application Layer Gateway (ALG) zu aktivieren, da dies benutzerspezifisches NAT für bestimmte Kontroll- und Datenprotokolle wie z.B. FTP, TFTP und H232 erlaubt.
- **FTP-ALG** - Um FTP-Clients und -Server Daten durch den NAT-Router übertragen zu lassen, lassen Sie die Standardeinstellung **Aktiviert**.
  - **TFTP-ALG** - Um TFTP-Clients und -Server Daten durch den NAT-Router übertragen zu lassen, lassen Sie die Standardeinstellung **Aktiviert**.
  - **H323-ALG** - Um Microsoft-NetMeeting-Clients Daten durch den NAT-Router übertragen zu lassen, lassen Sie die Standardeinstellung **Aktiviert**.

Klicken Sie **Speichern**, um diese Einstellungen zu speichern.

#### 4.10.2 Erweiterte Sicherheit

Mittels der Seite **Erweiterte Sicherheit** (Bild 4-54) können Sie den Router vor TCP-SYN-Flood-, UDP-Flood- und ICMP-Flood-Angriffen schützen.

Bild 4-54 Erweiterte Sicherheitseinstellungen

- **Paketstatistikintervall (5..60 Sekunden)** - Der Wert **Paketstatistikintervall** bezeichnet die Dauer, die eine einzelne Paketstatistik umfasst. Das Ergebnis dieser Statistik wird für Analysen der Funktionen **SYN-Flood**, **UDP-Flood** und **ICMP-Flood** verwendet. Gültige

Werte sind von 5 bis 60, Einheit ist Sekunden. Standardwert ist 10.

- **DoS-Schutz - DoS-Schutz** aktivieren oder deaktivieren. Nur, wenn er **aktiviert** ist, funktionieren die Floodfiltermechanismen.

 **Bemerkung:**

Der DoS-Schutz wird nur wirksam, wenn die **Verkehrsstatistiken** unter „**System-Tools** → **Verkehrsstatistiken**“ aktiv sind.

- **ICMP-FLOOD-Filterung aktivieren- ICMP-FLOOD-Schutz** aktivieren oder deaktivieren.
- **Grenzwert für ICMP-FLOOD-Pakete (5..3600)** - Überschreitet die aktuelle Zahl der **ICMP-FLOOD**-Pakete diesen Wert, blockiert der Router alle weiteren sofort. Standardwert ist 50. Gültige Werte sind von 5..3600.
- **UDP-FLOOD-Filterung aktivieren - UDP-FLOOD-Schutz** aktivieren oder deaktivieren.
- **Grenzwert für UDP-FLOOD-Pakete (5..3600)** - Überschreitet die aktuelle Zahl der **UDP-FLOOD**-Pakete diesen Wert, blockiert der Router alle weiteren sofort. Standardwert ist 50. Gültige Werte sind von 5..3600.
- **TCP-SYN-FLOOD-Filterung - TCP-SYN-FLOOD-Schutz** aktivieren oder deaktivieren.
- **Grenzwert für TCP-SYN-FLOOD-Pakete (5..3600):** - Überschreitet die aktuelle Zahl der **TCP-SYN-FLOOD**-Pakete diesen Wert, blockiert der Router alle weiteren sofort. Standardwert ist 50. Gültige Werte sind von 5..3600.
- **Pingpakete vom WAN-Port ignorieren** - Ping-Pakete vom WAN-Port ignorieren oder nicht. Standardmäßig deaktiviert. Ist die Funktion aktiv, können Pingpakete aus dem Internet nicht verarbeitet werden.
- **Pingpakete vom LAN-Port ignorieren** - Ping-Pakete vom LAN-Port ignorieren oder nicht. Standardmäßig deaktiviert. Ist die Funktion aktiv, können Pingpakete aus dem LAN nicht verarbeitet werden (stört die Funktion einiger Viren).

Klicken Sie **Speichern**, um diese Einstellungen zu speichern.

Klicken Sie auf **Liste blockierter DoS-Hosts**, um die Liste der blockierten DoS-Hosts anzusehen.

### 4.10.3 Lokale Verwaltung

Im Menü „**Sicherheit** → **Lokale Verwaltung**“ können Sie die Verwaltungsregeln wie in Bild 4-55 erkennbar bearbeiten. Damit können Sie einzelnen LAN-PCs die Berechtigung, auf den Router zuzugreifen, erteilen oder entziehen.

Lokale Verwaltung	
<b>Verwaltungsregeln</b>	
<input checked="" type="radio"/>	Alle PCs im LAN dürfen auf diese Konfigurationsoberfläche zugreifen
<input type="radio"/>	Nur die hier aufgeführten PCs können den Router verwalten
MAC-Adresse Ihres PCs:	<input type="text" value="40-61-86-E5-03-25"/> <input type="button" value="Hinzufügen"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bild 4-55 Lokale Verwaltung

Standardmäßig gilt die Option **„Alle PCs im LAN dürfen auf diese Konfigurationsoberfläche zugreifen“**. Möchten Sie diesen Zugriff nur ein paar PCs gewähren, können Sie die zugehörigen MAC-Adressen auf dieser Seite eintragen (Format: „XX-XX-XX-XX-XX-XX“, wobei jedes „X“ für eine Hexadezimalziffer steht) und **„Nur die hier aufgeführten PCs können den Router verwalten“** aktivieren. Dann können nur noch diese PCs auf das Webinterface des Routers zugreifen.

Nach Klick auf **Hinzufügen** wird die MAC-Adresse Ihres PCs in die Liste aufgenommen.

Klicken Sie **Speichern**, um die getätigten Einstellungen zu speichern.

 **Bemerkung:**

Haben Sie sich mittels dieses Features aus dem Router ausgesperrt und kein anderer PC kann die Sperrung aufheben, müssen Sie den Router mittels der **Reset-Taste** (in einem Loch auf der Rückseite des Routers) zurücksetzen. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand mindestens 5 Sekunden darauf. Danach muss der Router komplett neu konfiguriert werden.

#### 4.10.4 Fernwartung

Im Menü **„Fernwartung“** können Sie die Fernwartungsfunktion aktivieren (siehe Bild 4-56). Damit kann der Router aus der Ferne über das Internet konfiguriert werden.

Fernwartung	
Fernwartungsport:	<input type="text" value="80"/>
Fernwartungs-IP-Adresse:	<input type="text" value="0. 0. 0. 0"/> (Geben Sie '255.255.255.255' als Wildcard an.)
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bild 4-56 Fernwartung

- **FernwartungsPort** - Die Nummer des Ports, über den aus dem Internet auf den Router zugegriffen werden kann. Standardwert ist 80. Um die Sicherheit zu erhöhen, wird empfohlen, diese Nummer zu ändern. Nehmen Sie vorzugsweise einen Wert von 1024 bis 65534, but jedoch keinen Port, der zu gebräuchlich ist.

- **Fernwartungs-IP-Adresse** - Von dieser IP-Adresse aus können Sie über das Internet auf Ihren Router zugreifen. Standard ist 0.0.0.0, was bedeutet, dass die Fernwartungsfunktion deaktiviert ist. Ändern Sie diesen Wert, um die Funktion zu aktivieren. Setzen Sie den Wert auf 255.255.255.255, kann von alle Internethosts auf Ihren Router zugegriffen werden.

 **Bemerkung:**

- 1) Um auf den Router zuzugreifen, geben Sie die WAN-IP-Adresse des Routers in die Adresszeile Ihres Browsers ein, gefolgt von einem Doppelpunkt und der Portnummer. Beispiel: Die WAN-Adresse lautet 202.96.12.8 und die Portnummer 8888. In diesem Fall ist `http://202.96.12.8:8888` einzugeben. Bei erfolgreicher Verbindung werden Sie hierauf nach dem Passwort des Routers gefragt.
- 2) Bitte verwenden Sie für die Fernwartung ein besonders sicheres Passwort.

## 4.11 Zugangskontrolle

Im Menü „**Zugangskontrolle**“ können Sie die Zugriffskontrolle nach Bild 4-57 einrichten. Mit dieser Funktion können Sie die Internetaktivitäten Ihrer Kinder/Angestellten auf bestimmte Websites und/oder Zeiträume einschränken.



**Zugangskontrolleinstellungen**

Nicht aufgeführte PCs bekommen keinen Internetzugang.

**Zugangskontrolle:**  Deaktivieren  Aktivieren

**MAC-Adresse des zu kontrollierenden PCs:**

**MAC-Adresse Ihres PCs:**

ID	MAC-Adresse	Webseitenbeschreibung	Planung	Aktivieren	Bearbeiten
<input type="button" value="Hinzufügen"/> <input type="button" value="Alle aktivieren"/> <input type="button" value="Alle deaktivieren"/> <input type="button" value="Alle löschen"/>					

Aktuelle Seite: 1

Bild 4-57 Zugangskontrolle

- **Zugangskontrolle - Aktivieren oder Deaktivieren** der Funktion.
- **MAC-Adresse des zu kontrollierenden PCs** - Geben Sie hier die MAC-Adresse des kontrollierten PCs ein oder benutzen Sie die Funktion **Nach oben kopieren**, um Ihre Adresse einzusetzen.
- **MAC-Adresse Ihres PCs** - Dieses Feld zeigt die MAC-Adresse des gerade verbundenen PCs an. Diese können Sie mit einem Klick in das darüberliegende Feld kopieren.
- **Webseitenbeschreibung** - Beschreibung der eingetragenen Website.
- **Planung** - Der Zeitraum, in dem der PC auf das Internet zugreifen darf. Für weitere Einzelheiten gegen Sie bitte in den Abschnitt „**Zugriffskontrolle** → **Planung**“.

➤ **Bearbeiten** - Hiermit können Sie einen Eintrag bearbeiten oder löschen.

### Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Klicken Sie **Hinzufügen**. Das nächste Bild erscheint (Bild 4-58).
2. Geben Sie die **MAC-Adresse des zu kontrollierenden PCs** (z.B. 00-11-22-33-44-AA) ein oder suchen Sie eine aus der Liste **Alle MAC-Adressen in diesem LAN** aus.
3. Geben Sie eine **Webseitenbeschreibung** (z.B. Google zulassen) ein.
4. Geben Sie den Domänennamen der zugelassenen Webseite oder Schlüsselwörter (z.B. kinder) ein. Jeder Domänenname, der die Schlüsselwörter enthält (www.kinderseite.com, www.kinderspielplatz.de), ist zugänglich.
5. Wählen Sie den gewünschten Wirksamkeitszeitraum aus der Drop-Down-Liste aus (z.B. Samstagabend). Ist kein passender dabei, können Sie durch Klick auf **Planung** (unten in rot) auf die Planungsseite gelangen und dort einen anlegen.
6. Im Feld **Zugangskontrolle** können Sie den Eintrag aktivieren oder deaktivieren.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Klicken Sie **Alle aktivieren**, um alle Regeln zu aktivieren.

Klicken Sie **Alle deaktivieren**., um alle Regeln zu aktivieren.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Regeln zu löschen.

Klicken Sie **Weiter**, um zur nächsten Seite zu blättern oder **Vorige**, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

Hinzufügen oder Ändern eines Zugriffskontrolleintrags

Die Planung basiert auf der Echtzeituhr des Routers. Diese können Sie einstellen auf der Seite "System-Tools -> [Zeiteinstellungen](#)".

<b>MAC-Adresse des zu kontrollierenden PCs:</b>	<input type="text"/>
<b>Alle MAC-Adressen in diesem LAN:</b>	--auswählen-- <span style="float: right;">▼</span>
<b>Websitesbeschreibung:</b>	<input type="text"/>
<b>Zugelassener Domänenname:</b>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
<b>Wirksamkeitszeitraum:</b>	Jederzeit <span style="float: right;">▼</span>
	Die Planung kann definiert werden auf der Seite "Zugriffskontrolle -> <a href="#">Planung</a> "
<b>Status:</b>	Aktiviert <span style="float: right;">▼</span>

Bild 4-58 Zugriffskontrolleintrag anlegen oder verändern

**Beispiel:** Soll der PC mit der MAC-Adresse 00-11-22-33-44-AA nur samstags und nur www.google.com erreichen können, während der PC mit der MAC-Adresse 00-11-22-33-44-BB keinen Zugangseinschränkungen unterliegen soll, sollte Folgendes konfiguriert werden.

1. Klicken Sie auf das Menü „**Zugangskontrolle**“. **Aktivieren** Sie die Funktion und geben Sie 00-11-22-33-44-BB in das Feld **MAC-Adresse des zu kontrollierenden PCs** ein.
2. Klicken Sie „**Zugriffskontrolle** → **Planung**“, um auf die Planungsseite zu gelangen. Klicken Sie **Hinzufügen**, um eine neue Planung anzulegen. **Planungsbeschreibung** könnte „Samstag“ lauten, **Wochentag** ist „Samstag“ und **Uhrzeit** ist „24h/Tag“.
3. Gehen Sie zurück zu „**Zugangskontrolle**“ und legen Sie folgendermaßen einen Eintrag an:
  - Klicken Sie **Hinzufügen**.
  - Geben Sie „00-11-22-33-44-AA“ in das Feld **MAC-Adresse des zu kontrollierenden PCs** ein.
  - Geben Sie „Google“ als **Webseitenbeschreibung** an.
  - Geben Sie „www.google.com“ unter **Zugelassener Domänenname** ein.
  - Wählen Sie die gerade erstellte Planung „Samstag“ als **Wirksamkeitszeitraum** aus.
  - Als **Status** geben Sie „Aktiviert“ an.
4. Klicken Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.

Damit kommen Sie auf die Übersichtsseite zurück und sehen Bild 4-59:

ID	MAC-Adresse	Webseitenbeschreibung	Planung	Aktivieren	Bearbeiten
1	00-11-22-33-44-AA	Google	Permanent	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Hinzufügen   Alle aktivieren   Alle deaktivieren   Alle löschen

Bild 4-59 PC-Kontrollseite

## 4.12 Zugriffskontrolle



Bild 4-60 Zugriffskontrolle

Im Menü „**Zugriffskontrolle**“ gibt es vier Untermenüs (Bild 4-60): **Regeln**, **Host**, **Ziel** und **Planung**.

### 4.12.1 Regeln

Im Menü „**Zugriffskontrolle** → **Regeln**“ können Sie Zugangskontrollregeln setzen, wie in Bild 4-61 zu sehen ist.

**Zugriffskontrollregel-Verwaltung**

Internetzugriffskontrolle aktivieren

**Standardfilterregel**

Zulassen Pakete, die nicht von Zugriffskontrollregeln erfasst sind, weiterleiten

Verweigern Pakete, die nicht von Zugriffskontrollregeln erfasst sind, verwerfen

ID	Regelname	Host	Ziel	Planung	Aktivieren	Bearbeiten
1	Kinderzimmerregel	<a href="#">Kinderzimmerregel</a>	Alle	Permanent	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

ID  Zu ID

Aktuelle Seite:

Bild 4-61 Zugriffskontrollregelverwaltung

- **Internetzugriffskontrolle aktivieren** - Wählen Sie dies an, damit die Internetzugriffskontrolle aktiv wird.
- **Regelname** - Hier sehen Sie den eindeutigen Namen der Regel.
- **Host** - Dies ist der Name des von der Regel betroffenen Hosts.
- **Ziel** - Dies ist das Ziel, auf das die Regel Anwendung findet.
- **Planung** - Die mit der Regel assoziierte Planung.
- **Aktivieren** - Hier ist festgelegt, was mit den passenden Paketen passieren soll. Entweder werden sie weitergeleitet (**Zulassen**) oder verworfen (**Verweigern**).
- **Status** - Status dieser Regel: **Aktiviert** oder **Deaktiviert**.
- **Bearbeiten** - Hier kann die Regel bearbeitet oder gelöscht werden.

#### Um eine neue Regel hinzuzufügen, folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Klicken Sie **Hinzufügen**. Bild 4-62 erscheint.
2. Vergeben Sie unter **Regelname** einen Namen für die Regel (z.B. Regel\_1).
3. Wählen Sie einen Host aus der Liste **Host** aus oder wählen Sie „**Klicken Sie hier, um eine neue Hostliste zu erstellen**“.
4. Suchen Sie ein Ziel aus der Liste **Ziel** aus oder wählen Sie „**Klicken Sie hier, um eine neue Zielliste hinzuzufügen**“.
5. Entscheiden Sie sich für eine Planung aus der Liste **Planung** oder wählen Sie „**Klicken Sie hier, um eine neue Planung hinzuzufügen**“.
6. Unter **Aktion** wählen Sie **Verweigern** oder **Zulassen**.

7. Im Feld **Status** wählen Sie zwischen **Aktiviert** und **Deaktiviert**.

8. Klicken Sie **Speichern**.

Klicken Sie **Alle aktivieren**, um alle Regeln zu aktivieren.

Klicken Sie **Alle deaktivieren**, um alle Regeln zu deaktivieren.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Regeln zu löschen.

Sie können die Reihenfolge der Regeln nach Belieben ändern. Dies beeinflusst ihre Priorität. Frühere Regeln sind stärker als spätere. Geben Sie in das erste Feld die ID des zu verschiebenden Eintrags ein und in das zweite Feld die Stelle, an die verschoben werden soll. Klicken Sie dann **Verschieben**, um die Reihenfolge zu ändern.

Klicken Sie **Vorige**, um zur letzten Seite zurückzukehren oder **Weiter**, um die nächste Seite anzusehen.

Internetzugangskontrolleintrag hinzufügen oder ändern

Regelname:

Host:  [Klicken Sie hier, um eine neue Hostliste zu erstellen.](#)

Ziel:  [Klicken Sie hier, um eine neue Zielliste hinzuzufügen.](#)

Planung:  [Klicken Sie hier, um eine neue Planung hinzuzufügen.](#)

Status:

Bild 4-62 Internetzugangskontrolleinträge anlegen oder bearbeiten

**Beispiel:** Soll der Host mit der MAC-Adresse 00-11-22-33-44-AA nur **www.google.com** und diese Adresse auch nur **samstags und sonntags von 18 bis 20 Uhr** erreichen können, müssen folgende Einstellungen getätigt werden:

1. Gehen Sie auf „**Zugangskontrolle** → **Host**“. Legen Sie mit **Hinzufügen...** einen neuen Eintrag an mit **Hostbeschreibung** „Horsts PC“ und **MAC-Adresse** „00-11-22-33-44-AA“. Hierzu müssen Sie zunächst **Modus** auf „MAC-Adresse“ umstellen.
2. Klicken Sie auf „**Zugangskontrolle** → **Ziel**“ und dann auf **Hinzufügen...** Stellen Sie **Modus** auf „Domänenname“. Geben Sie als **Zielbeschreibung** „Google“ und „www.google.com“ als **Domännennamen** an.
3. Navigieren Sie zu „**Zugangskontrolle** → **Planung**“. Erstellen Sie einen neuen Eintrag mit **Planungsbeschreibung** „SaSo1820“, **Tage** „Sa“ und „So“, **Startzeit** „1800“ und **Endzeit** „2000“.
4. Kehren Sie zurück zu „**Zugangskontrolle** → **Regeln**“ und aktivieren Sie „**Internetzugriffskontrolle aktivieren**“ sowie die Standard-Filterregelung „**Verweigern**“.
5. Klicken Sie **Hinzufügen...**, um gemäß folgenden Angaben eine Regel zu erstellen:
  - Als **Regelnamen** geben Sie einen beliebigen, eindeutigen Namen an, z.B. R1.
  - **Host:** Horsts PC

- **Ziel:** Google
- **Planung:** SaSo1820
- **Aktion:** Zulassen
- **Status:** Aktiviert
- Klicken Sie **Speichern**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Sie landen nun auf der Übersichtsseite und sehen Folgendes:

ID	Regelname	Host	Ziel	Planung	Aktivieren	Bearbeiten
1	Google nur Sa 18..20h	<a href="#">Horsts PC</a>	<a href="#">Google</a>	<a href="#">SaSo1820</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

#### 4.12.2 Host

Im Menü „**Zugriffskontrolle** → **Host**“ können Sie eine Liste der zu kontrollierenden Hosts verwalten (Bild 4-63). Diese wird für die Zugriffskontrolle benötigt.

ID	Hostbeschreibung	Information	Bearbeiten
1	Horsts PC	MAC-Adresse: 00-11-22-33-44-AA	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Hinzufügen    Alle löschen

Bild 4-63 Hosteinstellungen

- **Hostbeschreibung** - Eine eindeutige Beschreibung des Hosts.
- **Information** - Informationen über diesen Host: IP- oder MAC-Adresse.
- **Bearbeiten** - Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags.

Um einen neuen Eintrag anzulegen, tun Sie bitte Folgendes:

1. Klicken Sie **Hinzufügen**.
2. Als **Modus** wählen Sie IP-Adresse oder MAC-Adresse.
  - Haben Sie „IP-Adresse“ gewählt, erscheint Bild 4-64.
    - 1) Im Feld **Hostbeschreibung** hinterlegen Sie eine eindeutige Beschreibung, z.B. „Meikes Computer“.
    - 2) Im Feld **LAN-IP-Adresse** geben Sie die IP-Adresse oder den IP-Adressbereich ein.

Hinzufügen oder Ändern eines Hosteintrags	
<b>Modus:</b>	IP-Adresse <input type="button" value="v"/>
<b>Hostbeschreibung:</b>	<input type="text" value="Meikes Computer"/>
<b>LAN-IP-Adresse:</b>	<input type="text" value="192.168.1.88"/> - <input type="text" value="192.168.1.89"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Zurück"/>	

Bild 4-64 Hosteintrag anlegen oder bearbeiten

- Haben Sie „MAC-Adresse“ gewählt, erscheint Bild 4-65.
  - 1) Im Feld **Hostbeschreibung** hinterlegen Sie eine eindeutige Beschreibung, z.B. „Meikes Computer“.

2) Im Feld **MAC-Adresse** geben Sie die IP-Adresse ein.

Bild 4-65 Hosteintrag anlegen oder bearbeiten

3. Klicken Sie **Speichern**, um den Eintrag zu übernehmen.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

Klicken Sie **Vorige**, um zur vorigen Seite zurückzukehren oder **Weiter**, um die nächste Seite anzusehen.

**Beispiel:** Möchten Sie die Internetaktivitäten des Hosts mit der MAC-Adresse 00-11-22-33-44-AA einschränken, sollten Sie so vorgehen:

1. Klicken Sie auf Bild 4-63 **Hinzufügen**.
2. Als **Modus** geben Sie eine MAC-Adresse an.
3. Als **Hostbeschreibung** vergeben Sie eine eindeutige Hostbeschreibung (z.B. Uwes PC).
4. In das Feld **MAC-Adresse** geben Sie 00-11-22-33-44-AA ein.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Sie werden dann auf die Hosteinstellungsseite zurückgebracht und sehen folgende Tabelle:

ID	Hostbeschreibung	Information	Bearbeiten
1	Meikes Computer	MAC-Adresse: 00-11-22-33-44-AA	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Hinzufügen    Alle löschen

#### 4.12.3 Ziel

Gehen Sie zum Menü „**Zugriffskontrolle** → **Ziel**“. Hier können Sie eine Zielliste wie in Bild 4-66 zu sehen erstellen. Diese ist erforderlich für Zugriffskontrollregeln.

Bild 4-66 Zieleinstellungen

- **Zielbeschreibung** - Hier steht eine eindeutige Beschreibung des Ziels.
- **Information** - Als Ziel können entweder IP-Adressen, Ports, oder Domännennamen stehen.

- **Bearbeiten** - Um einen Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie den entsprechenden Link.

Um einen neuen Eintrag anzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken Sie **Hinzufügen**.
2. Als **Modus** wählen Sie „IP-Adresse“ oder „Domänenname“ aus.
  - Haben Sie „IP Adresse“ gewählt, erscheint Bild 4-67.

The screenshot shows a web form titled "Hinzufügen oder ändern eines Zugriffszieleintrags". The form has a green header bar with the title. Below the header, there are several input fields and dropdown menus:

- Modus:** A dropdown menu with "IP-Adresse" selected.
- Zielbeschreibung:** A single-line text input field.
- IP-Adresse:** Two text input fields separated by a hyphen, representing IP address ranges.
- Zielport:** Two text input fields separated by a hyphen, representing port ranges.
- Protokoll:** A dropdown menu with "Alle" selected.
- Gebräuchlicher Dienstport:** A dropdown menu with "--bitte wählen--" selected.

At the bottom of the form, there are two buttons: "Speichern" and "Zurück".

Bild 4-67 Zugriffszieleintrag anlegen oder bearbeiten

- 1) Im Feld **Zielbeschreibung** erstellen Sie eine eindeutige Beschreibung des Ziels.
  - 2) Als **IP-Adresse** geben Sie die Ziel-IP-Adresse an.
  - 3) Wählen Sie einen **Gebräuchlichen Dienstport** aus, damit der **Zielport** automatisch eingetragen wird. Ist Ihre Anwendung in der Liste nicht enthalten, geben Sie die Portnummer(n) von Hand in das Feld **Zielport** ein.
  - 4) Als **Protokoll** wählen Sie nach Bedarf TCP, UDP, ICMP oder Alle.
- Haben Sie „Domänenname“ gewählt, erscheint Bild 4-68.
- 1) Im Feld **Zielbeschreibung** erstellen Sie eine eindeutige Beschreibung des Ziels.
  - 2) Als **Domänenname** geben Sie entweder den vollen Domännennamen oder Schlüsselwörter (z.B. google) ein. Damit wird jeder Domänenname, der diese Schlüsselwörter enthält, betroffen sein, z.B. www.google.com, www.googleanalytics.com). Es können maximal vier Begriffe angegeben werden.

The screenshot shows a web form titled "Hinzufügen oder ändern eines Zugriffszieleintrags". The form has a green header bar with the title. Below the header, there are several input fields and dropdown menus:

- Modus:** A dropdown menu with "Domänenname" selected.
- Zielbeschreibung:** A single-line text input field.
- Domänenname:** Four stacked text input fields for entering domain names or keywords.

At the bottom of the form, there are two buttons: "Speichern" and "Zurück".

Bild 4-68 Zugriffszieleintrag anlegen oder bearbeiten

3. Klicken Sie **Speichern**.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

Klicken Sie **Weiter**, um auf die nächste Seite zu blättern oder **Vorige**, um auf die vorige Seite zurückzukehren.

**Beispiel:** Möchten Sie die Internetaktivitäten des Hosts mit der MAC-Adresse 00-11-22-33-44-AA auf **www.google.com** beschränken, sollten Sie diesen Anweisungen Folge leisten:

1. Klicken Sie **Hinzufügen** (Bild 4-66), um den entsprechenden Dialog zu öffnen.
2. Als **Modus** wählen Sie „Domänenname“ aus.
3. Im Feld **Zielbeschreibung** setzen Sie eine eindeutige Beschreibung für das Ziel, z.B. „Google“.
4. In das Feld **Domänenname** geben Sie „www.google.com“ ein.
5. Klicken Sie **Speichern**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Sie werden auf die Zieleinstellungsseite zurückgeleitet, wo Sie die folgende Liste sehen:

ID	Zielbeschreibung	Information	Bearbeiten
1	Google	www.google.com	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Hinzufügen    Alle löschen

#### 4.12.4 Planung

Gehen Sie in das Menü „**Zugangskontrolle** → **Planung**“. Hier können Sie eine Planungsliste anlegen (Bild 4-69). Diese Liste wird von den Zugriffskontrollregeln benötigt.

Planungseinstellungen				
ID	Planungsbeschreibung	Wochentag	Uhrzeit	Bearbeiten
1	SaSo1820	Sa So	18:00 - 20:00	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>
2	Samstag	Sa	00:00 - 24:00	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Hinzufügen    Alle löschen

Vorige    Weiter    Aktuelle Seite: 1

Bild 4-69 Planungseinstellungen

- **Planungsbeschreibung** - Die Beschreibung der Planung. Muss eindeutig sein.
- **Wochentag** - Der Tag, für den diese Planung zutrifft.
- **Uhrzeit** - Der Zeitraum, zu dem diese Planung gilt.
- **Bearbeiten** - Hier können Sie Planungseinträge bearbeiten oder löschen.

Um eine neue Planung anzulegen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie **Hinzufügen** (Bild 4-69) erscheint.
2. Als **Planungsbeschreibung** geben Sie eine eindeutige Beschreibung (z.B. Planung\_1) an.

3. Bei **Wochentag** wählen Sie die Tage aus, die Sie wünschen.
4. Als **Uhrzeit** können Sie den ganzen Tag auswählen (Option **24h/Tag**) oder einen selbstgewählten Zeitabschnitt angeben.
5. Klicken Sie **Speichern**, um die Planungseinstellungen zu übernehmen.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

Klicken Sie **Weiter**, um auf die nächste Seite zu blättern oder **Vorige**, um auf die vorige Seite zurückzukehren.

Erweiterte Planungseinstellungen

Bemerkung: Diese Planungen sind auf die Echtzeituhr des Routers angewiesen.

**Planungsbeschreibung:**

**Wochentag:**  Täglich  Tag auswählen  
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

**Uhrzeit:** Permanent

**Startzeit:**  (HHMM)

**Endzeit:**  (HHMM)

Bild 4-70 Erweiterte Planungseinstellungen

**Beispiel:** Sie möchten die Internetaktivitäten des Hosts mit der MAC-Adresse 00-11-22-33-44-AA auf www.google.com einschränken und dies auch nur samstags und sonntags von 18 bis 20 Uhr erlauben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie **Hinzufügen** (Bild 4-69), um auf die Seite „Erweiterte Planungseinstellungen“ zu kommen.
2. In das Feld **Planungsbeschreibung** setzen Sie eine eindeutige Beschreibung, z.B. „SaSo1820“.
3. Unter **Wochentag** wählen Sie „Sa“ und „So“ aus.
4. Als **Startzeit** geben Sie „1800“ und als **Endzeit** „2000“ ein.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Sie kommen zurück auf die Planungseinstellungsseite und sehen diese Übersicht:

ID	Planungsbeschreibung	Wochentag	Uhrzeit	Bearbeiten
1	SaSo1820	Sa So	18:00 - 20:00	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

## 4.13 Statisches Routing



Bild 4-71 Statisches Routing

Im Menü **Statisches Routing** können Sie, wie in Bild 4-71 erkennbar, erweiterte Routingfunktionen konfigurieren.

### 4.13.1 Liste Statisches Routing

Im Menü **Statisches Routing** → **Liste Statisches Routing** können Sie statische Routen definieren (siehe Bild 4-72). Eine Statische Route ist ein vorbestimmter Pfad, den ein Paket gehen muss, um einen bestimmten Host oder ein bestimmtes Netz zu erreichen.

Statisches Routing					
ID	Ziel-IP-Adresse	Subnetzmaske	Standardgateway	Status	Bearbeiten
1	202.108.37.42	255.255.255.0	202.108.37.1	Aktiviert	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Bild 4-72 Statisches Routing

Um Einträge für das Statische Routing zu erstellen:

1. Klicken Sie **Hinzufügen** (Bild 4-73). Sie sehen Folgendes.

Hinzufügen oder Ändern einer Statischen Route	
Ziel-IP-Adresse:	<input type="text"/>
Subnetzmaske:	<input type="text"/>
Standardgateway:	<input type="text"/>
Status:	<input type="text" value="Aktiviert"/>

Bild 4-73 Statische Route hinzufügen oder bearbeiten

2. Geben Sie Folgendes ein:

- **Ziel-IP-Adresse** - Die Adresse des Zielnetzes/-hosts der statischen Route.
- **Subnetzmaske** - Die Subnetzmaske bestimmt, welcher Teil der IP-Adresse das Netz und welcher den Host bezeichnet.
- **Standardgateway** - Die IP-Adresse des Gateways, der den Netzübergang zwischen dem Router und dem Zielnetz/-host darstellt.

3. Wählen Sie wunschgemäß **Aktiviert** oder **Deaktiviert** als **Status** für diesen Eintrag aus.
4. Klicken Sie **Speichern**.

#### Weitere Optionen:

Klicken Sie **Löschen**, um diesen Eintrag zu löschen.

Klicken Sie **Alle aktivieren**, um alle Einträge zu aktivieren.

Klicken Sie **Alle deaktivieren**, um alle Einträge zu deaktivieren.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

Klicken Sie **Weiter**, um zur nächsten Seite zu blättern oder **Vorige**, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

### 4.13.2 System-Routingtabellen

Über das Menü **Statisches Routing** → **System-Routingtabelle** sehen Sie das im Bild 4-74 Gezeigte. Die Tabelle zeigt die aktuell verwendeten Statischen Routen mit **Zielnetz**, **Subnetzmaske**, **Gateway** und **Schnittstelle**.

System-Routingtabellen				
ID	Zielnetz	Subnetzmaske	Gateway	Schnittstelle
1	192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	LAN & WLAN
2	1.0.0.0	255.0.0.0	0.0.0.0	WAN
3	239.0.0.0	255.0.0.0	0.0.0.0	LAN & WLAN
4	0.0.0.0	0.0.0.0	1.0.0.1	WAN

Bild 4-74 Systemroutingtabelle

- **Zielnetz** - Die Adresse des Netzes, das das Ziel der Statischen Route darstellt.
- **Subnetzmaske** - Die Subnetzmaske bestimmt, welcher Teil der IP-Adresse das Netz und welcher den Host definiert.
- **Gateway** - Die IP-Adresse des Gateways, der den Weg zum Ziel zur Verfügung stellt.
- **Schnittstelle** - Zeigt an, ob das Ziel über die WAN(Internet)- oder die lokale Seite (LAN und WLAN) erreichbar ist.

### 4.14 Datenratenkontrolle

Datenratenkontrolle
- Kontrolleinstellungen
- Regelliste

Bild 4-75

Das Menü „**Datenratenkontrolle**“ erlaubt die Konfiguration der Upload- und der Download-Datenrate (Bild 4-75).

#### 4.14.1 Kontrolleinstellungen

Das Menü „**Datenratenkontrolle** → **Kontrolleinstellungen**“ ermöglicht die die Konfiguration der Upload- und der Download-Datenrate. Zugelassen sind Werte von bis zu 100000kbps. Zur optimalen Kontrolle der Bandbreite wählen Sie bitte den richtigen Leitungstyp aus und fragen Sie bei Ihrem ISP bezüglich der jeweiligen Maximalbandbreite nach.

Bild 4-76 Datenratenkontrolleinstellungen

- **Datenratenkontrolle aktivieren** - Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Leitungstyp** - Wählen Sie hier Ihre Zugangsart aus. Sind Sie diesbezüglich unsicher, fragen Sie bitte bei Ihrem ISP nach.
- **Uploadrate** - Uploadgeschwindigkeit des WAN-Ports.
- **Downloadrate** - Downloadgeschwindigkeit des WAN-Port.

#### 4.14.2 Regelliste

Im Menü „**Datenratenkontrolle** → **Regelliste**“ können Sie die QoS-Regeln ansehen und bearbeiten (siehe folgende Abbildung).

ID	Beschreibung	Uploadrate (kbps)		Downloadrate (kbps)		Aktivieren	Bearbeiten
		Min.	Max.	Min.	Max.		
1	192.168.1.2 - 192.168.1.23/21	0	1000	0	4000	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Bild 4-77 Regelliste der Bandbreitenkontrolle

- **Beschreibung** - Eine einfache Regelbeschreibung, z.B. der Adressbereich.
- **Uploadrate** - Maximale und minimale Uploadgeschwindigkeit am WAN-Port. Standard ist 0.
- **Downloadrate** - Maximale und minimale Downloadgeschwindigkeit am WAN-Port. Standard ist 0.
- **Aktivieren** - Zeigt an, ob die Regel aktiv ist.

- **Bearbeiten** - Klicken Sie **Bearbeiten** zum Bearbeiten der Regel oder **Löschen**, um sie zu löschen.

### Um eine Bandbreitenkontrollregel anzulegen:

**Schritt 1:** Klicken Sie **Hinzufügen** (Bild 4-77). Sie sehen Bild 4-78.

**Schritt 2:** Geben Sie die im Folgenden gezeigten Informationen ein.

Bild 4-78 Datentransferratenkontrollregeleinstellungen

**Schritt 3:** Klicken Sie **Speichern**.

## 4.15 IP- und MAC-Adress-Bindung



Bild 4-79 Bindungsmenü

Unter dem Bindungsmenü gibt es zwei Untermenüs (Bild 4-79): **Bindungseinstellungen** und **ARP-Liste**.

### 4.15.1 Bindungseinstellungen

Diese Seite zeigt Ihnen die IP- und MAC-Adressbindungstabelle (Bild 4-80).

ID	MAC-Adresse	IP-Adresse	Binden	Bearbeiten
1	00-14-5E-91-19-E3	192.168.1.56	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Bild 4-80 Bindungseinstellungen

- **MAC-Adresse** - Die MAC-Adresse des kontrollierten LAN-Computers.
- **IP-Adresse** - Die IP-Adresse des kontrollierten LAN-Computers.

- **Binden** - Wählen Sie dies an, um die ARP-Bindung für dieses Gerät zu aktivieren.
- **Bearbeiten** - Um einen Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen.

Möchten Sie einen IP-/MAC-Adressbindungseintrag hinzufügen oder bearbeiten, können Sie **Hinzufügen** oder **Bearbeiten** klicken. Sie werden dann auf die nächste Seite weitergeleitet (Bild 4-81).

Bild 4-81 IP-/MAC-Adress-Bindungseinstellungen hinzufügen/bearbeiten

#### Um Einträge zur IP-/MAC-Adressbindung hinzuzufügen:

1. Klicken Sie **Hinzufügen** (Bild 4-80).
2. Geben Sie MAC- und IP-Adresse ein.
3. Wählen Sie **Binden** an.
4. Klicken Sie **Speichern**.

Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten oder löschen, klicken Sie einfach in der entsprechenden Zeile auf **Bearbeiten** oder **Löschen** in der Spalte **Bearbeiten**.

#### Um eine Suche nach einem Eintrag durchzuführen:

1. Klicken Sie **Suchen** (Bild 4-80).
2. Geben Sie die MAC-Adresse oder die IP-Adresse ein.
3. Klicken Sie **Suchen**, wie auf Bild 4-82 gezeigt.

ID	MAC-Adresse:	IP-Adresse:	Binden	Verbinden
1	00-14-5E-91-19-E3	192.168.1.56	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Zu Seite</a>

Bild 4-82 IP-/MAC-Adressbindungseintrag finden

Klicken Sie **Alle aktivieren**, um alle Einträge zu aktivieren.

Klicken Sie **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

#### 4.15.2 ARP-Liste

Zur Computerverwaltung können Sie die Zusammenhänge zwischen MAC- und IP-Adresse auf

der ARP-Liste überwachen und die Einträge in der ARP-Liste bearbeiten. Diese Seite zeigt die ARP-Liste mit allen existierenden IP- und MAC-Adressbindungseinträgen (Bild 4-83).

ARP-Liste				
ID	MAC-Adresse	IP-Adresse	Status	Konfigurieren
1	00-14-5E-91-19-E3	192.168.1.56	Gebunden	<a href="#">Laden</a> <a href="#">Löschen</a>

Bild 4-83 ARP-Liste

- **MAC-Adresse** - Die MAC-Adresse des kontrollierten LAN-Computers.
- **IP-Adresse** - Die zugewiesene IP-Adresse des kontrollierten LAN-Computers.
- **Status - Gebunden** oder **Ungebunden** (Status der Bindung).
- **Konfigurieren** - Eintrag **laden** oder **löschen**.
  - **Laden** - Element in die IP-/MAC-Adressbindungsliste aufnehmen.
  - **Löschen** – Element aus der Liste entfernen.

Klicken Sie **Alle binden**, um alle aktuellen Einträge zu binden. Diese Funktion ist nur für aktive Einträge verfügbar.

Klicken Sie **Alle laden**, um alle Einträge in die Bindungsliste zu laden.

Klicken Sie **Aktualisieren**, die Ansicht zu aktualisieren.

#### **Bemerkung:**

Ein Eintrag könnte unter Umständen nicht in die Bindungsliste geladen werden, wenn dessen IP-Adresse schon geladen ist. In diesem Fall informiert Sie eine Warnung. Entsprechend lädt „**Alle laden**“ nur die konfliktfreien Elemente in die Bindungsliste.

## 4.16 Dynamisches DNS

Im Menü „**Dynamisches DNS**“ können Sie die Funktionalität des Dynamischen DNS einstellen.

Der Router verfügt über die DDNS(Dynamic Domain Name System)-Funktionalität. Mit DDNS können Sie Ihrer dynamisch zugewiesenen Internet-IP-Adresse einen festen Host-/Domännennamen zuordnen. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie Ihre Website selbst hosten oder Serverdienste wie z.B. FTP hinter dem Router laufen lassen wollen. Bevor Sie diese Funktionalität nutzen können, müssen Sie sich bei einem DDNS-Dienst wie z.B. dyndns.org, oray.net oder comexe.cn anmelden. Der Anbieter gibt Ihnen dann ein Passwort oder einen Schlüssel.

### 4.16.1 comexe.cn

Haben Sie als DDNS-Anbieter comexe.cn gewählt, erscheint folgende Seite (Bild 4-84).

**DDNS**

**Diensteanbieter:** Comexe ( www.comexe.cn ) [Zur Anmeldung...](#)

**Domänenname:**

**Domänenname:**

**Domänenname:**

**Domänenname:**

**Domänenname:**

**Benutzername:**

**Passwort:**

DDNS aktivieren

**Verbindungsstatus:** DDNS startet nicht.

Bild 4-84 DDNS mit comexe.cn

**Um DDNS einzurichten, tun Sie Folgendes:**

1. Geben Sie den Domännennamen unter **Domänenname** ein.
2. Geben Sie unter **Benutzername** den Benutzernamen Ihres DDNS-Accounts ein.
3. Geben Sie unter **Passwort** das Passwort Ihres DDNS-Accounts ein.
4. Klicken Sie **Einloggen**, um sich in den DDNS-Dienst einzuloggen.

**Verbindungsstatus** - Der Verbindungsstatus des DDNS-Dienstes.

Klicken Sie **Ausloggen**, um sich aus dem DDNS-Dienst auszuloggen.

**4.16.2 dyndns.org**

Haben Sie als DDNS-Anbieter dyndns.org ausgewählt, erscheint folgende Seite (Bild 4-85).

The screenshot shows the DDNS configuration interface for dyndns.org. At the top, there is a green header with the text 'DDNS'. Below this, the 'Diensteanbieter:' (Service Provider) is set to 'Dyndns ( www.dyndns.org )' with a dropdown arrow and a link 'Zur Anmeldung...'. The 'Benutzername:' (Username) field contains 'username', the 'Passwort:' (Password) field contains seven dots, and the 'Domänenname:' (Domain Name) field is empty. There is a checkbox for 'DDNS aktivieren' (Enable DDNS) which is currently unchecked. The 'Verbindungsstatus:' (Connection Status) section shows 'DDNS startet nicht.' (DDNS does not start) and two buttons: 'Einloggen' (Login) and 'Ausloggen' (Logout). At the bottom of the form, there is a 'Speichern' (Save) button.

Bild 4-85 DDNS mit dyndns.org

Um DDNS einzurichten, tun Sie Folgendes:

1. Geben Sie unter **Benutzername** den Benutzernamen Ihres DDNS-Accounts ein.
2. Geben Sie unter **Passwort** das Passwort Ihres DDNS-Accounts ein.
3. Geben Sie den Domännennamen unter **Domänenname** ein.
4. Klicken Sie **Einloggen**, um sich in den DDNS-Dienst einzuloggen.
5. **Verbindungsstatus** - Der Verbindungsstatus des DDNS-Dienstes.
6. Klicken Sie **Ausloggen**, um sich aus dem DDNS-Dienst auszuloggen.

### 4.16.3 no-ip.com

Haben Sie als DDNS-Anbieter no-ip.com ausgewählt, erscheint folgende Seite (Bild 4-86).

The screenshot shows the DDNS configuration interface for no-ip.com. At the top, there is a green header with the text 'DDNS'. Below this, the 'Diensteanbieter:' (Service Provider) is set to 'No-IP ( www.no-ip.com )' with a dropdown arrow and a link 'Zur Anmeldung...'. The 'Benutzername:' (Username) field contains 'username', the 'Passwort:' (Password) field contains seven dots, and the 'Domänenname:' (Domain Name) field is empty. There is a checkbox for 'DDNS aktivieren' (Enable DDNS) which is currently unchecked. The 'Verbindungsstatus:' (Connection Status) section shows 'DDNS startet nicht.' (DDNS does not start) and two buttons: 'Einloggen' (Login) and 'Ausloggen' (Logout). At the bottom of the form, there is a 'Speichern' (Save) button.

Bild 4-86 DDNS mit no-ip.com

Um DDNS einzurichten, tun Sie Folgendes:

1. Geben Sie unter **Benutzername** den Benutzernamen Ihres DDNS-Accounts ein.
2. Geben Sie unter **Passwort** das Passwort Ihres DDNS-Accounts ein.
3. Geben Sie unter **Domänenname** den zugehörigen Domännennamen ein.
4. Klicken Sie **Einloggen**, um sich in den DDNS-Dienst einzuloggen.

**Verbindungsstatus** - Der Verbindungsstatus des DDNS-Dienstes.

Klicken Sie **Ausloggen**, um sich aus dem DDNS-Dienst auszuloggen.

## 4.17 System-Tools



Bild 4-87 Das Menü „System-Tools“

Im Menü „**System-Tools**“ gibt es folgende Untermenüs: **Zeiteinstellungen**, **Diagnose**, **Firmware-Upgrade**, **Werkseinstellungen**, **Sichern & Wiederherstellen**, **Neustart**, **Zugangsdaten**, **Systemprotokoll** und **Statistiken**.

### 4.17.1 Zeiteinstellungen

Im Menü „**System-Tools**→**Zeiteinstellungen**“ können Sie die Echtzeituhr des Routers von Hand oder mittels der aus dem Internet abgefragten GMT einstellen.

Zeiteinstellungen

**Zeitzone:** (GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rom, Bern, Brüssel ▼

**Datum:** 1 / 1 / 2000 (MM/TT/JJJJ)

**Uhrzeit:** 0 : 29 : 29 (HH/MM/SS)

**NTP-Server 1:** 0.0.0.0 (optional)

**NTP-Server 2:** 0.0.0.0 (optional)

Sommerzeitregeln anwenden

**Beginn:** März 3. So 02

**Ende:** Nov 2. So 03

**Sommerzeit:** inaktiv

Hinweis: Klicken Sie "GMT abfragen", um die aktuelle Uhrzeit aus dem Internet abzufragen.

Bild 4-88 Zeiteinstellungen

- **Zeitzone** - Wählen Sie hier die Zeitzone aus, in der der Router steht.
- **Datum** - Geben Sie das aktuelle Datum im Format MM/TT/JJ ein.
- **Uhrzeit** - Geben Sie die aktuelle Uhrzeit im Format hh/mm/ss ein.
- **NTP-Server** - Geben Sie hier die Adresse eines NTP-Servers ein, wird der Router von diesem die Uhrzeit abfragen, sobald er eine Internetverbindung hergestellt hat. Zusätzlich zu diesem konfigurierbaren sind einige weitere NTP-Server in der Routersoftware hart kodiert, so dass er auch von diesen die Uhrzeit automatisch abfragen kann.

#### Die Zeit können Sie auch von Hand mit folgenden Schritten einstellen:

1. Wählen Sie die zutreffende Zeitzone aus.
2. Geben Sie Datum und Uhrzeit ein.
3. Klicken Sie **Speichern**.

#### Zur automatischen Zeiteinstellung konfigurieren Sie den Router bitte so:

1. Wählen Sie die zutreffende Zeitzone aus.
2. Geben Sie unter **NTP-Server** die Adresse eines NTP-Servers ein.
3. Klicken Sie **GMT abfragen**, um die GMT bei bestehender Internetverbindung abzurufen.

#### **Bemerkung:**

1. Diese Einstellung beeinflusst einige zeitbasierende Funktionen wie z.B. die Firewall. Hierfür müssen die Uhrzeit und die Zeitzone zwingend gesetzt werden.
2. Die Uhrzeiteinstellungen gehen verloren, wenn die Spannungsversorgung getrennt wird.
3. Der Router empfängt die GMT automatisch, wenn er eine Internetverbindung bekommt.

### 4.17.2 Diagnose

Das Menü „**System-Tools** → **Diagnose**“ erlaubt die Ausführung von Ping- und

Traceroute-Befehlen zur Überprüfung der Konnektivität.

Bild 4-89 Diagnosetools

- **Diagnosetool** - Wählen Sie zwischen Ping und Traceroute.
  - **Ping** - Hiermit können Sie die Konnektivität, die Erreichbarkeit und die Namensauflösung für einen gegebenen Host testen.
  - **Traceroute** - Dieses Tool ist in der Lage, die Verbindungsperformance zu testen.

 **Bemerkung:**

Ping und Traceroute akzeptieren sowohl IP-Adressen als auch Domännennamen. Können Sie eines der Tools für eine IP-Adresse erfolgreich laufen lassen, für einen Domännennamen aber nicht, deutet dies darauf hin, dass die Namensauflösung nicht funktioniert.

- **IP-Adresse/Domänenname** - Geben Sie das Ziel als IP-Adresse (z.B. 202.108.22.5) oder als Domänenname (z.B. [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)) an.
- **Ping-Zähler** - Die Anzahl der zu sendenden Ping-Pakete.
- **Pingpaketgröße**- Die Größe eines Pingpakets.
- **Ping-Timeout** - Setzen Sie hier die Wartezeit für ein Pingpaket. Kommt innerhalb dieser Zeit keine Antwort, gilt der Ping als fehlgeschlagen.
- **Maximale TTL beim Traceroute**- Die maximale Knotenanzahl für eine Traceroute-Verbindung.

Klicken Sie **Start**, um die Konnektivität zu testen.

Der Abschnitt **Diagnoseergebnisse** zeigt die Ergebnisse der Diagnose an. Bei einem Ergebnis ähnlich wie diesem ist die Internetkonnektivität gut.

```

Diagnoseergebnisse
-----
Pinging 202.108.22.5 with 64 bytes of data:
Reply from 202.108.22.5: bytes=64 time=1 TTL=127 seq=1
Reply from 202.108.22.5: bytes=64 time=1 TTL=127 seq=2
Reply from 202.108.22.5: bytes=64 time=1 TTL=127 seq=3
Reply from 202.108.22.5: bytes=64 time=1 TTL=127 seq=4

Ping statistics for 202.108.22.5
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 1, Maximum = 1, Average = 1

```

Bild 4-90 Diagnoseergebnisse

#### **Bemerkung:**

Diese Tools können nur von einem Computer aus zur gleichen Zeit gestartet werden. Die Optionen „Ping-Zähler“, „Pingpaketgröße“ und „Ping-Timeout“ werden von der **Ping**-Funktion verwendet, während „Maximale Traceroute-TTL“ von der **Traceroute**-Funktion genutzt wird.

### 4.17.3 Firmware-Upgrade

Diese Seite erlaubt Firmwareupgrades, um den Router aktuell zu halten.

Firmwareaktualisierung	
<b>Datei:</b>	<input type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/>
<b>Firmwareversion:</b>	3.13.12 Build 120808 Rel.33996n
<b>Hardwareversion:</b>	WR1043ND v1 00000000
<input type="button" value="Aktualisieren"/>	

Bild 4-91 Firmwareupgrade

- **Firmwareversion** - Zeigt Ihnen die aktuell installierte Firmwareversion.
- **Hardwareversion** - Zeigt Ihnen die aktuelle Hardwareversion. Diese muss unbedingt mit der Hardwareversion der Update-Datei übereinstimmen.

**Um die Firmware zu aktualisieren, gehen Sie so vor:**

1. Laden Sie sich die neueste Firmwaredatei für Ihr Modell von der TP-LINK-Webseite [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) herunter und entpacken Sie sie.
2. Verbinden Sie sich mit dem Router über eine Kabelverbindung, nicht über WLAN. Klicken Sie im Webinterface **Durchsuchen**, um die heruntergeladene Datei auszuwählen.
3. Klicken Sie **Aktualisieren**.

#### **Bemerkung:**

- 1) Neue Firmware ist auf [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) zu finden und kann kostenlos heruntergeladen

werden. Haben Sie mit dem Router keine Probleme und bietet die neue Firmware keine unbedingt benötigten neuen Funktionalitäten, brauchen Sie die Firmware nicht zwingend zu aktualisieren.

- 2) Beim Firmwareupgrade kann Ihre aktuelle Konfiguration verloren gehen. Stellen Sie also sicher, dass Sie sie in einer Datei gespeichert haben, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.
- 3) Während des Firmwareupdates darf der Router keinesfalls von der Versorgungsspannung getrennt oder mittels der Reset-Taste zurückgesetzt werden.
- 4) Nach erfolgreichem Upgrade startet der Router automatisch neu.
- 5) Führen Sie das Upgrade nie über eine WLAN-Verbindung durch, sondern nur über Kabel.

#### 4.17.4 Werkseinstellungen

Die Seite „**System-Tools** → **Werkseinstellungen**“ ermöglicht das Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Routers.

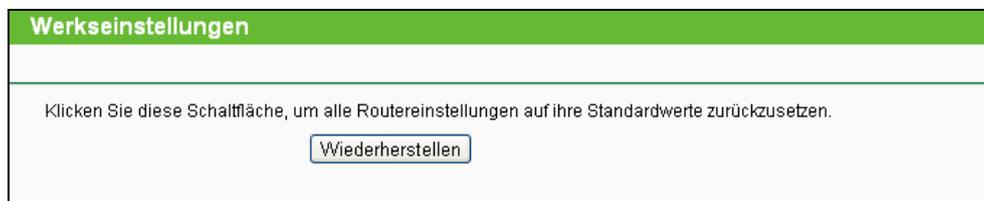


Bild 4-92 Standardeinstellungen wiederherstellen

Klicken Sie **Wiederherstellen**, um alle Einstellungen zurückzusetzen. Danach gelten:

- **Benutzername:** admin
- **Passwort:** admin
- **IP-Adresse:** 192.168.1.1
- **Subnetzmaske:** 255.255.255.0

#### **Bemerkung:**

Hierbei gehen alle im Router gespeicherten Einstellungen verloren.

#### 4.17.5 Konfigurationsmanagement

Unter „**System-Tools**→**Sichern und Wiederherstellen**“ können Sie die Routerkonfiguration lokal speichern sowie eine zuvor gespeicherte Konfiguration wiederherstellen (Bild 4-93).

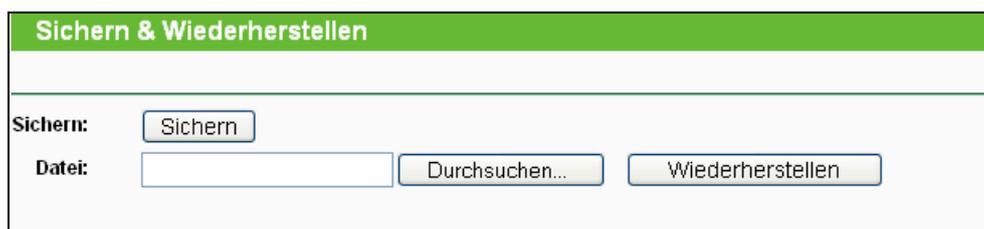


Bild 4-93 Konfiguration sichern und wiederherstellen

- Klicken Sie **Sichern**, um die aktuelle Konfiguration herunterzuladen und lokal zu speichern.

- Um eine alte Konfiguration wiederherzustellen, tun Sie Folgendes.
  - Klicken Sie **Durchsuchen**, um die Backup-Datei auszuwählen.
  - Klicken Sie **Wiederherstellen**.

 **Bemerkung:**

Beim Wiederherstellungsprozess geht die aktuell im Router befindliche Konfiguration verloren. Der Prozess dauert ca. 20 Sekunden. Anschließend startet der Router neu. Bitte lassen Sie den Router während der Wiederherstellung eingeschaltet, um Schäden zu vermeiden.

#### 4.17.6 Neustart

Unter „**System-Tools**→**Neustart**“ können Sie durch Klick auf **Neustart** den Router neustarten.

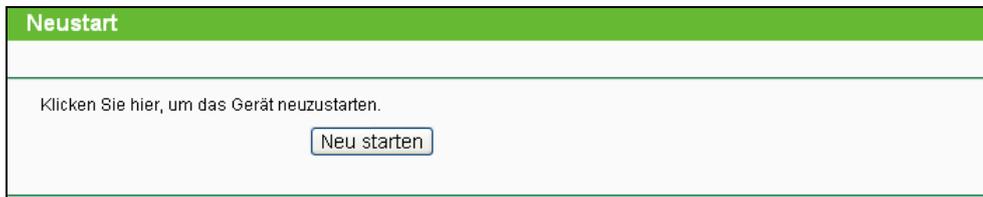


Bild 4-94 Routerneustart

Einige Einstellungen des Routers können nur durch einen Neustart übernommen werden:

- Ändern der LAN-IP-Adresse (der Router startet automatisch neu).
- DHCP-Konfigurationsänderungen.
- Änderungen an der Drahtloskonfiguration.
- Ändern des Ports für die Fernwartung.
- Firmwareupgrade (der Router startet automatisch neu).
- Zurücksetzen der Routereinstellungen (der Router startet automatisch neu).
- Wiederherstellen einer alten Konfiguration mittels Dateiapload (der Router startet automatisch neu).

#### 4.17.7 Zugangsdaten

Auf „**System-Tools**→**Zugangsdaten**“ können Sie die Router-Zugangsdaten ändern (Bild 4-95).

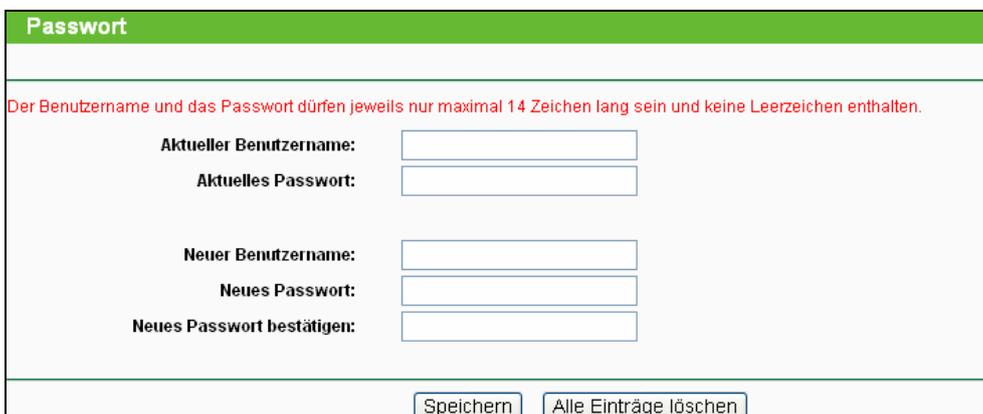


Bild 4-95 Benutzernamen und Passwort ändern

Es wird empfohlen, die Zugangsdaten abzuändern. Diese werden von alle Benutzern abgefragt, die versuchen, auf das webbasierende Konfigurationstool zuzugreifen.

 **Bemerkung:**

Benutzername und Passwort dürfen nicht länger als jeweils 14 Zeichen sein und keine Leerzeichen enthalten. Um Tippfehler auszuschließen, muss das Passwort zweimal eingegeben werden.

Klicken Sie **Speichern**, wenn Sie die Daten eingegeben haben.

Klicken Sie **Alle Einträge löschen**, um die Feldinhalte zu löschen.

#### 4.17.8 Systemprotokoll

Über die Seite „**System-Tools** → **Systemprotokoll**“ können Sie die Routerprotokolle abfragen.

**Systemprotokoll**

**Auto-Mail-Funktion:** Deaktiviert Mail-Einstellungen

**Protokolltyp:** Alle **Protokollebene:** Alle

Index	Zeit	Typ	Ebene	Information
9	1st day 00:00:08	SECURITY	INFO	RTSP ALG enabled
8	1st day 00:00:08	SECURITY	INFO	H323 ALG enabled
7	1st day 00:00:08	SECURITY	INFO	TFTP ALG enabled
6	1st day 00:00:08	SECURITY	INFO	FTP ALG enabled
5	1st day 00:00:07	SECURITY	INFO	IPSEC Passthrough enabled
4	1st day 00:00:07	SECURITY	INFO	L2TP Passthrough enabled
3	1st day 00:00:07	SECURITY	INFO	PPTP Passthrough enabled
2	1st day 00:00:07	DHCP	HINWEIS	DHCP server started
1	1st day 00:00:04	Sonstige	INFO	System started

**Time = 2000-01-01 0:32:16 1937s**  
**H-Ver = WR1043ND v1 00000000 : S-Ver = 3.13.12 Build 120808 Rel.33996n**  
**L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0**  
**W1 = PPPoE : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0**

Aktualisieren
Protokoll speichern
Protokoll mailen
Protokoll löschen

Vorige
Weiter
Aktuelle Seite: 1

Bild 4-96 Systemprotokoll

- **Auto-Mail-Funktion** - Zeigt an, automatisch Mails verschickt werden.
- **Mail-Einstellungen** - Einstellen der Empfänger- und Absender-Adresse, Serveradresse, Benutzerdaten und der Zeitplanung (Bild 4-97).

Mailaccount-Einstellungen	
Von:	<input type="text"/>
An:	<input type="text"/>
SMTP-Server:	<input type="text"/>
SMTP-Server:	<input type="text" value="25"/> (Der Standardwert ist 25. Bitte nur ändern, falls notwendig.)
<input type="checkbox"/>	Authentifizierung
<input type="checkbox"/>	Protokoll automatisch mailen
<input checked="" type="radio"/>	Täglich um <input type="text" value="18"/> : <input type="text" value="00"/>
<input type="radio"/>	Protokoll alle <input type="text" value="48"/> Stunden senden
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Zurück"/>	

Bild 4-97 Mailkontoeinstellungen

- **Von** - Ihre E-Mail-Adresse. Der Router benutzt diese, um Mails zu schicken.
- **An** - Empfängeradresse. Hier werden die Protokolle hin geschickt.
- **SMTP-Server** - Ihr SMTP-Server. Er muss zu der bei **Von** angegebenen Adresse passen. Bei Unklarheiten zum Servernamen fragen Sie bitte Ihren Mailanbieter.
- **Authentifizierung** - Die meisten SMTP-Server erfordern Authentifizierung. Dies sind normalerweise die POP3-Zugangsdaten.

 **Bemerkung:**

Haben Sie **Authentifizierung** gewählt, müssen auch Benutzername und Passwort in diese Felder eingegeben werden:

- **Benutzername** - Ihr POP3-Benutzername (normalerweise der Teil vor dem „@“ in Ihrer Mailadresse).
- **Passwort** - Ihr POP3-Passwort.
- **Bitte Passwort bestätigen** - Geben Sie hier das POP3-Passwort erneut ein.
- **Protokoll automatisch mailen** - Mit dieser Option sendet der Router seine Protokolle automatisch, entweder täglich zu einer angegebenen Uhrzeit oder in bestimmten Abständen. Bild 4-97 zeigt, wie dies zu konfigurieren ist.

Klicken Sie **Speichern**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Klicken Sie **Zurück**, um ohne Änderungen zur vorigen Seite zurückzukehren.

- **Protokolltyp** - Filtern nach Protokolltyp (PPP, Wireless, ...).
- **Protokollebene** - Filtern nach Protokollebene (Fehler, Warnung, ...).
- **Aktualisieren** - Ansicht aktualisieren.

- **Protokoll speichern** - Protokoll als Textdatei lokal speichern.
- **Protokoll mailen**- Klicken Sie hier, um das Protokoll gemäß den Maileinstellungen per E-Mail zu verschicken.
- **Protokoll löschen** - Endgültiges Löschen der Protokolle aus dem Router.

Klicken Sie **Weiter**, um zur nächsten Seite zu gehen oder **Vorige**, um auf die vorige Seite zurückzukehren.

#### 4.17.9 Statistiken

Unter „**System-Tools** → **Statistiken**“ können Sie die Routerstatistiken einsehen. Diese umfassen: Gesamtdatenverkehr und Datenverkehr während des letzten „Paketstatistikintervalls“.

Statistiken

**Aktueller Statistikenstatus:** Deaktiviert Aktivieren

**Paketstatistikintervall (5..60):**  Sekunden Aktualisieren

Automatische Aktualisierung

**Regeln ordnen nach:**  Alles zurücksetzen Alles löschen

IP-Adresse/ MAC-Adresse	Insgesamt		Aktuell				Bearbeiten
	Pakete	Byte	Pakete	Byte	ICMP-Tx	UDP-Tx	
Die Liste ist leer.							

Einträge pro Seite. Aktuelle Seite:

Vorige Weiter

Bild 4-98 Statistiken

- **Aktueller Statistikstatus** - Kann hier aktiviert oder deaktiviert werden.
- **Paketstatistikintervall (5..60)** - Die Dauer eines Zeitabschnittes, den eine Paketstatistik geführt wird, in Sekunden. Standardwert ist 10. Gültige Werte sind von 5 bis 60.
- **Regeln ordnen nach**- Hiermit können Sie die Regeln nach Ihren Vorstellungen ordnen.
- Aktivieren Sie **Automatische Aktualisierung**, um die Ansicht periodisch neu zu laden.
- Klicken Sie **Aktualisieren**, um die Ansicht sofort zu aktualisieren.
- Klicken Sie **Alles zurücksetzen**, um alle Werte auf null zu setzen.
- Klicken Sie **Alles löschen**, um alle Einträge aus der Tabelle zu entfernen.

## Statistiktable:

<b>IP-/MAC-Adresse</b>		Die IP-/MAC-Adresse, zu der diese Statistiken gehören
<b>Insgesamt</b>	<b>Pakete</b>	Gesamtanzahl der vom Router übertragenen Pakete.
	<b>Byte</b>	Vom Router übertragene Gesamtdatenmenge
<b>Aktuell</b>	<b>Pakete</b>	Anzahl übertragener Pakete während des letzten <b>Paketstatistikintervalls</b> .
	<b>Byte</b>	Während des letzten <b>Paketstatistikintervalls</b> übertragene Datenmenge.
	<b>ICMP-Tx</b>	Anzahl zum WAN-Port gesendeter ICMP-Pakete während des letzten <b>Paketstatistikintervalls</b> .
	<b>UDP-Tx</b>	Anzahl zum WAN-Port gesendeter UDP-Pakete während des letzten <b>Paketstatistikintervalls</b> .
	<b>SYN-Tx</b>	Anzahl zum WAN-Port gesendeter TCP-SYN-Pakete während des letzten <b>Paketstatistikintervalls</b> .
<b>Bearbeiten</b>	<b>Zurücksetzen</b>	Wert des Eintrags auf Null zurücksetzen.
	<b>Löschen</b>	Diesen Eintrag aus der Tabelle löschen.

Standardmäßig sind 5 Einträge pro Seite zu sehen. Klicken Sie **Weiter**, um zur nächsten Seite zu blättern oder **Vorige**, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

## Anhang A: FAQ

### 1. Wie kann ich den Router für den Internetzugang über ADSL konfigurieren?

- 1) Konfigurieren Sie Ihr ADSL-Modem entsprechend des Bridge-Modells RFC1483.
- 2) Verbinden Sie Ihr ADSL-Modem mittels eines Ethernet-Kabels mit dem WAN-Port des Routers. Stecken Sie das Telefonkabel in den Line-Port des ADSL-Modems.
- 3) Loggen Sie sich in den Router ein und navigieren Sie zum Menü „**Netzwerk**“ (siehe linke Seite der angezeigten Webseite). Klicken Sie hier auf „**WAN**“. Auf der WAN-Seite wählen Sie „PPPoE“ als WAN-Verbindungstyp aus. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein und klicken Sie dann **Verbinden**.

The screenshot shows the WAN connection configuration interface. At the top, 'WAN-Verbindungstyp:' is set to 'PPPoE' with a dropdown arrow and a 'Suchen' button. Below this, under 'PPPoE-Verbindung:', there are three input fields: 'Benutzername:' containing 'username', 'Passwort:' containing seven asterisks, and 'Passwort bestätigen:' containing seven asterisks.

Bild A-1 PPPoE-Verbindungstyp

- 4) Haben Sie einen DSL-Zeitvertrag, sollten Sie „Verbinden bei Bedarf“ oder „Manuell verbinden“ benutzen. Geben Sie als **Maximale Leerlaufzeit** eine angemessene Zeitspanne ein, um nicht unnötig für ungenutzte Zeit zahlen zu müssen. Ansonsten können Sie „Automatisches Verbinden“ auswählen.

The screenshot shows the WAN connection mode configuration interface. Under 'WAN-Verbindungsmodus:', there are four radio button options: 'Verbinden bei Bedarf' (selected), 'Automatisch verbinden', 'Zeitbasierendes Verbinden', and 'Manuell verbinden'. Below 'Verbinden bei Bedarf', there is a 'Maximale Leerlaufzeit:' field set to '15' with the text 'Minuten (0 bedeutet ständige Aktivität.)'. Below 'Zeitbasierendes Verbinden', there is a 'Zeitraum von' field set to '0 : 0 (HH:MM) bis 23 : 59 (HH:MM)'. Below 'Manuell verbinden', there is another 'Maximale Leerlaufzeit:' field set to '15' with the text 'Minuten (0 bedeutet ständige Aktivität.)'. At the bottom, there are three buttons: 'Verbinden', 'Trennen', and 'Getrennt.'.

Bild A-2 PPPoE-Verbindungsmodus

#### **Bemerkung:**

- i. Die Verbindung wird unter Umständen nach Ablauf der **Maximalen Leerlaufzeit** nicht getrennt, nämlich dann, wenn einige Applikationen im Hintergrund Datenverkehr erzeugen.
- ii. Als Kabelmodembenutzer konfigurieren Sie Ihren Router bitte nach obigen Schritten.

## 2. Wie konfiguriere ich den Router für Internetzugang über Ethernet?

- 1) Loggen Sie sich in den Router ein und navigieren Sie zum Menü (siehe linke Seite der angezeigten Webseite). Klicken Sie hier auf „**WAN**“. Auf der WAN-Seite wählen Sie „Dynamische IP-Adresse“ als „WAN-Verbindungstyp“ und klicken Sie **Speichern**.
- 2) Einige ISPs verlangen eine Registrierung der MAC-Adresse Ihres Adapters, der während der Installation mit dem Kabel-/DSL-Modem verbunden ist. Ist dies bei Ihnen der Fall, loggen Sie sich in den Router ein und rufen Sie das Menü „Netzwerk“ auf. Klicken Sie auf „MAC-Adresse klonen“. Auf dieser Seite (sofern Sie an dem entsprechenden PC sitzen) klicken Sie „MAC-Adresse klonen“. Die MAC-Adresse Ihres PCs wird in das Feld „WAN-MAC-Adresse“ kopiert. Falls nicht, geben Sie sie bitte von Hand ein. Format: „XX-XX-XX-XX-XX-XX“. Klicken Sie dann **Speichern**. Die neue MAC-Adresse gilt ab dem nächsten Routerstart.

MAC-Adresse klonen	
MAC-Adresse des WAN-Ports:	F4-EC-38-10-43-C3 <input type="button" value="Original-MAC-Adresse"/>
MAC-Adresse Ihres PCs:	8C-62-6D-F7-32-09 <input type="button" value="MAC-Adresse klonen"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bild A-3 MAC-Adresse klonen

## 3. Ich muss mit NetMeeting arbeiten. Was ist zu tun?

- 1) Sind Sie in der Rolle des NetMeeting-Hosts, braucht der Router nicht speziell dafür konfiguriert werden.
- 2) Wurden Sie eingeladen, müssen Sie entweder einen Virtuellen Server oder einen DMZ-Host einrichten und sicherstellen, dass das H323-ALG aktiv ist.
- 3) Wie man einen Virtuellen Server einrichtet: Loggen Sie sich in den Router ein und klicken Sie links in dem Navigationsframe **Weiterleitung**. Auf der Seite „Virtuelle Server“ klicken Sie **Hinzufügen** und geben Sie auf der Seite „Virtuellen Server hinzufügen oder bearbeiten“ 1720 als **Dienstport** und Ihre IP-Adresse als **IP-Adresse** ein, z.B. 192.168.1.169. Betätigen Sie **Speichern** mit **Status** auf „Aktiviert“.

Virtuelle Server						
ID	Dienstport	Interner Port	IP-Adresse	Protokoll	Status	Bearbeiten
1	21	21	192.168.1.101	Alle	Aktiviert	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>
<input type="button" value="Hinzufügen"/> <input type="button" value="Alle aktivieren"/> <input type="button" value="Alle deaktivieren"/> <input type="button" value="Alle löschen"/>						
<input type="button" value="Vorige"/> <input type="button" value="Weiter"/>						

Bild A-4 Virtuelle Server

Hinzufügen oder Ändern eines Eintrags für einen Virtuellen Server	
<b>Dienstport(bereich):</b>	<input type="text" value="1720"/> (XX-XX' oder XX)
<b>Interner Port:</b>	<input type="text" value="21"/> (XX, nur gültig für einen einzelnen Port. Ansonsten bitte freilassen)
<b>IP-Adresse:</b>	<input type="text" value="192.168.1.169"/>
<b>Protokoll:</b>	Alle <input type="button" value="v"/>
<b>Status:</b>	Aktiviert <input type="button" value="v"/>
<b>Gebräuchlicher Dienstport:</b>	--auswählen-- <input type="button" value="v"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Zurück"/>	

Bild A-5 Virtuellen Server hinzufügen oder bearbeiten

 **Bemerkung:**

Ihr NetMeeting-Partner muss Ihre auf der Statusseite zu findende WAN-IP-Adresse anrufen.

- 4) Wie man einen DMZ-Host aktiviert: Loggen Sie sich in den Router ein und klicken Sie links in dem Navigationsframe **Weiterleitung** und dann **DMZ** an. Auf der Seite „DMZ“ klicken Sie „Aktivieren“ an und geben Sie Ihre IP-Adresse in das Feld **DMZ-Host-IP-Adresse** ein, z.B. 192.168.1.169. Klicken Sie dann **Speichern**.

DMZ	
<b>Aktueller DMZ-Status:</b>	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren
<b>DMZ-Host-IP-Adresse:</b>	<input type="text" value="192.168.1.169"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bild A-6 DMZ-Host

- 5) Wie der H323-ALG aktiviert wird: Loggen Sie sich in den Router ein und klicken Sie im Menü „**Sicherheit**“ auf „**Basissicherheit**“. Auf dieser Seite **Aktivieren** Sie unter **ALG H323 ALG**. Klicken Sie dann **Speichern**.

Basissicherheit	
<b>Firewall</b>	
SPI-Firewall:	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren
<b>VPN</b>	
PPTP-Passthrough:	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren
L2TP-Passthrough:	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren
IPSec-Passthrough:	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren
<b>ALG</b>	
FTP-ALG:	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren
TFTP-ALG:	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren
<b>H323-ALG:</b>	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren
RTSP-ALG:	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bild A-7 Basissicherheit

#### 4. Ich möchte in meinem LAN einen von außen erreichbaren Webserver betreiben.

- 1) Da der Port des Webserver (80) zunächst für die Fernwartung des Routers belegt ist, muss dieser um gelegt werden.
- 2) Hierfür loggen Sie sich in den Router ein, klicken in der Navigationsleiste auf **Sicherheit** und dann auf **Fernwartung**. Hier geben Sie für die Fernwartung einen anderen Port als 80 an, z.B. 88. Klicken Sie **Speichern** und starten Sie den Router neu.

Fernwartung	
Fernwartungsport:	<input type="text" value="80"/>
Fernwartungs-IP-Adresse:	<input type="text" value="0. 0. 0. 0"/> (Geben Sie '255.255.255.255' als Wildcard an.)
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bild A-8 Fernwartung

#### **Bemerkung:**

Ist obige Konfiguration übernommen worden, muss zur Administration des Routers ab sofort beispielsweise <http://192.168.1.1:88> („http://“, LAN-IP-Adresse des Routers, „:“, gerade angegebene Webmanagementportnummer) eingegeben werden.

- 3) Loggen Sie sich in den Router ein und klicken Sie das Menü **Weiterleitung** und dann **Virtuelle Server** an. Auf der Seite **Virtuelle Server** klicken Sie **Hinzufügen** und geben Sie dann auf der Seite **Virtuellen Server hinzufügen oder bearbeiten** 80 in das Feld **Dienstport** und Ihre IP-Adresse in das Feld **IP-Adresse** ein. Beispiel: 192.168.1.188. Stellen Sie den Eintrag auf **Aktiviert** und klicken Sie **Speichern**.

Virtuelle Server						
ID	Dienstport	Interner Port	IP-Adresse	Protokoll	Status	Bearbeiten
1	21	21	192.168.1.101	Alle	Aktiviert	<a href="#">Bearbeiten</a> <a href="#">Löschen</a>

Bild A-9 Virtuelle Server

Hinzufügen oder Ändern eines Eintrags für einen Virtuellen Server	
<b>Dienstport(bereich):</b>	<input type="text" value="80"/> (XX-XX' oder XX)
<b>Interner Port:</b>	<input type="text" value="21"/> (XX, nur gültig für einen einzelnen Port. Ansonsten bitte freilassen)
<b>IP-Adresse:</b>	<input type="text" value="192.168.1.188"/>
<b>Protokoll:</b>	<input type="text" value="Alle"/>
<b>Status:</b>	<input type="text" value="Aktiviert"/>
<b>Gebräuchlicher Dienstport:</b>	<input type="text" value="--auswählen--"/>

Bild A-10 Virtuellen Server hinzufügen oder bearbeiten

## 5. WLAN-Stationen können sich nicht mit dem Router verbinden. Was tun?

- 1) Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion aktiviert ist.
- 2) Stellen Sie sicher, dass die Clients versuchen, sich mit der richtigen SSID zu verbinden.
- 3) Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Stationen den richtigen Schlüssel verwenden, falls Ihr WLAN verschlüsselt ist.
- 4) Überprüfen Sie, ob Ihre WLAN-Stationen sich im gleichen Subnetz wie der Router aufhalten (siehe Anhang B).
- 5) Überprüfen Sie, ob der MAC-Adressenfilter inaktiv oder für die Zulassung der entsprechenden WLAN-Geräte konfiguriert ist.

## Anhang B: PCs konfigurieren

Dieser Abschnitt erklärt Ihnen, wie unter Windows XP TCP/IP korrekt konfiguriert wird. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Ethernet-Adapter funktioniert. Schauen Sie ggf. in dessen Handbuch.

### 1. TCP/IP einrichten

- 1) Klicken Sie **Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung**.
- 2) Klicken Sie **Netzwerkverbindungen** an. Sie sehen eine Verbindungsübersicht.
- 3) Rechtsklicken Sie auf das Symbol Ihrer LAN-Verbindung. Wählen Sie **Eigenschaften**.

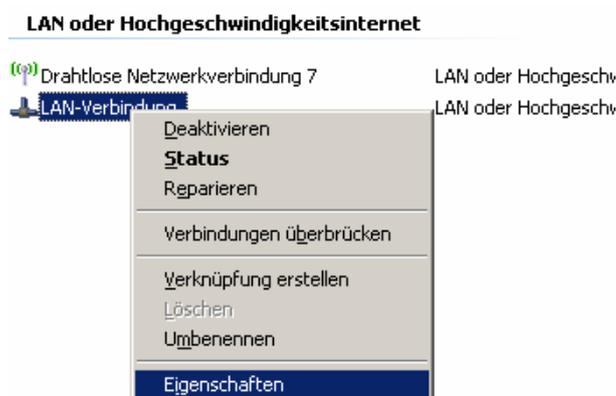


Bild B-1

- 4) Im dann erscheinenden Fenster doppelklicken Sie auf **Internetprotokoll (TCP/IP)**.

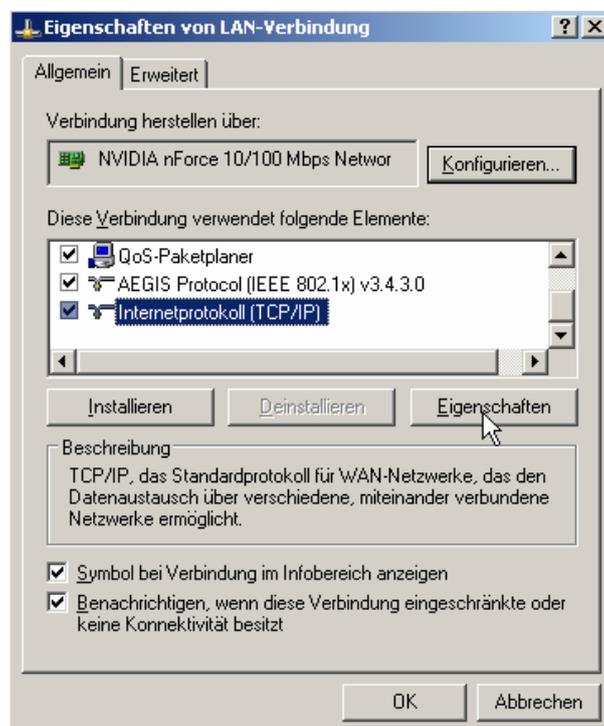


Bild B-2

5) Das Fenster **TCP/IP-Eigenschaften** öffnet sich.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten, TCP/IP zu konfigurieren:

➤ **Automatisch**

Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen** und **DNS-Serveradresse automatisch beziehen**:

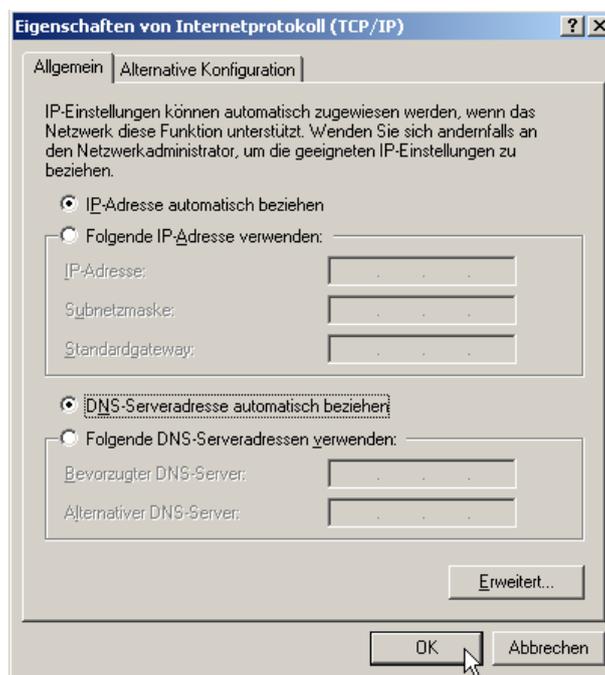


Bild B-3

➤ **Manuell**

- 1 Wählen Sie **Folgende IP-Adresse verwenden**. Folgende Felder werden verfügbar.
- 2 Hat der Router die LAN-IP-Adresse 192.168.1.18, geben Sie eine IP-Adresse der Form 192.168.1.x ein. x bezeichnet eine Zahl von 2 bis 254. **Subnetzmaske** ist 255.255.255.0.
- 3 Geben Sie des Routers LAN-IP-Adresse (Standard: 192.168.1.1) als **Standardgateway** ein.
- 4 Wählen Sie **Folgende DNS-Server verwenden**. Als **Bevorzugten DNS-Server** geben Sie die DNS-Server-Adresse, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben, ein.

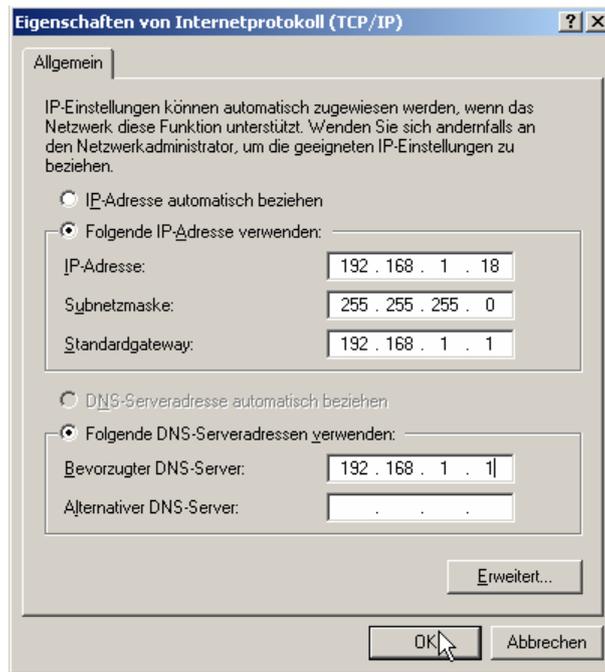


Bild B-4

## Anhang C: Spezifikationen

Allgemein	
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g und IEEE 802.11n
Protokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT, SNTP
Anschlüsse	Ein 10/100/1000M-Autoabstimmungs-WAN-RJ45-Port, vier 10/100/1000M-Autoabstimmungs-LAN-RJ45-Ports mit Auto-MDI/MDIX
Kabel	10BASE-T: UTP-Kategorien 3, 4, 5 (max. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m)
	100BASE-TX: UTP-Kategorien 5, 5e (max. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m)
	1000BASE-TX: UTP-Kategorien 5, 5e (max. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m)
LEDs	PWR, SYS, WLAN, LAN (1..4), WAN, USB und QSS
Sicherheit und Emissionen	FCC, CE
WLAN	
Frequenzband	2,4..2,4835GHz
Datenraten über Funk	11n:bis zu 300Mbps (automatisch) 11g:54/48/36/24/18/12/9/6M (automatisch) 11b:11/5,5/2/1M (automatisch)
Frequenzverteilung	DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
Modulation	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Sicherheit	WEP/WPA/WPA2/WPA2-PSK/WPA-PSK
Empfindlichkeit bezogen auf Paketfehlerrate (PER)	270M: -68dBm bei 10% PER; 130M: -68dBm bei 10% PER; 108M: -68dBm bei 10% PER; 54M: -68dBm bei 10% PER; 11M: -85dBm bei 8% PER; 6M: -88dBm bei 10% PER; 1M: -90dBm bei 8% PER
Antennengewinn	3dBi pro Antenne
Physisch und Umgebung	
Temperaturgrenzen	Betrieb: 0°C..40°C (32°F..104°F)
	Lager: -40°C..70°C (-40°F..158°F)
Relative Feuchtigkeit	Betrieb: 10%..90%, nicht-kondensierend
	Lager: 5%..90%, nicht-kondensierend

## Anhang D: Glossar

- **802.11n** - Der Standard 802.11n erweitert frühere 802.11-Standards durch MIMO (multiple input, multiple output). MIMO benutzt mehrere Sender und Empfänger, um den Durchsatz zu erhöhen und die Reichweite zu erhöhen. Das Enhanced Wireless Consortium (EWC) [3] wurde ins Leben gerufen, um die Entwicklung des IEEE-802.11n-Standards zu beschleunigen und eine technische Spezifikation für die Interoperabilität der WLAN-Geräte der nächsten Generation zu erstellen.
- **802.11b** - Der Standard 802.11b spezifiziert drahtlose Netzwerken mit 11 Mbps durch Benutzung von Direct-Sequence-Spread-Spectrum(DSSS)-Technologie und Funkverbindungen im lizenzfreien Frequenzbereich bei 2.4GHz sowie WEP-Verschlüsselung. 802.11b-Netze sind auch als Wi-Fi-Netze bekannt.
- **802.11g** - Spezifikation für drahtlose Netzwerken mit 54 Mbps durch Benutzung von Direct-Sequence-Spread-Spectrum(DSSS)-Technologie mit OFDM-Modulation und Funkverbindungen im lizenzfreien Frequenzbereich bei 2,4GHz sowie WEP-Verschlüsselung. Es besteht Abwärtskompatibilität mit IEEE-802.11b-Geräten.
- **DDNS (Dynamic Domain Name System)** - Die Möglichkeit, einen festen Hostnamen einer dynamischen IP-Adresse zuzuordnen.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**: Ein Protokoll, das automatisch die TCP-IP-Parameter eines mit dem DHCP-Server verbundenen PCs setzt.
- **DMZ (Demilitarized Zone)**: Eine Demilitarisierte Zone erlaubt es, einen lokalen PC für einen speziellen Zweck ungeschützt ans Internet anzuschließen, um als Gamingserver oder für Videokonferenzen zu agieren.
- **DNS (Domain Name System)** - Die IP-Adresse des Servers bei Ihre ISP, der Domännennamen in IP-Adressen auflöst.
- **Domain Name/Domänenname** - Ein „sprechender“ Name für eine Internet-Adress(grupp)e.
- **DSL (Digital Subscriber Line)**: Eine Technik, die es erlaubt, Daten über traditionelle Telefonleitungen zu transportieren.
- **ISP (Internet Service Provider)**: Eine Firma, die Internetzugang anbietet.
- **MTU (Maximum Transmission Unit)**: Maximale Paketgröße in Byte.
- **NAT (Network Adresse Translation)** - NAT wandelt IP-Adressen eines lokalen Netzes in eine Internet-IP-Adresse um.
- **PPPoE (Point to Point Protokoll over Ethernet)** - PPPoE ist ein Protokoll zur Verbindung zwischen Hosts und dem Internet mittels einer Standleitung und einer simulierten

Wählverbindung.

- **SSID (Service Set Identification):** Eine SSID identifiziert ein WLAN. Sie ist maximal 32 alphanumerische Zeichen lang. Um im selben WLAN arbeiten zu können, müssen alle Geräte mit derselben SSID konfiguriert sein. Sie entspricht der ESSID eines Accesspoints und dem WLAN-Namen.
- **WEP (Wired Equivalent Privacy):** Ein Datenverschlüsselungsmechanismus, basierend auf einem 64-Bit-, 128-Bit- oder 152-Bit-Shared-Key-Algorithmus, siehe IEEE 802.11.
- **Wi-Fi:** Eine Handelsmarke für den Standard 802.11b, herausgegeben von der Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA, siehe <http://www.wi-fi.net>), einer Industriestandardgruppe, die die Zusammenarbeit der verschiedenen 802.11b-WLAN-Geräte gewährleistet.
- **WLAN (Wireless Local Area Network):** Eine Gruppe Computer oder sonstiger Geräte, die drahtlos miteinander kommunizieren und deren Nutzer auf ein relativ kleines Gebiet konzentriert sind.