


Guide d'installation rapide


Routeur sans fil N Gigabit double bande 450 Mbps

MODÈLE N° : TL-WR2543ND


Contenu de l'emballage

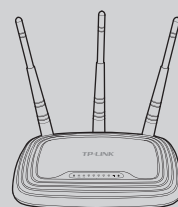


TL-WR2543ND

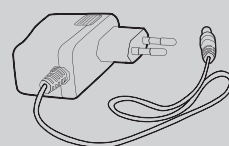

Adaptateur secteur



Câble Ethernet



CD de ressources




Guide de démarrage rapide

2 Configuration sous Windows avec l'Assistant d'installation

Si vous utilisez un ordinateur MAC/Linux ou Windows sans lecteur CD permettant de lire le mini CD, veuillez vous reporter à l'**Annexe 2**.

- 1 Insérez le CD de ressources TP-LINK dans le lecteur de CD-ROM.

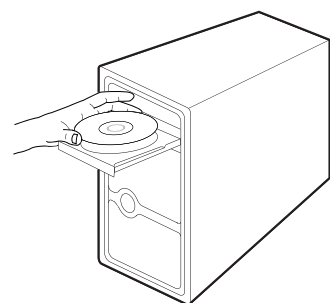


- 2 Sélectionnez **TL-WR2543ND**, puis cliquez sur **Easy Setup Assistant (Assistant d'installation simplifiée)**.




- 3 Sélectionnez votre langue dans la liste déroulante. Cliquez sur **START (DÉMARRER)**, l'**Assistant d'installation simplifiée** vous guide pas à pas dans la configuration du routeur.



- 4 Suivez les instructions jusqu'à ce que l'écran ci-dessous s'affiche. Cliquez sur **FINISH (TERMINER)** pour achever la procédure.

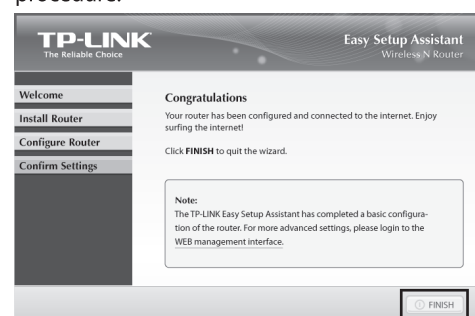


1 Connexion matérielle

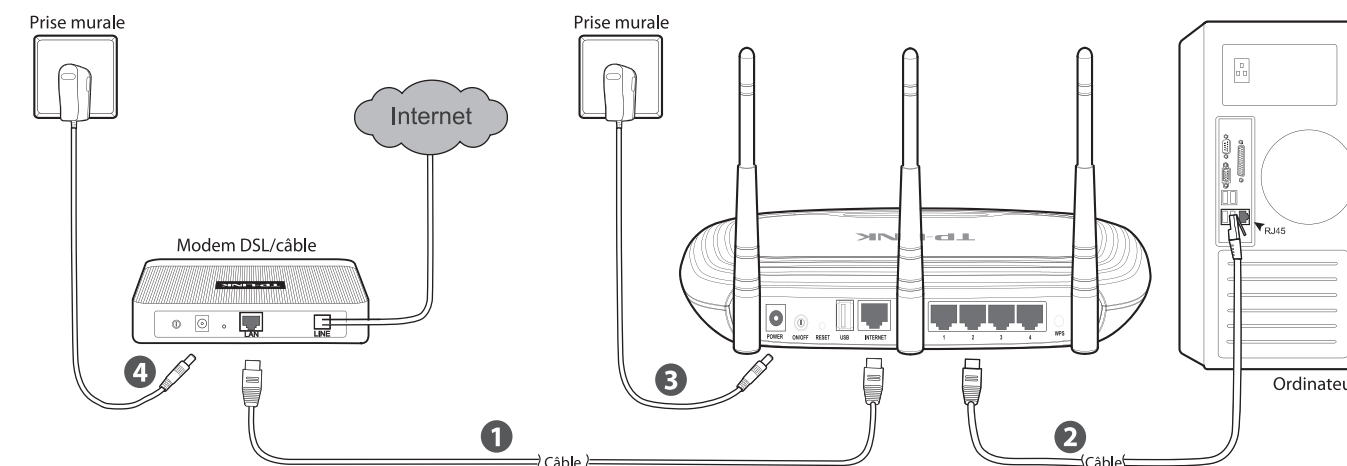


- 1 Éteignez le modem.
- 2 Raccordez le port **INTERNET** de votre routeur au port **LAN** du modem à l'aide d'un câble Ethernet.
- 3 Raccordez votre ordinateur au port nommé 1~4 du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- 4 Allumez le modem et patientez une minute.
- 5 Branchez la fiche jack de l'adaptateur secteur fourni dans la prise **POWER (ALIM)** et raccordez l'autre extrémité à une prise électrique murale standard. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour allumer le routeur.



Si vous souhaitez utiliser le routeur pour partager des fichiers ou une imprimante, connectez au port **USB** un disque dur USB externe, une clé USB ou bien une imprimante USB. Pour les procédures de configurations spécifiques de l'imprimante USB, reportez-vous à l'**Annexe 1**.

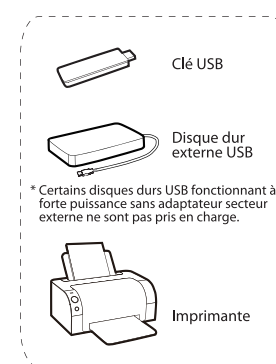


* Certains disques durs USB fonctionnant à forte puissance sans adaptateur secteur externe ne sont pas pris en charge.

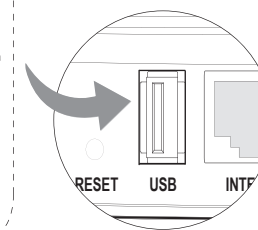


Annexe 1 : Configuration de l'imprimante USB

L'assistant d'installation de l'imprimante USB est actuellement compatible avec Windows 7 32/64 bits, Vista 32/64 bits, XP 32/64 bits. Suivez les instructions suivantes pour finaliser la configuration de l'imprimante. Pour les utilisateurs MAC, veuillez vous rendre sur notre site Internet **www.tp-link.com** afin de télécharger l'utilitaire requis.


- 1 Insérez le CD de ressources TP-LINK dans le lecteur de CD-ROM. Sélectionnez **TL-WR2543ND**, puis cliquez sur **USB Printer Setup (Installation de l'imprimante USB)**.

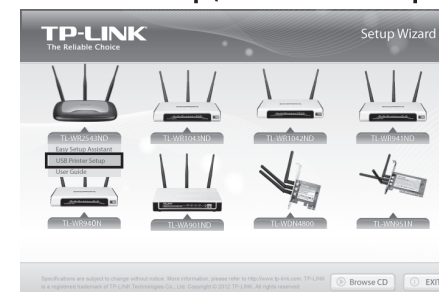


- 2 Cliquez sur **START (DÉMARRER)**, l'**Assistant d'installation simplifiée** vous guide pas à pas dans la configuration de l'imprimante USB.

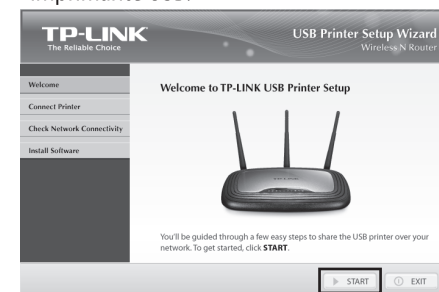

- 3 Cliquez sur **Next (Suivant)** afin d'installer le contrôleur d'imprimante USB TP-LINK. Suivez pas à pas les instructions qui vous sont données.

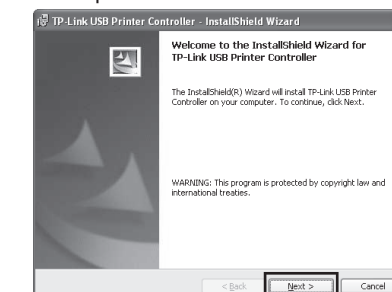

- 4 Puis cliquez sur **Finish (Terminer)** pour achever l'installation.

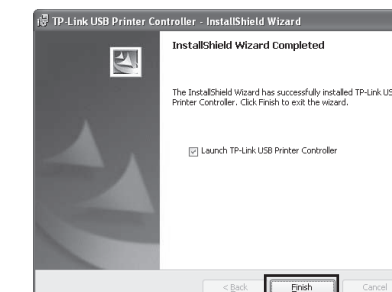


Pour plus de détails sur le serveur d'impression, reportez-vous au **Guide des applications du Serveur d'impression** téléchargeable sur notre site Internet : **www.tp-link.com**.


Pour plus de détails sur la configuration du périphérique de stockage USB/serveur FTP/serveur Média pour les ports USB, reportez-vous au **Manuel d'utilisation** disponible sur le CD de ressources.

Annexe 2 : Configuration du routeur via l'interface de gestion Web (pour les utilisateurs MAC OS X/Linux ou Windows qui ne peuvent pas lire le mini CD)


- 1 Lancez votre navigateur, puis saisissez dans la barre d'adresse : **http://tplinklogin.net**. Utilisez l'identifiant **admin** et le mot de passe **admin** pour vous connecter.

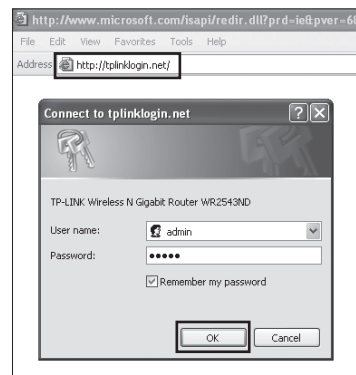


- 2 Cliquez sur **Quick Setup (Installation rapide)** dans le menu principal, puis sur **Next (Suivant)**.

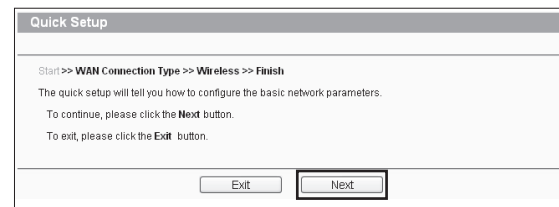


- 3 Sélectionnez **Auto-Detect (Détection auto)** pour la recherche automatique du type de connexion Internet, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

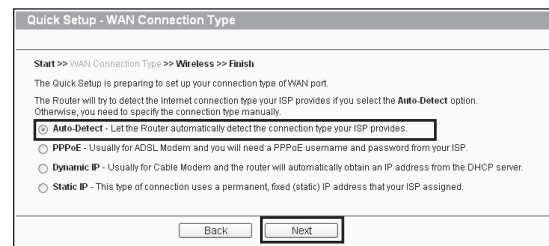


- 4 Nous utiliserons le type de connexion **PPPoE** dans cet exemple. Saisissez les Username (Identifiant) et Password (Mot de passe) fournis par votre fournisseur d'accès. Après avoir confirmé le mot de passe, cliquez sur **Next (Suivant)**.

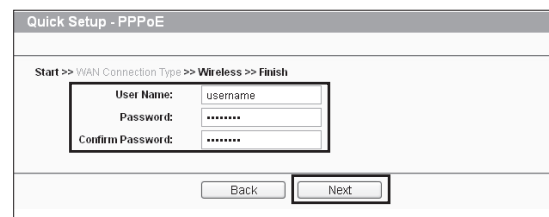

- 5 Configurez votre nom de réseau (SSID), puis définissez un mot de passe pour votre routeur afin d'éviter toute intrusion extérieure. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.

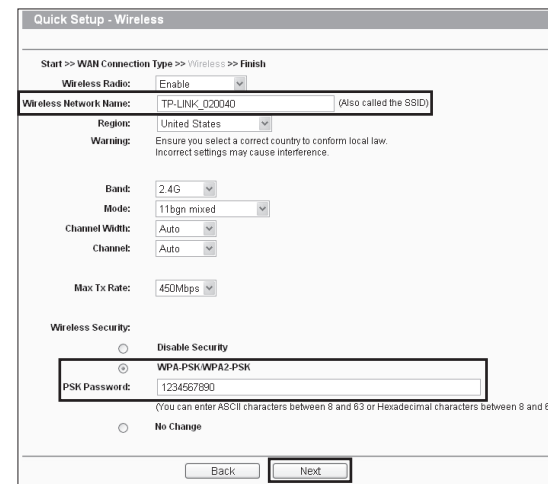


- 6 Cliquez sur **FINISH (TERMINER)** pour fermer l'Assistant.

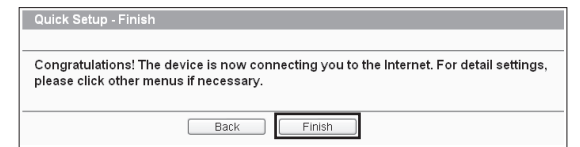

Dépannage

1. Que faire si je n'arrive pas à accéder à Internet ?

- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés. Utilisez différents câbles Ethernet afin de vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.
- Vérifiez que vous pouvez accéder à l'interface de gestion Web de votre routeur. Si cela n'est pas le cas, reportez-vous à la section **Que faire si je n'arrive pas à accéder à l'interface de gestion Web ?**
- Veuillez vous rendre sur l'interface de gestion Web (<http://tplinklogin.net>), puis cliquez sur le menu **Network > WAN (Réseau > WAN)** et assurez-vous que la connexion WAN est bien « Dynamic IP » (IP dynamique), car c'est le type qui convient pour la plupart des modems par câble/DSL et autres réseaux.
- Pour les utilisateurs de modem par câble, cliquez sur **Network > MAC Clone (Réseau > Clonage MAC)**. Cliquez sur le bouton **Clone MAC Address (cloner l'adresse MAC)**, puis cliquez sur **Save (Enregistrer)**. Réinitialisez le modem en premier, puis faites de même avec le routeur et essayez de vous connecter à Internet de votre ordinateur. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.

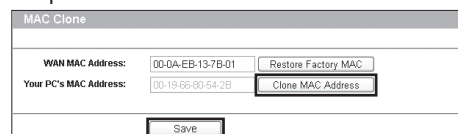

- 5) Branchez votre ordinateur directement sur votre modem et essayez d'accéder à Internet. Si vous n'arrivez toujours pas à vous connecter à Internet, veuillez contacter votre fournisseur d'accès.

2. Que faire si je n'arrive pas à accéder à l'interface de gestion Web ?

1) Windows 7/Vista

Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**. Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau > Voir état > Propriétés**, puis double cliquez sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**. Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement**, puis **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**, puis cliquez sur **OK**.

2) Windows XP/2000


Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**. Puis cliquez sur **Connexions réseau et Internet > Connexions réseau**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Connexion au réseau local**, puis sélectionnez **Propriétés**, puis double cliquez sur **Protocole Internet (TCP/IP)**. Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement**, puis **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**, puis cliquez sur **OK**.

3. Que faire en cas d'oubli du mot de passe ?

- Restaurez des réglages d'usine par défaut du routeur. Si vous ne savez pas comment faire, reportez-vous à la section **Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur ?**
- Utilisez l'identifiant et le mot de passe par défaut : **admin, admin**.
- Tentez une nouvelle fois de configurer votre routeur en suivant les étapes décrites dans le Guide d'installation rapide.

4. Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur ?

Si votre routeur ne fonctionne pas correctement, vous pouvez essayer de le réinitialiser, puis le configurer à nouveau. Assurez-vous que le routeur est allumé, puis appuyez à l'aide d'une pointe sur le bouton **RESET** pendant 8 secondes au moins avant de le relâcher.

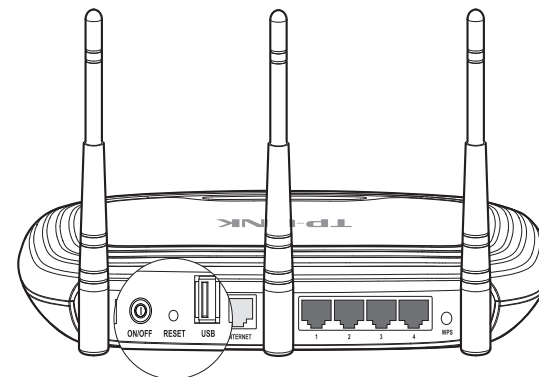

Assistance technique

- Pour obtenir une aide supplémentaire sur le dépannage, consultez l'adresse suivante : www.tp-link.com/support/faq.asp
- Pour télécharger les dernières versions du firmware, du pilote, de l'utilitaire et du manuel d'utilisation, consultez l'adresse suivante : www.tp-link.com/support/download.asp
- Pour tout autre type d'assistance technique, contactez-nous aux coordonnées ci-dessous :

International

Tél. : +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Horaires: 24h/24 et 7j/7

USA/Canada

Numéro vert: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Horaires: 24h/24 et 7j/7

Français

E-mail: support.fr@tp-link.com
Tél: 0820 800 860 (0,118€ TTC/min depuis la métropole)
du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés)