

Guia Rápido de Instalação


Roteador Wireless N 150Mbps

MODEL NO. TL-WR720N

Conteúdo da Embalagem




TL-WR720N

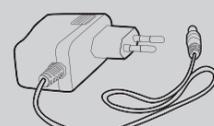

Fonte de alimentação



Cabo Ethernet

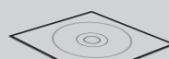


CD de Recursos



Guia Rápido de Instalação

1 Conexão de Hardware

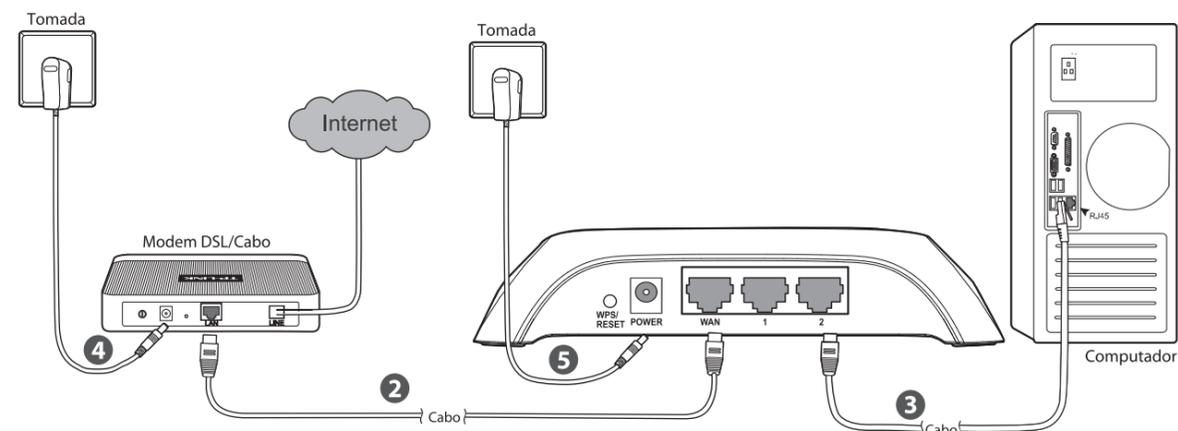


- 1 Desligue seu modem.
- 2 Conecte a porta **WAN** do seu Roteador à porta **LAN** do modem com um cabo Ethernet.
- 3 Conecte seu computador em uma das portas LAN do roteador nomeadas de **1 a 2** com um cabo Ethernet.
- 4 Ligue o modem e aguarde por um minuto.
- 5 Conecte o cabo da Fonte de alimentação fornecida na entrada **POWER** localizada na parte de trás do Roteador e ligue-o em uma tomada elétrica.

2 Configuração para Windows com o Assistente de Configuração

Nota Se você estiver usando computador com MAC/Linux ou Windows sem um drive de CD para executar o mini CD, por favor, consulte o **Apêndice 1** para configuração.

- 1 Insira o CD de Recursos TP-LINK no drive CD-ROM.

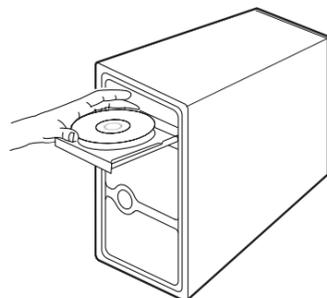


- 2 Selecione **TL-WR720N** e clique em **Assistente de Fácil Instalação**.



- 3 Selecione seu idioma na lista de rolagem do menu. Clique em **Iniciar** e o **Assistente de Fácil Configuração** irá guiá-lo passo a passo para a configuração no Roteador.




- 4 Após confirmar a conexão do hardware e status dos LEDs, por favor, clique em **Avançar** para continuar.

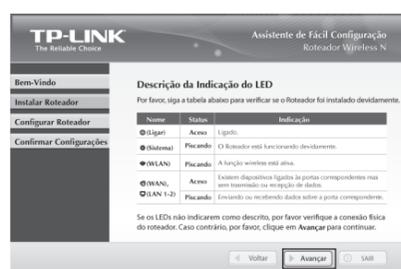


- 5 Após a conectividade ser confirmada com sucesso, por favor, clique em **Avançar**.




- 6 Selecione o tipo de conexão WAN oferecido por seu provedor (ISP) e clique em **Avançar**. Aqui utilizamos **IP Dinâmico** como exemplo.

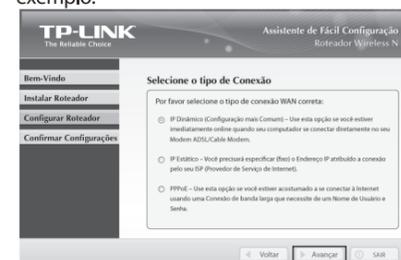

- 7 Você pode renomear sua rede wireless nesta página. O nome padrão da rede wireless é TP-LINK_XXXXXX. Clique em **Avançar** para continuar.

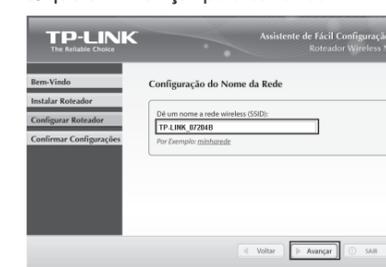

- 8 Recomendamos que você selecione **Segurança Avançada (WPA2-PSK)** para proteger sua rede wireless.

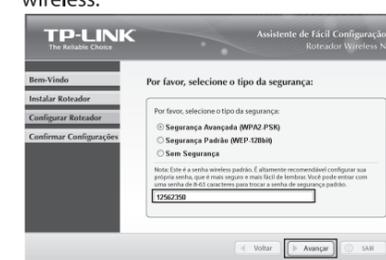


Nota O Roteador é pré-criptografado. A senha wireless padrão, bem como o código PIN, está impresso na etiqueta na parte inferior do Roteador.

(Continua)

2 Configuração para Windows com Assistente de Configuração (continuação)

- 9 Após a confirmação da configuração, clique em **Avançar** para continuar.

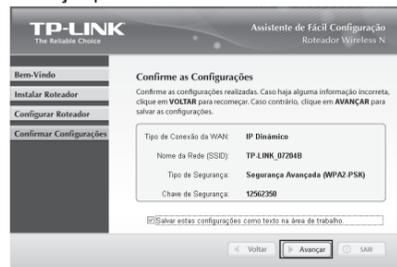


Nota É possível salvar estas configurações em um arquivo de texto na sua área de trabalho. Se você esquecer a Chave de Segurança de Rede, você pode consultar o arquivo **Router Settings.txt**.

- 10 Após as configurações serem finalizadas com sucesso, por favor, clique em **Avançar**.



- 11 Clique em **Encerrar** para fechar o assistente.

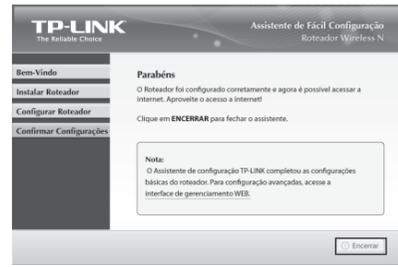

Nota Você pode clicar em **Interface de gerenciamento WEB** para configurações mais avançadas.

- 12 As configurações básicas para seu Roteador estão finalizadas. Acesse <http://www.tp-link.com.br> para verificar a conexão de internet.




Apêndice 1: Configurando o Roteador através da Página de Gerenciamento Web (para usuários de Mac OS X/Linux ou Windows que não podem executar o mini CD)


- 1 Abra seu navegador e digite <http://tplinklogin.net> no campo endereço, então use o Nome de usuário **admin** e Senha **admin** para acessar.



- 2 Clique em **Configuração Rápida** no menu principal e clique em **Avançar**.

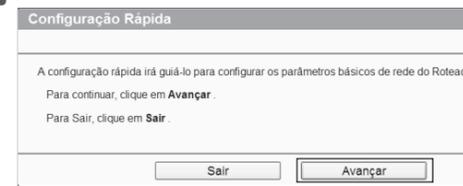


- 3 Selecione o tipo de conexão WAN oferecido pelo seu provedor. Também é possível selecionar **Detectar Automaticamente**. Clique em **Avançar** para continuar.

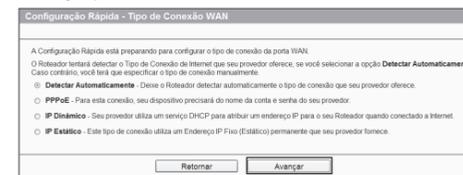

- 4 O modo **IP Dinâmico** é o tipo de conexão adequada para a maioria dos casos. Aqui nós tomamos ela como exemplo. Na próxima página, você poderá renomear sua rede wireless e criar sua própria senha. O nome padrão da rede wireless é TP-LINK_XXXXXX, e a senha wireless padrão, bem como o código PIN, está impressa na etiqueta na parte inferior do Roteador. Clique em **Avançar** para continuar.




- 5 Clique em **Reiniciar** ou **Finalizar** para garantir que as configurações sejam ativadas

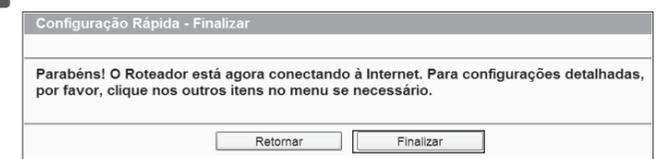

Apêndice 2: Solução de Problemas

1. O que posso fazer se não consigo acesso Internet? 2. O que posso fazer se eu não consigo abrir a janela de configuração web?

- 1) Verifique se todas as conexões foram realizadas corretamente. Tente com diferentes cabos Ethernet para assegurar-se de que eles estão funcionando corretamente.
- 2) Verifique se é possível acessar a página de gerenciamento web do Roteador. Caso não possa, consulte "O que posso fazer se não consigo abrir a janela de gerenciamento web?".
- 3) Acesse na página de gerenciamento web (<http://tplinklogin.net>), clique no menu "Network > WAN" e certifique-se de que a WAN Connection Type (Tipo conexão WAN) é Dynamic IP (IP Dinâmico); este é o tipo de conexão recomendado para a maioria dos modems DSL/Cabo e outras redes.
- 4) Para usuários de cable modem, por favor clique no menu "Network > MAC Clone". para clonar o MAC de seu PC. Clique no botão **Clonar Endereço MAC**, em seguida clique em **Salvar**. Reinicie o modem primeiro, e depois o Roteador, e então tente acessar a internet a partir de seu computador. Se o problema persistir, siga para o próximo passo.

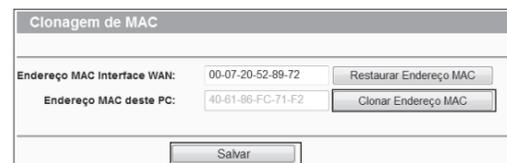

- 5) Conecte seu computador diretamente em seu modem e tente acessar a internet. Se você continuar sem acesso à internet, por favor, contate seu provedor de internet para obter assistência.

- 1) Para Windows 7/Vista

Clique em "Iniciar > Painel de Controle": Clique em "Central de Rede e Compartilhamento > Alterar as configurações do adaptador"; clique o botão direito na "Conexão Local" e selecione "Propriedades". Dê um duplo-clique em "Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4)": Selecione "Obter um endereço de IP automaticamente"; escolha "Obter endereço de servidor DNS automaticamente" e clique em "OK".

- 2) Para Windows XP/2000


Clique em "Iniciar > Painel de Controle". Clique em "Conexões de Rede". Clique com o botão direito em "Conexão Local"; selecione "Propriedades" e dê um duplo-clique em "Protocolo de Internet (TCP/IP)". Selecione "Obter um endereço IP automaticamente", escolha "Obter um endereço de servidor DNS automaticamente" e clique em "OK".

3. O que posso fazer se eu esquecer minha senha?

- 1) Para a senha wireless padrão: Por favor, consulte a etiqueta "Wireless Password/PIN" na parte inferior do Roteador.
- 2) Para a senha da página de gerenciamento web: Primeiramente faça o reset do Roteador e então use o nome de usuário e senha padrões: admin, admin.

4. Como eu restauro as configurações do Roteador para as configurações padrão de fábrica?

Se o seu roteador não está funcionando adequadamente, você pode efetuar o reset e configurá-lo novamente. Com o Roteador ligado, pressione e segure o botão **WPS/RESET** no painel traseiro por aproximadamente 8 segundos antes de soltá-lo.

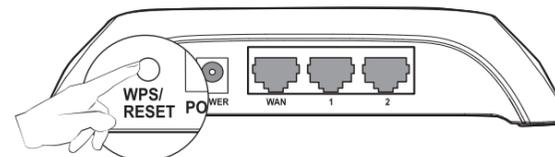

Suporte Técnico

- Para mais ajudas e solução de problemas, acesse: <http://www.tp-link.com.br/support/faq/>
- Para fazer o download do último Firmware, Driver, Utilidades e guia do usuário, acesse: <http://www.tp-link.com.br/support/download>
- Para outros suportes técnicos, favor nos contactar:

Global

Tel: +86 755 2650 4400
Tarifa: Pode variar de acordo com a operadora utilizada, IDD
E-mail: support@tp-link.com
Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana

Singapura

Tel: +65 6284 049 3
Tarifa: Pode variar de acordo com a operadora utilizada
E-mail: support.sg@tp-link.com
Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana

Alemanha / Áustria

Tel: +49 1805 875 465
(Atendimento em Alemão)
+49 1805 TPLINK
+43 820 820 360

Tarifa:
Telefone fixo da Alemanha: 0.14EUR/min.
Telefone fixo da Áustria: 0.20EUR/min

E-mail: support.de@tp-link.com
Tarifa: 0.14 EUR/min a partir da rede de telefonia alemã fixa e até 0,42 euros / min a partir de telefone celular
Horário de atendimento: Segunda à Sexta-feira, 09:00 às 12:30 e 13:30 às 17:30. GMT+1 ou GMT+2 (Horário de verão na Alemanha)
* Exceto feriados em Hesse

EUA / Canadá

Toll Free: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com (EUA)
support.ca@tp-link.com (Canadá)
Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana

UK

Tel: +44 (0) 845 147 0017
Tarifa: Telefone fixo: 1p-10.5p/min, de acordo com o horário do dia.
Celular: 15p-40p/min, de acordo com a operadora utilizada
E-mail: support.uk@tp-link.com
Horário de Atendimento: 24 horas por dia, 7 dias por semana

Brasil

Tel: 0800 608 9799 (ligação gratuita)
E-mail: suporte.br@tp-link.com
Atendimento de segunda à sexta: 09h00 às 20h00. Sábados: 09h00 às 15h00

Austrália / Nova Zelândia

Tel: AU 1300 87 5465
(De acordo com a política 1300)
NZ 0800 87 5465 (Ligação Gratuita)
E-mail: support.au@tp-link.com (Austrália)
support.nz@tp-link.com (Nova Zelândia)
Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana