


## 퀵가이드 무선 N 공유기

### 제품 구성물



이 가이드는 TL-WR747N를 기준으로 설명하였습니다.

## 1 하드웨어 연결

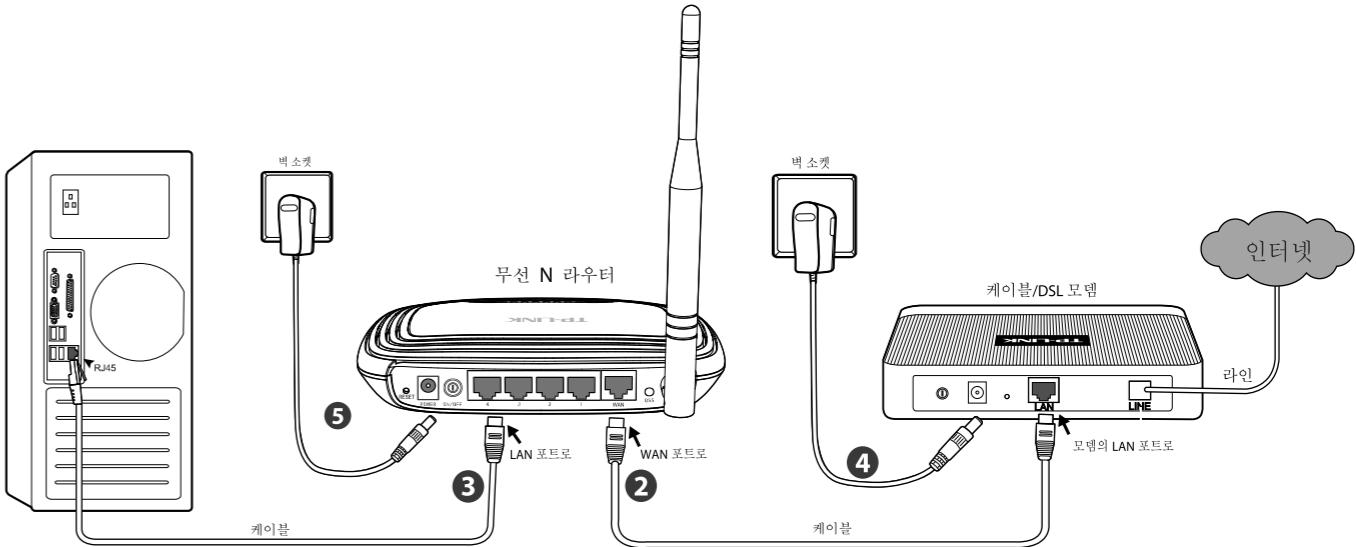

- ❶ 설치 전 통신회사 인터넷 모뎀에 전원을 꺼주십시오.(통신회사 모뎀이 없는 가정에서는 다음 순서로 이동해주세요.)
- ❷ 통신회사 모뎀 또는 벽에서 나온 인터넷 LAN을 구입하신 공유기 WAN 포트에 연결합니다.
- ❸ 제품 구매시 동봉된 랜케이블을 이용하여 한쪽은 공유기 LAN 1~4번포트에 연결 후 반대편은 PC 후면 랜포트에 연결하십시오.
- ❹ 케이블 연결이 모두 완료되면 꺼주셨던 통신회사 인터넷 모뎀에 전원을 켜고 1분간 기다려주십시오.(통신회사 모뎀이 없는 가정에서는 다음 순서로 이동해주세요.)
- ❺ 모뎀 POWER(전원)이 켜진 후에는 제품 구매시 동봉된 전원 어댑터와 공유기를 연결 후 공유기 ON/OFF 버튼을 눌러 공유기에 전원을 켜주시면 됩니다.


**주의** TL-WR747N과 TL-WR847N 제품의 Wi-Fi 스위치가 ON 상태로 되어있는 경우 하드웨어 장치가 공유기와 무선으로 연결되어있는지 확인하십시오.

## 2 윈도우 설정 마법사 실행방법




사용 중인 PC에 미니 CD를 구동 할 CD-ROM이 없는 경우 사용설명서를 참조하여 설정을 진행해주세요.

- 1 제품 구매시 동봉 된 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오.

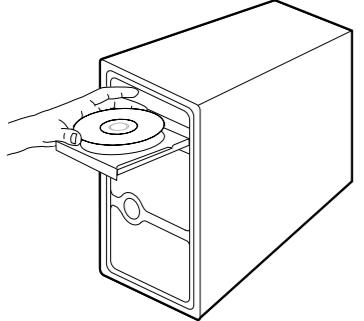


- 3 공유기 LED 점등 상태와 장치 연결상태를 확인한 후 이상이 없다면 다음을 클릭하여 설정을 진행합니다.

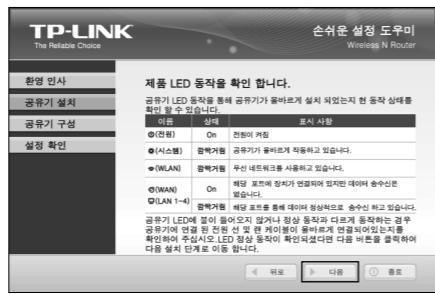


- 2 사용 중인 제품을 선택 후 간편 설치 마법사를 클릭합니다.




- 4 연결 상태가 정상적으로 확인 되었다면, 다음을 클릭하십시오.

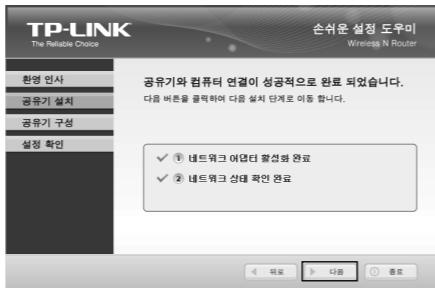


- 5 사용 중인 통신회사 인터넷방식을 선택하고, 다음을 클릭합니다. 본 화면은 동적IP(광랜기준)를 기준으로 제작되었습니다.

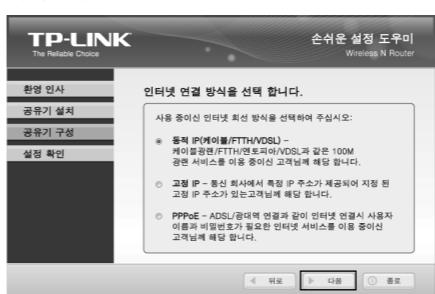


- 6 지역 케이블, 유선 방송 케이블을 인터넷을 사용 중인 경우 컴퓨터의 MAC 주소를 복사하여 설치를 진행해주세요.

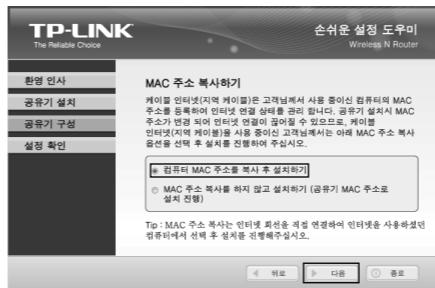

- 7 이 화면에서는 원하시는 무선 네트워크 이름(SSID)을 설정 할 수 있습니다. 기본 무선 이름은 TP-LINK XXXXXX입니다. SSID는 변경 가능하며, 확인해주셨다면 다음을 클릭하여 설정을 계속 진행 합니다.

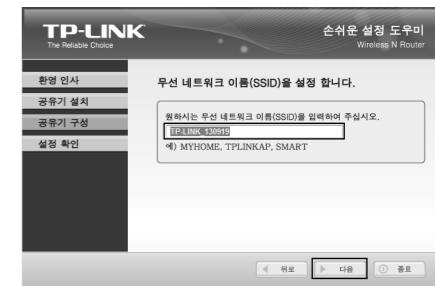

- 8 안전한 무선 사용을 위해 무선 보안은 WPA2-PSK 방식으로 설정 후 사용을 권장해드립니다.

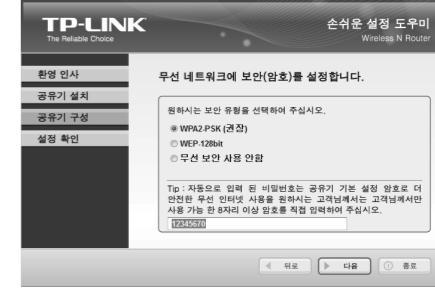


**주의** 이 공유기는 기본 무선 보안(비밀번호)이 설정되어있습니다.  
PIN 코드와 동일한 기본 무선 비밀번호는 공유기 하단의 라벨에서 확인할 수 있습니다.

(계속)


## 2 설정 마법사로 윈도우 네트워크 구성 방법 (계속)

- 9 다음 구성을 확인한 후 다음을 클릭하여 설정을 계속 진행 합니다.

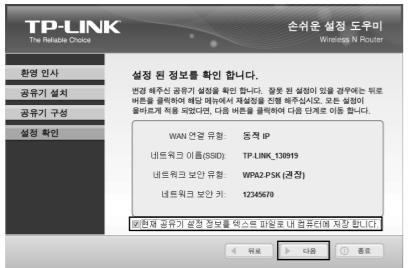

**주의** 이 설정은 텍스트 파일로 사용자 PC에 저장할 수 있습니다. 네트워크 비밀번호를 분실한 경우 저장된 **공유기 설정.txt** 파일에서 확인할 수 있습니다.


- 10 구성 설정이 정상적으로 완료 되었다면 다음을 클릭하십시오.

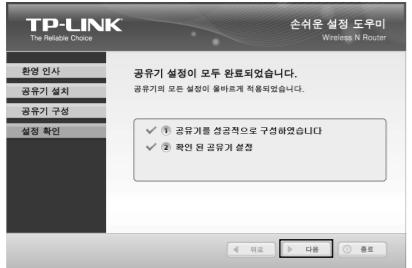

- 11 사용중이신 하드웨어 장치가 WPS 무선 보안을 지원하는 경우 공유기의 WPS 버튼을 눌러 사용자의 하드웨어 장치를 추가할 수 있습니다. 확인하셨다면 다음을 클릭하십시오.



- 12 모든 설정이 완료되었으면 마지막으로 완료버튼을 클릭하여 주십시오.

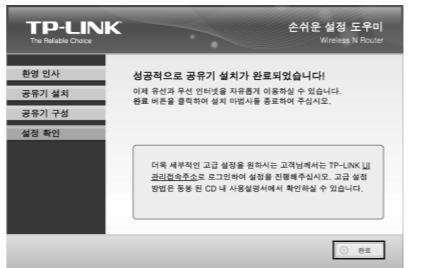


**주의** 고급 설정을 하려면 **UI 관리 접속 주소**를 클릭하십시오.

## 자주 묻는 질문 2: 문제 해결

### 1. 인터넷 연결이 안되는 경우 어떻게 할까요?

- 1) 공유기 WAN 포트와 LAN 포트에 인터넷 선이 올바르게 연결되어 있는지를 먼저 확인하여 주십시오. 올바르게 연결되어 있음에도 인터넷이 안되신다면 공유기에 연결된 웹 케이블을 교체하여 확인합니다.
- 2) 공유기의 웹 설정 페이지 (<http://tplinklogin.net>)를 접속할 수 있는지를 확인합니다. 웹 설정 페이지가 열리지 않으신다면 "웹 설정 페이지를 열 수 없을 경우 어떻게 하나요?" 부분을 참조하여 주십시오.
- 3) 웹 설정 페이지 (<http://tplinklogin.net>)가 접속 되셨다면 로그인 후 "네트워크 > WAN" 연결 탭이 동적 IP인지 확인하여 주십시오. 광랜을 사용 중이신 고객님께서는 동적 IP로 설정을 해주셔야 합니다.
- 4) 지역 케이블, 유선 방송 케이블을 인터넷을 사용 중이신 경우 "네트워크 > MAC 클론" 메뉴를 클릭하여 주십시오. **MAC 주소를 다음으로 복제** 버튼을 클릭 한 후 저장을 클릭합니다. 저장이 완료 되면 통신회사 모뎀에 전원과 공유기 전원을 모두 꺼니 커주신 후 사용 중이신 컴퓨터에서 다시 인터넷을 실행하여 확인을 해주시기 바랍니다. 동일하게 인터넷이 안되신다면 다음 단계로 넘어갑니다.

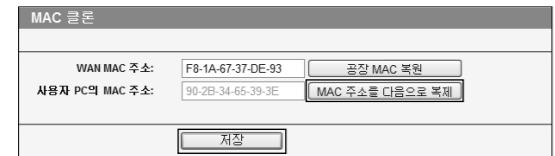

- 5) 공유기 분리후 인터넷 회선과 컴퓨터를 직접 연결하여 정상적으로 인터넷 접속이 되는지 확인하여 주십시오. 그래도 안될 경우는 인터넷 회선의 문제가 의심되오니 통신사로 문의하십시오.

### 2. 웹 설정 페이지를 열 수 없을 경우 어떻게 하나요?

#### 1) Windows 7 / Vista 사용자

"시작 > 제어판 > 네트워크 및 공유센터 > 좌측 메뉴 중 어댑터 설정 변경 클릭 후 어댑터 설정 변경 메뉴 내로컬 영역 연결을 오른쪽 마우스로 클릭하고 속성을 선택합니다." 속성 항목 메뉴 중 **Internet Protocol Version 4/인터넷 프로토콜 버전 4 (TCP/IPv4)** 항목을 더블 클릭합니다. 속성 설정화면이 열리셨다면 **자동으로 IP 주소 받기**와 **자동으로 DNS 서버 주소 받기**에 체크 해주신 후 확인을 클릭합니다.


#### 2) Windows XP / 2000 사용자

"시작 > 설정 > 제어판" 접속 후 "네트워크 및 인터넷 연결 > 네트워크 연결"을 클릭 합니다. **로컬 영역 연결**을 오른쪽 마우스로 클릭하고 속성을 선택합니다." 속성 항목 메뉴 중 **인터넷 프로토콜 (TCP/IP)** 항목을 더블 클릭합니다. 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 속성 설정화면이 열리셨다면 **자동으로 IP 주소 받기**와 **자동으로 DNS 서버 주소 받기**에 체크 해주신 후 확인을 클릭합니다.


## 자주 묻는 질문 1: 웹 관리 페이지를 통한 공유기 설정

(미니 CD를 사용할 수 없는 환경에서 참고하여 주십시오.)


- 1) 이스플로어를 열고 주소 입력란에 <http://tplinklogin.net>를 입력 후 엔터를 누릅니다. 신규 화면에서 사용자 이름과 비밀번호를 묻는 창이 나오셨다면 둘 다 소문자 **admin**을 입력 후 로그인 합니다.

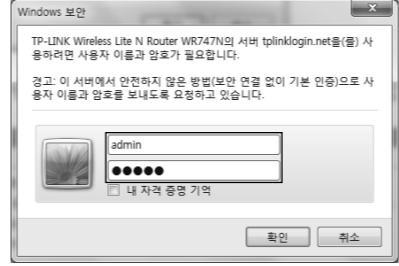


- 2) 메인 메뉴에서 **빠른 설정**을 클릭한 후 다음을 클릭합니다.

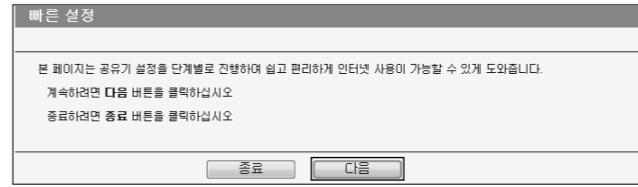


- 3) 사용중이신 통신회사 인터넷 방식을 선택 또는 모르시는 경우 자동감지 을 선택 후 다음을 클릭합니다.

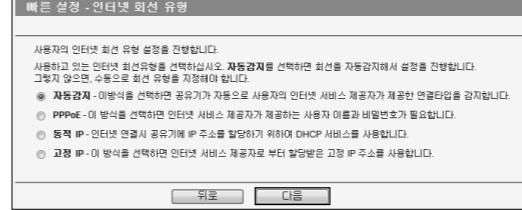

- 4) 가장 많이 사용 되는 인터넷 방식은 **동적 IP** 방식입니다. 설정 화면은 **동적 IP**를 기준으로 제작되었으며, 지역 케이블 / 유선 방송 케이블 인터넷을 사용 중이신 고객님께서는 다음 페이지에서 현재 설정 중이신 컴퓨터의 MAC 주소 복제 설정을 진행해주시십시오.

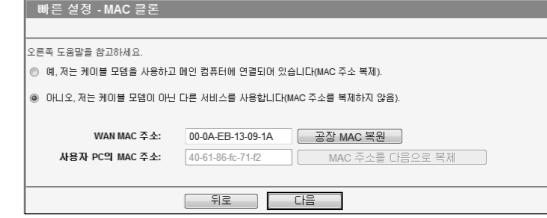

- 5) 이 화면에서는 무선 네트워크 이름(SSID)을 변경하거나 무선 보안 암호를 설정 할 수 있습니다. 기본 무선 이름은 TP-LINK\_XXXXXX이며, 기본 무선 비밀번호는 PIN 코드와 동일하게 설정 되어있습니다. 무선 비밀번호는 공유기 하단의 라벨에서 확인할 수 있습니다. 설정 완료되면 다음을 클릭하여 설정을 진행해주시십시오.

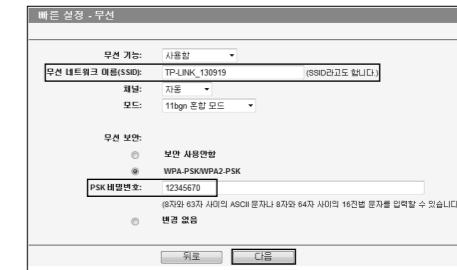

- 6) 모든 설정이 완료되었으면 마지막으로 완료 버튼을 클릭하여 주십시오.

## 기술 지원

- 자세한 문제 해결 도움말을 보시려면, <http://www.tp-link.com/kr/support/faq> 참고하십시오.
- 최신 펌웨어, 드라이버, 유트리티 및 사용자 설명서를 다운로드 하시려면, <http://www.tp-link.co.kr/support/download> 참고하십시오.
- 다른 기술 지원을 얻으시려면 밑에 있는 정보를 통해서 문의 하시기 바랍니다.

### Global

Tel: +86 755 26504400  
Fee: Depending on rate of different carriers, IDD.  
E-mail: support@tp-link.com  
Service time: 24hrs, 7days a week

### TP-LINK 코리아

고객지원실 전화번호: 1899-1086  
고객지원 이메일: support.kr@tp-link.com  
평일: 10:00 - 19:00 (12:30 - 13:30 중식)  
토요일/공휴일: 휴무

