

11N系列無線IP分享器



TL-WR841N / 841ND



TL-WR1043ND



TL-WR740N / 741ND



TL-WR941ND



TL-WR940N

快速安裝手冊 Quick Setup Guide

繁體中文版 (Traditional Chinese)

REV 3.0

目 錄

產品包裝	3
產品介紹	3
硬體安裝	4
光碟快速安裝	4
基本功能介紹	7
一、進入 WEB 設定頁面	7
二、快速設定上網	7
三、無線網路設定	7
常見問題 Q&A	9
Q1. 電腦的連接和燈號確認。	9
Q2. 無法進入 WEB 設定頁面。	10
Q3. 分享器設定完成後，上網仍有問題。	12
Q4. 如何回到出廠預設值？	12
Q5. 忘記密碼怎麼辦？	12
技術支援	13
TP-LINK 無線 IP 分享器連接 PSP 快速安裝手冊	14

產品包裝


請檢查產品包裝盒內應有下列物品：

- 150M/300M 無線 IP 分享器 X1
- 電源供應器 X1
- 快速安裝手冊 X1
- 相關光碟 X1(含快速安裝精靈與使用手冊)

如有缺損，請洽我們的經銷商或原購買處尋求進一步的協助。

產品介紹

■ 正面面板



【TL-WR740N/741ND/841N/841ND 正面面板】




【TL-WR1043ND 正面面板】




- ① PWR：燈亮 - 電源正常；燈暗 - 未接電源
- ② SYS：閃爍 - 正常運作；燈暗 - 設備發生故障
- ③ WLAN：閃爍 - 已啟用無線功能；
燈暗 - 未啟用無線功能
- ④ WAN：燈亮 - 已連線；閃爍 - 資料傳輸中；
燈暗 - 未連接
- ⑤ LAN(1/2/3/4)：燈亮 - 已連線；閃爍 - 傳輸中；
燈暗 - 未連線
- ⑥ QSS 狀態：閃爍 (慢) - 無線網路透過 QSS 連結中
燈亮 - 無線網路透過 QSS 連結成功
閃爍 (快) - 無線網路透過 QSS 連結失敗
- ⑦ QSS：輕按後啟用 QSS 功能
- ⑧ USB：燈亮 -USB 已連結；燈暗 -USB 未連結；
閃爍 - 資料正透過 USB 傳輸中

■ 背面面板

【TL-WR740N/741ND 背面面板】



【TL-WR841N/841ND 背面面板】



【TL-WR941ND/940N 背面面板】



【TL-WR1043ND 背面面板】




- ① 天線：TL-WR740N/TL-WR841N/TL-WR940N 為固定天線。
- ② Reset：按壓 10 秒後可將設定恢復至原廠預設值
- ③ WAN：RJ-45 乙太網路埠，連接到您的 xDSL/Cable Modem
- ④ LAN：4 個 RJ-45 乙太網路埠，連接電腦、Hub 和 Switch
- ⑤ 電源插孔：連接電源
- ⑥ QSS：輕按後啟用 QSS 功能
- ⑦ ON/OFF：電源開關，可開啟 / 關閉 IP 分享器
- ⑧ USB：USB 連接埠，可連接 USB 隨身硬碟

硬體安裝

請撕下產品背面之紅色貼紙！(位於上頁【背面面板】

4 之位置) 並依下列示意圖安裝產品。



光碟快速安裝

■請先確認您的網路直接連接電腦時可正常使用。如果無法上網請速洽您的ISP業者。(如：Hinet、Sonet、遠傳大寬頻、台灣大寬頻...等。)

■如果無法以光碟進行設定，請參考第7頁的設定步驟。

步驟一、放入光碟

放入光碟後會出現設定畫面，請選擇您購買的產品型號並點選【Easy Setup Assistant】。



步驟二、開始進行簡易安裝

接著請點選【開始】進行安裝。

步驟三、線路連接指引及燈號確認

簡易安裝助手將介紹「正確的連接方式」與「產品燈號」，請直接點選4次【下一步】，直到出現步驟四之畫面為止。



步驟四、網路連線確認

以下將進行。基本驗證，成功後將出現以下畫面，請點選【下一步】繼續進行設定。

檢查成功

您的電腦已經與路由器 (IP分享器) 連接，請點選下一步繼續進行設定。

- ✓ 1 網路卡已啟用
- ✓ 2 網路狀態檢查完成

← 上一步 下一步 離開

1. 網路卡確認：如出現 (紅色 X)，請檢查路由器與電腦連接是否正確，電腦的網路卡是否正確安裝。
2. 網路狀態確認：如出現 (紅色 X)，請檢查路由器與數據機連接是否正確。

步驟五、選擇連線方式

A. 請選擇ISP業者(如：Hinet、Seednet...) 提供的連線方式：

1. 如果ISP提供一組帳號與密碼，請選擇PPPoE。
2. 如果ISP提供IP位址...等參數，請選擇固定IP。
3. 如果ISP沒有提供您任何資料，請選擇浮動IP。

選擇連線方式

您使用網路連線方式為？

請選擇一個您的ISP (電訊/電信/寬頻業者) 所提供的連線方式：

- 浮動IP
- 固定IP
- PPPoE

浮動IP: 如果您的電腦可以自動取得IP，且您的ISP沒有提供任何IP參數或帳號密碼，請選擇浮動IP。如有問題請洽詢您的ISP。

← 上一步 下一步 離開

B. 以上為一般常見情況，如有問題請洽詢您的ISP業者。

C. 選擇點選【下一步】繼續進行設定。

步驟六、連線參數設定

A. 若您選擇 PPPoE 將進行以下設定：

1. 使用者名稱：輸入 ISP 業者提供的使用者名稱
請注意！輸入的帳號格式以中華電信為例，格式：「八位數 @ hinet.net」，如：「12345678@hinet.net」。
2. 密碼：輸入 ISP 業者提供的密碼。
3. 再次確認密碼：再輸入一次密碼進行確認。
4. 如對使用者名稱或密碼有疑問，請洽詢 ISP 業者。
5. 輸入完成後請點選 [下一步] 進入步驟七。

設定 PPPoE 參數

請填入ISP所提供的使用者名稱(帳號)與密碼：

使用者名稱：	<input type="text" value="87654321@hinet.net"/>
密碼：	<input type="password" value="*****"/>
再次確認密碼：	<input type="password" value="*****"/>

請注意！使用者名稱請填寫完成，同時前後方不可多加入空格。

◀ 上一步 ▶ 下一步 ○ 離開

B. 若您選擇固定 IP 將進行以下設定：

1. 請在下圖各欄位中填入 ISP 所提供的各項數據。(※ 請注意，除了次要 DNS 外，皆為必填選項)
2. 輸入完成後請點選 [下一步] 進入步驟七。

固定IP設定

IP 參數	
IP 位址：	<input type="text" value="140.112.241.231"/>
子網路遮罩：	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
預設閘道：	<input type="text" value="140.112.241.254"/> (選填項)
DNS 伺服器	
主要 DNS：	<input type="text" value="168.95.1.1"/> (選填項)
次要 DNS：	<input type="text" value="168.95.192.1"/> (選填項)

說明：若您的ISP有提供(預設閘道)、(主要DNS)等二項參數，請務必填寫。

◀ 上一步 ▶ 下一步 ○ 離開

- C. 若您選擇浮動 IP，系統將會自動取得參數並進行設定。

步驟七、無線網路設定

設定您的無線網路名稱

請設定您的無線基地台名稱 (SSID)：(請勿輸入中文)

例如：MyNetwork

◀ 上一步 ▶ 下一步 ○ 離開

1. 為無線網路命名，也可直接使用預設值。
2. 勿使用特殊符號及中文，避免造成錯誤。
3. 完成後請點選 [下一步] 繼續進行設定。

步驟八、無線網路加密功能

A. 請選擇加密方式：

1. 最高的安全級別 (WPA2-PSK)：請輸入最少 8 個，最多 63 個字元的無線網路密碼。
2. 較好的安全級別 (WEP-128bit)：請輸入剛好 13 個字的無線網路密碼。
3. 無安全性的無線網路：不設定任何無線網路密碼。
4. 密碼可輸入 0-9 或 A-Z 或 a-z 等字元，且大小寫不同，如：a與A是不同密碼。(請勿輸入中文)

B. 設定完成後請點選 [下一步] 繼續進行設定。

為您的無線網路設定無線網路金鑰(密碼)

請選擇無線網路安全性等級：

最高的安全級別(WPA2-PSK)

較好的安全級別(WEP-128bit)

無安全性的無線網路

WPA2-PSK: 請輸入8至63個字(英文或數字)的密碼，或可使用隨機產生的密碼。

◀ 上一步 ▶ 下一步 ○ 離開

步驟九、確認並儲存您的設定

1. 針對先前的設定值進行確認。
2. 確認完後請點選【**下一步**】繼續進行設定。

確認路由器（IP分享器）設定值

請確認下列路由器（IP分享器）的設定值。如果有任何錯誤的設定值，請回到之前的步驟重新設定。如果設定皆正確，請點選**下一步**繼續進行設定。

WAN連線類型：	固定IP
基地台語彙名稱(SSID)：	TP-LINK_B41_HOME
無線網路加密類型：	最高的安全級別(WPA2-PSK)
無線網路金鑰：	LQ49L747DM

將這些設定以及純文字檔方式儲存在電腦桌面

◀ 上一步 **▶ 下一步** 關閉

步驟十、進行分享器的設定

接著進行最後驗證，成功後出現如下畫面，請點選【**下一步**】繼續進行設定。

完成路由器（IP分享器）設定

您的TP-LINK路由器（IP分享器）已經成功的完成設定。

✔ ① 路由器（IP分享器）設定成功！

✔ ② 驗證路由器（IP分享器）設定值成功！

◀ 上一步 **▶ 下一步** 關閉

1. 設定分享器：如出現（紅色 X），請檢查線路連接是否鬆脫，經檢查後如還是無法進行，請與我們聯繫。
2. 驗證分享器設定：如出現（紅色 X），請確認步驟六的連線參數設定是否正確並檢查線路連接是否確實，若檢查後還是無法進行，請與我們聯繫。

步驟十一、QSS 介紹

此頁面對 QSS 功能做簡易的介紹，QSS 功能主要協助使用者快速設定具安全性的無線網路，但此功能將不在此光碟安裝過程中進行安裝，可直接點選【**下一步**】繼續進行設定。

步驟十二、恭喜您可以開始上網了

點選【**完成**】關閉簡易安裝助手，您已經可以開始上網了；如您需要使用更多進階功能請點選【**Web 網頁管理介面**】進入 Web 設定頁面進行設定；預設使用者名稱：admin，密碼：admin

恭喜您

您的路由器（IP分享器）已經設定完成，並且可以正常上網。點選**完成**離開TP-LINK光碟快速安裝精靈。

請注意：

TP-LINK光碟快速安裝精靈已經完成路由器（IP分享器）的基本設定。如果需要設定更進階的功能，請登入WEB 網頁管理介面。（管理介面需要登入，預設的使用者名稱為「admin」（預設的密碼為「admin」）

○ **完成**


基本功能介紹

■快速設定上網


除了利用無線 IP 分享器內附光碟進行上網設定外，也可以進入 Web 設定頁面進行設定，以下將說明如何快速設定上網：

一、登入 Web 設定頁面

1. 開啟瀏覽器 (如: IE、Firefox)，在網址欄位中輸入 <http://192.168.1.1>，按鍵盤上的 [Enter] 鍵。

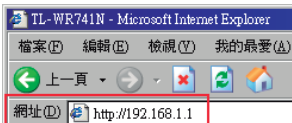

2. 在 [使用者名稱] 和 [密碼] 欄位中均輸入 admin，按 [確定] 即可進入 Web 設定頁面。

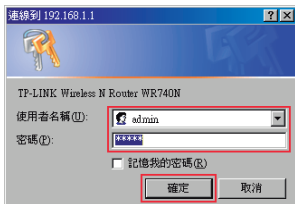

3. 顯示此頁面表示登入成功。




如果您無法正常登入設定介面，請您參考第 10 頁的常見問題-Q2，進行問題排除。

二、開啟快速設定功能：

1. 登入設定頁面後，點選左方 [快速安裝精靈] 選項。



2. 請點選 [下一步] 繼續進行設定。

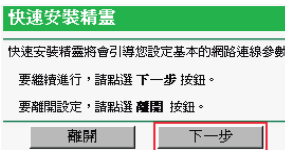

三、連線方式設定：

請依描述選擇 ISP 業者提供的連線方式，並點選 [下一步] 繼續進行設定。

快速安裝精靈 - WAN 連線方式

快速安裝精靈已經準備好設定您的 WAN 連線類型。

IP 分享器將會自動偵測您的 WAN 連線類型，如果您選擇 **自動偵測** 選項，

否則您應手動選擇一種連線類型！

- 1 **自動偵測** - 讓 IP 分享器自動偵測您的 ISP 所提供的連線類型！(建議選項)
- 2 **PPPOE** - 如果您的 ISP 提供了帳號密碼，一般而言這是 PPPoE 的連線類型
- 3 **浮動 IP** - 如果您的 ISP 沒有提供任何 IP 參數或帳號密碼，我們建議您選擇
- 4 **固定 IP** - 如果您的 ISP 提供了 IP 位址、子網掩碼、預設網關 等參數，請

上一步 下一步

以上為一般狀況，如有問題請洽您的 ISP 業者。

四、連線參數設定：

1. **PPPoE**：請輸入 ISP 提供給您的帳號與密碼，並點選【**下一步**】繼續進行設定。

請注意!! 不同 ISP 輸入的帳號格式會有差異，以中華電信為例，格式：「八位數 @ hinet.net」，如：「87654321@hinet.net」。格式如有問題請洽 ISP 業者。

快速安裝精靈 - PPPoE

使用者名稱(帳號):	<input type="text" value="87654321@hinet.net"/>
密碼:	<input type="password" value="••••••••"/>
<input type="button" value="上一步"/> <input type="button" value="下一步"/>	

2. **浮動 IP**：若您選擇浮動 IP，系統將會自動取得參數並自動進行設定。

3. **固定 IP**：請輸入 ISP 提供的各項數據 (除了次要 DNS 伺服器位址外，皆為必填選項)，完成後請點選【**下一步**】繼續進行設定。

請注意!! 部份 ISP 會將數據以補 0 的方式顯示，例如 125.225.008.010，如遇到此情況，請將 0 去除，只需輸入 125.225.8.10 即可，避免造成錯誤。

快速安裝精靈 - 固定 IP

IP 位址:	<input type="text" value="140.112.241.231"/>
子網路遮罩:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
預設網關:	<input type="text" value="140.112.241.254"/> (選擇，若ISP有提供參數值請務必填寫)
主要DNS向關位址:	<input type="text" value="168.95.1.1"/> (選擇，若ISP有提供參數值請務必填寫)
次要DNS向關位址:	<input type="text" value="168.95.192.1"/> (選擇，若ISP有提供參數值請務必填寫)
<input type="button" value="上一步"/> <input type="button" value="下一步"/>	

五、無線參數設定：

快速安裝精靈 - 無線網路

無線網路功能:	<input checked="" type="radio"/> 啟用
SSID:	<input type="text" value="TP-LINK_BB4D8A"/>
地區:	<input type="text" value="台灣"/>
頻道:	<input type="text" value="自動"/>
模式:	<input type="text" value="使用11bgn混合模式"/>
頻道寬度:	<input type="text" value="自動"/>
最高上傳速率:	<input type="text" value="150Mbps"/>
無線網路加密(安全性)設定:	<input checked="" type="radio"/> 取消「無線網路加密(安全性)設定」 <input type="radio"/> WPA-PSK/WPA2-PSK <input type="text" value="PSK金鑰(密碼):"/> <input type="radio"/> 維持原有設定
<input type="button" value="上一步"/> <input type="button" value="下一步"/>	

1. 無線網路功能：無特殊需求請使用預設值「啟用」。
2. SSID(無線網路名稱)：為無線網路命名，在欄位中填入您想要的無線網路名稱，也可以使用預設值。
3. 地區：選取您所在的位置，如「台灣」。
4. 頻道：建議使用預設值。
5. 模式：如無特殊需求請使用預設值即可。
6. 頻道寬度：如無特殊需求請使用預設值即可。
7. 最高上傳速率：如無特殊需求請使用預設值即可。
8. 無線網路加密(安全性)設定：

取消「無線網路加密(安全性)設定」：不使用無線網路加密，勾選此選項您的無線網路將不受密碼保護。

WPA-PSK/WPA2-PSK：使用 WPA-PSK/WPA2-PSK 加密形式，請在「PSK 金鑰(密碼)」欄位中輸入最少 8 個，最多 63 個字元(0-9, a-z, A-Z) 維持原有設定：不變更密碼，如果未設定過密碼，選擇此選項將不使用無線網路加密。

設定完成後請點選【**下一步**】繼續進行設定。

六、完成設定：

設定完成後，請點選【結束】將分享器重新啟動。

快速安裝精靈 - 結束

恭喜您完成設定！IP 分享器目前已經連線到網際網路，如果需要更進階的設定，請點選左方設定選單！

上一步


結束

完成以上設定後，您已經可以開始上網。

常見問題 Q & A

Q1. 電腦的連接和燈號確認。

- 請確認分享器是否接上電源。
- 請檢查 ADSL 數據機和 Cable Modem 是否都接上電源。
- 請依下圖檢查接線是否正确。

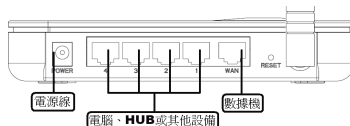


- 以下圖為例，檢查分享器之燈號，確認接線是否連接。



- 若有正確將分享器與 ADSL 或 Cable Modem 連接，則正面面板，標示 WAN 燈號會亮。
- 若有正確將電腦與分享器連接，則正面面板，標示 1/2/3/4 燈號，其中之一燈號會亮。
- 若有將電源接上分享器，則 PWR 燈號會亮，SYS、WLAN 燈號會持續閃爍 (約每秒一次)，如正面面板都沒有任何燈號，則表示您可能未將電源正確接上。

Q2. 無法進入 Web 設定頁面？

A. 確認是否可以進入分享器設定介面—如下圖，在瀏覽器【網址】欄位中輸入分享器位址。(預設值為 192.168.1.1)

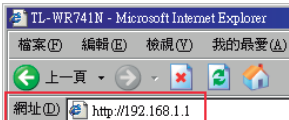

◎若可以正確進入則會出現下面視窗：



(請注意！紅框部分會顯示您購買的產品型號，若未出現正確型號，表示有其他設備使用 192.168.1.1 之 IP 位址。若出現這種情況，請拔除所有網路線，僅留下電腦與分享器之連線，如此即會出現正確的登入介面。)

B. 無法進入設定畫面的原因：

- 電腦的防火牆或防毒程式阻擋
- 有設定 Proxy 伺服器
- 電腦已設定固定 IP

C. 解決方式：


I. 關閉電腦的防火牆以及防毒程式。

II. 關閉 Proxy 伺服器，請參照下列步驟：


1. 點選【開始】功能表→【所有程式】→【Internet Explorer】→點選【工具】→點選【網際網路選項】




2. 選擇【連線】→點選【區域網路設定】。

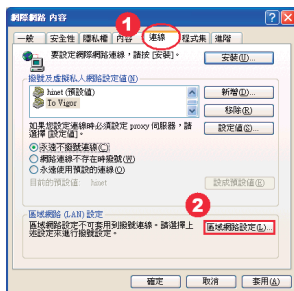

3. 確認下列三個選項「沒有」勾選，按下【確定】。

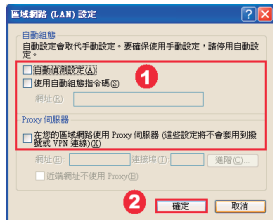

4. 如果圖中紅色框框部份可選取，請選擇 [永遠不撥號連線]，如無法點選，可略過此步驟。完成後請點選 [確定]。

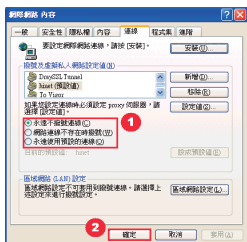


- III. 取消設定固定 IP 位址，請參照下列步驟：


1. 點選 [開始] 功能表→點選 [控制台]。




2. 點選 [網路連線]。

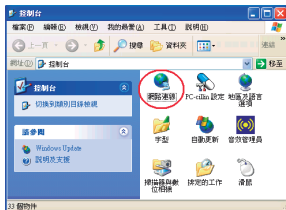


3. 在 [區域連線] 上按右鍵→點選 [內容]。

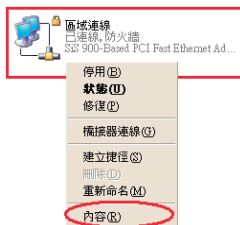

4. 選擇 [Internet Protocol(TCP/IP)] → 點選 [內容]。

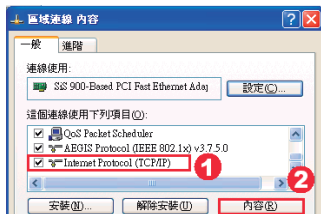

5. 確認點選 [自動取得 IP 位址]、[自動取得 DNS 伺服器位址]，完成後點選 [確定]。

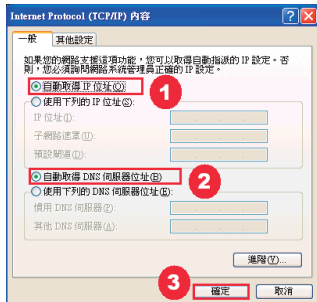

Q3. 分享器設定完成後，上網仍有問題

一、請登入 Web 設定頁面確認是否正確取得 WAN 的 IP 位址。

網際網路(WAN)	
MAC位址:	D8-5D-4C-E5-B8-61
IP位址:	192.168.17.101 浮動 IP
子網路遮罩:	255.255.255.0
預設網速:	192.168.17.1 釋放IP
DNS伺服器:	192.168.17.1, 0.0.0.0

二、以下將針對不同上網方式及不同狀況進行檢查：

I. 固定 IP：

如果您的上網方式為**固定 IP**，則不可能發生未取得 IP 之情況，請確認您所填寫的各項數值是否與 ISP 業者所提供的數值相同！

請注意!! 部份 ISP 會將數據以補 0 的方式顯示，例如：**125.225.008.010**，如遇到此情況，請將 0 去除，只需輸入 **125.225.8.10** 即可，避免造成錯誤。

II. 如未取得 WAN IP，請依下列不同上網方式進行檢查：

1. PPPoE：

(1) 確認輸入的帳號、密碼是否正確。

- 不同 ISP 所使用帳號格式不同，例如中華電信之帳號格式為「**八位數 @ hinet.net**」，如對帳號格式有問題，請洽詢您的 ISP。
- 密碼請重新確認是否正確。（請注意密碼的“英文大小寫”是否輸入正確）


2. 浮動 IP：

(1) 請向 ISP 確認有無鎖定網路卡卡號 (MAC Address)，如確定卡號被鎖，請參照下列步驟：

- a. 進入 Web 介面→點選 [網路設定] → [複製 MAC 位址]。



- b. 點選 [複製 MAC 位址到上欄]，接著點選 [儲存] 即可。



Q4. 如何回到出廠預設值？

1. 確認電源開啟，使用尖銳物（牙籤或迴紋針或髮夾）將分享器後方的 RESET 鈕按壓不放。
2. 等待約 10 秒後放開按鈕即可。

Q5. 忘記密碼怎麼辦？

請將您的分享器回復出廠預設值，再重新設定您的分享器。

帳號之預設值：admin

密碼之預設值：admin

技術支援

- 更多使用說明，請參閱以下網址：
www.tp-link.com/support/faq.asp
- 更多教文件、驅動程式與應用軟件請參閱以下網址：
www.tp-link.com/support/download.asp
- 其他技術支援詳情，請參閱以下信息：

Global

Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

Singapore

Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

UK

Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

USA/Canada

Toll Free: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

Germany / Austria

Tel: +49 1805 875465 (German Service) / +49 1805 TPLINK
E-mail: support.de@tp-link.com
Fee: 0.14 EUR/min from the German fixed phone network and up to 0.42 EUR/min from mobile phone
Service time: Monday to Friday 9:00 AM to 6:00 PM.GMT+ 1 or GMT+ 2 (Daylight Saving Time in Germany)
*Except bank holidays in Hesse

Australia & New Zealand

Tel: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Service time: 24hrs, 7days a week

Malaysia

Tel: 1300 88 875465 (1300 88TPLINK)
Email: support.my@tp-link.com
ServiceTime: 24 hours a day, 7 days a week

Turkey

Tel: 444 19 25 (Turkish Service)
E-mail: support.tr@tp-link.com
Service time: 9:00 AM to 6:00 PM, 7days a week

Italy

Tel: +39 02 66987799
E-mail: support.it@tp-link.com
Service time: 9:00 AM to 6:00 PM, from Monday to Friday

Switzerland

Tel: +41 (0)848 800998 (German service)
E-mail: support.ch@tp-link.com
Fee: 4-8 Rp/min, depending on rate of different time
Service Time: Monday to Friday 9:00 AM to 6:00 PM. GMT+1 or GMT+2 (Daylight Saving Time)


TP-LINK 無線 IP 分享器連接 PSP 快速安裝手冊

注意：請先根據連接的無線寬頻分享器快速安裝手冊設定上網，然後按下列步驟設定 PSP


1. 啟動 PSP 無線功能，確定無線信號燈亮起




2. 進入 PSP 介面的 Network Settings

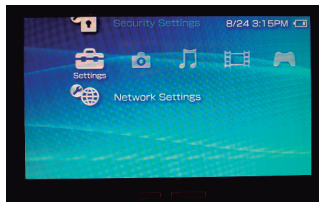


3. 選擇 Infrastructure Mode，然後按 Enter

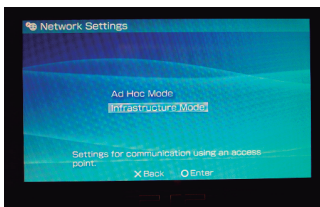


4. 按 Enter

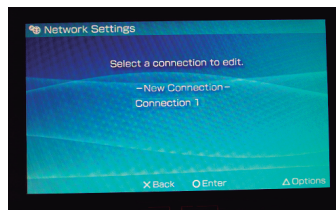


5. 按 ▷

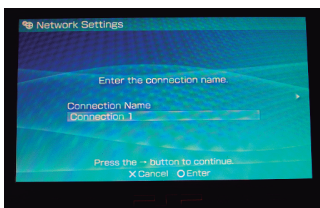


6. 選擇 Scan，然後按 Enter

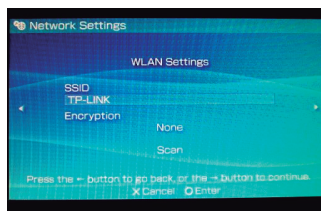


7. 選擇 TP-Link，然後按 Enter

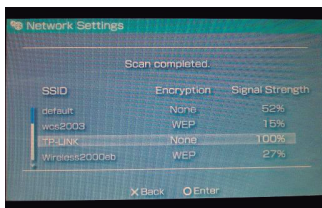


8. 按

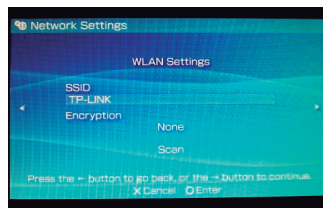


9. 選擇 Easy，再按

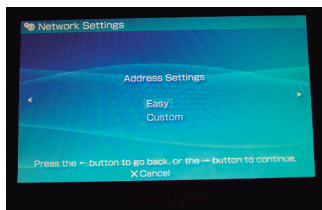


10. 檢視設定正確，再按

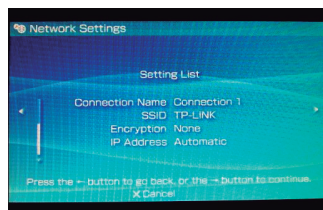

11. 完成設定，並按 Enter 進行測試

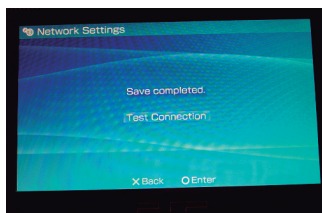

12. 完成測試及成功連線，無線上網

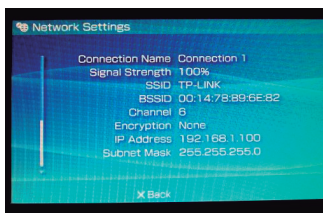



7106503636