


퀵 가이드


300Mbps 무선 N 공유기

MODEL NO. TL-WR940N


제품 구성물

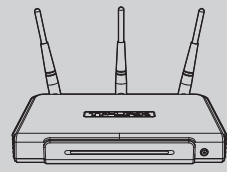


TL-WR940N

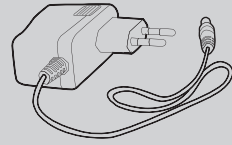

전원 어댑터



인터넷 케이블




사용 설명서 CD



퀵 가이드

1 하드웨어 연결

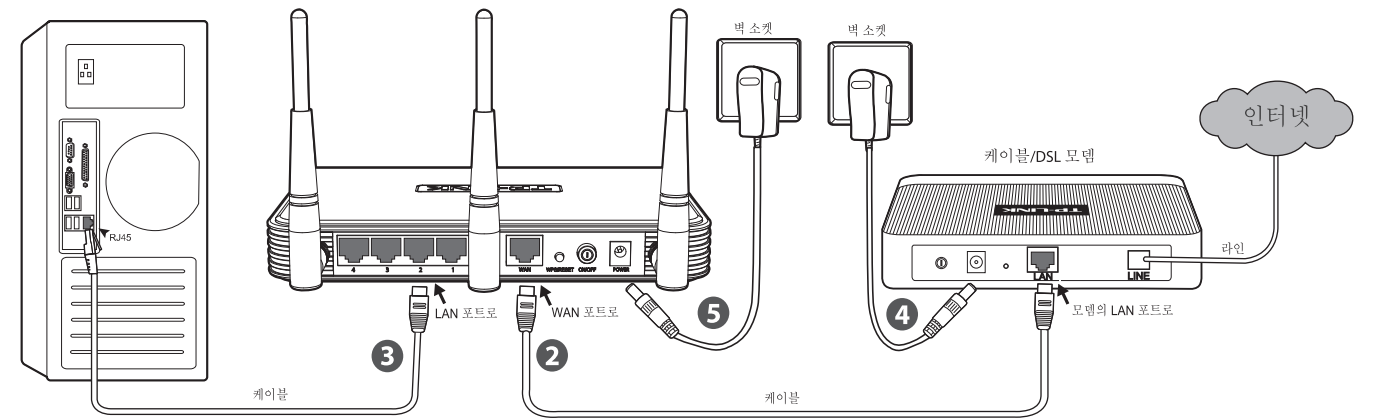

- 설치 전 통신 회사 인터넷 모뎀에 전원을 꺼주십시오. (통신회사 모뎀이 없는 가정에서는 다음 순서로 이동해주시지요.)
- 통신회사 모뎀 또는 벽에서 나온 인터넷 **LAN**을 구입하신 공유기 **WAN** 포트에 연결합니다.
- 제품 구매시 동봉 된 랜케이블을 이용하여 한쪽은 공유기 **LAN1-4**번 포트에 연결 후 반대편은 PC후면 랜포트에 연결하십시오.
- 케이블 연결이 모두 완료되면 꺼주셨던 통신회사 인터넷 모뎀에 전원을 켜고 1분간 기다려주시지요. (통신회사 모뎀이 없는 가정에서는 다음 순서로 이동해주시지요.)
- 모뎀 **POWER** (전원)이 켜진 후에는 제품 구매시 동봉 된 전원 어댑터와 공유기를 연결 후 공유기 **ON/OFF** 버튼을 눌러 공유기에 전원을 켜주시면 됩니다.




1. **Wireless** 스위치가 **ON** 상태로 되어있는 경우 하드웨어 장치가 공유기와 무선으로 연결되었는지 확인하십시오.

2 윈도우 설정 마법사 실행방법



사용 중인 PC에 미니 CD를 구동 할 CD-ROM이 없거나 운영체제가 MAC/ Linux 인 경우 **자주묻는질문1**을 참조하여 설정을 진행해주시지요.


- 제품 구매시 동봉 된 설치 CD를 CD-ROM드라이브에 넣으십시오.

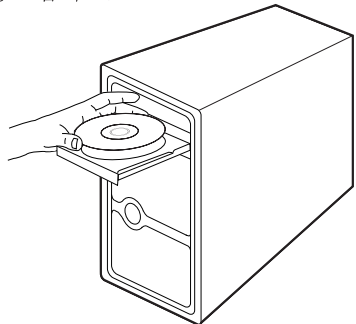


- 사용중인 제품을 선택후 **간편 설정마법사**를 클릭합니다.




- 언어를 선택하고 **시작**을 클릭하여 설정을 진행합니다.

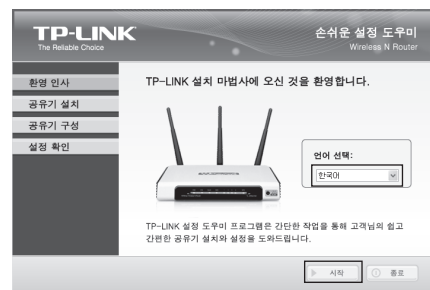


- 공유기 LED점등 상태와 장치 연결상태를 확인한후 이상이 없다면 **다음**을 클릭하여 설정을 진행합니다.

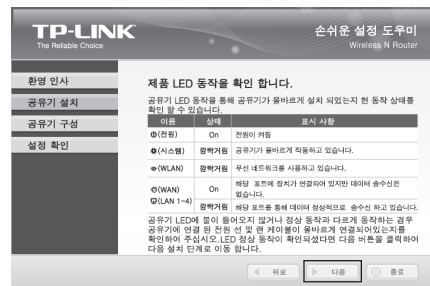


- 연결 상태가 정상적으로 확인 되었다면, **다음**을 클릭하십시오.

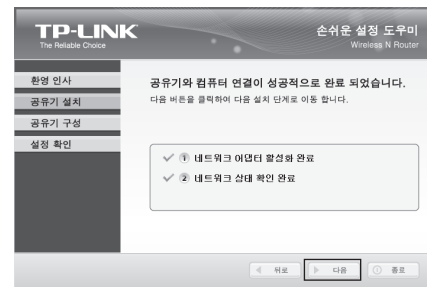


- 사용 중인 통신 회사 인터넷 방식을 선택하고, **다음**을 클릭합니다. 화면은 **동적 IP**(광랜 기준)를 기준으로 제작되었습니다.

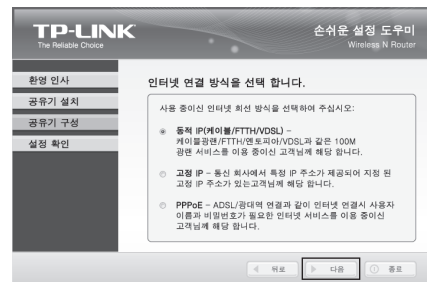

- 이 화면에서 원하시는 무선 네트워크 이름(**SSID**)을 설정 할 수 있습니다. 기본 무선 네트워크 이름은 **TP-LINK_XXXXXX** 입니다. **SSID**는 변경 가능하며, 확인해주셨다면 **다음**을 클릭하여 설정을 계속 진행합니다.

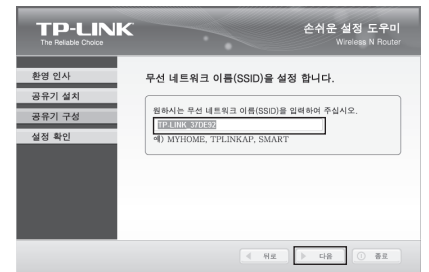

- 안전한 무선 인터넷 사용을 위해 무선 보안은 **WPA2-PSK** 방식으로 설정 후 사용을 권장해드립니다.

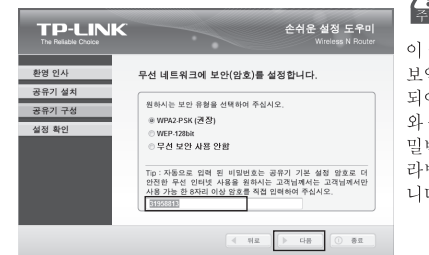


이 공유기는 기본 무선 보안(비밀번호) 설정이 되어있습니다. **PIN** 코드와 동일한 기본 무선 비밀번호는 공유기 하단의 라벨에서 확인할 수 있습니다.

(계속)


2 윈도우 설정 마법사 실행방법

- 9 다음 구성을 확인한후 **다음**을 클릭하여 설정을 계속 진행 합니다.

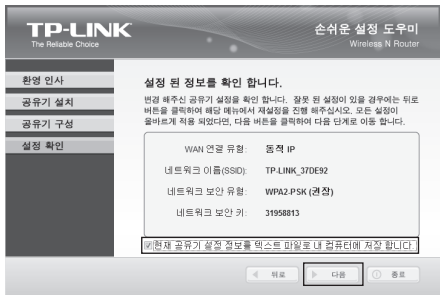

- 주의** 이 설정을 텍스트 파일로 사용자 PC에 저장할 수 있습니다. 네트워크 비밀번호를 분실 한 경우 저장된 **공유기 설정.txt** 파일에서 확인할 수 있습니다.


- 10 구성이 정상적으로 완료 되었다면 **다음**을 클릭하십시오.

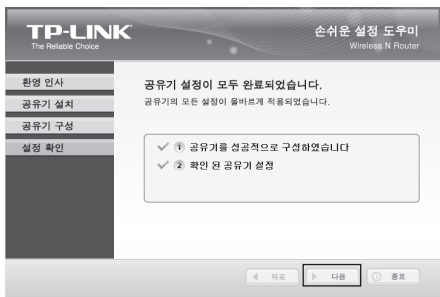

- 11 사용 중인 하드웨어 장치에 장치가 WPS무선 보안을 지원하는 경우 공유기의 WPS버튼을 눌러 사용자의 하드웨어 장치를 추가할 수 있습니다. 확인하셨다면 **다음**을 클릭하십시오.



- 12 모든 설정이 완료되었으면 마지막으로 **완료**버튼을 클릭하여 주십시오.

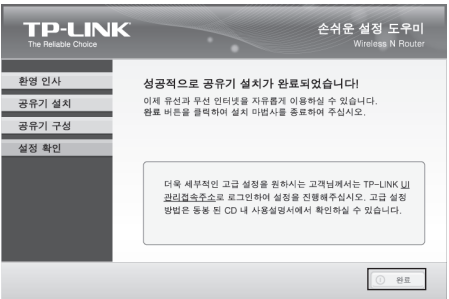


고급 설정을 하려면 **UI관리접속주소**를 클릭하십시오.


자주묻는질문 1: 웹 관리 페이지를 통한 공유기 설정

(미니 CD를 사용할 수 없는 환경에서 참고하여주십시오.)


- 1 익스플로러를 열고 주소 입력란에 <http://tplinklogin.net>를 입력 후, 엔터를 누릅니다. 신규 화면에서 사용자이름과 비밀번호를 묻는창이 나오셨다면 둘 다 소문자 **admin**을 입력 후 로그인 합니다.

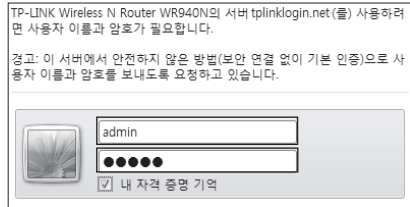


- 2 메인 메뉴에서 **빠른 설정**을 클릭한 후 **다음**을 클릭합니다.

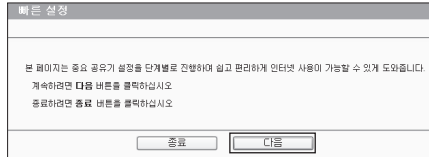


- 3 사용중이신 통신회사 인터넷 방식을 선택 또는 모르시는 경우 **자동-감지**를 선택 후 **다음**을 클릭하여 설정을 계속 진행합니다. 설정 화면은 **동적IP**를 기준으로 설명 드립니다.

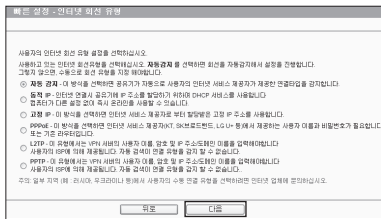

- 4 이 화면에서는 무선 네트워크 이름(SSID)을 변경하거나 무선 보안 암호를 설정 할 수 있습니다. 기본 무선 이름은 TP-LINK_XXXXXX이며, 기본 무선 비밀번호는 PIN코드와 동일하게 설정 되었습니다. 무선 비밀번호는 공유기 하단의 라벨에서 확인할 수 있습니다. 설정 완료되면 **다음**을 클릭하여 설정을 진행해주시지요.

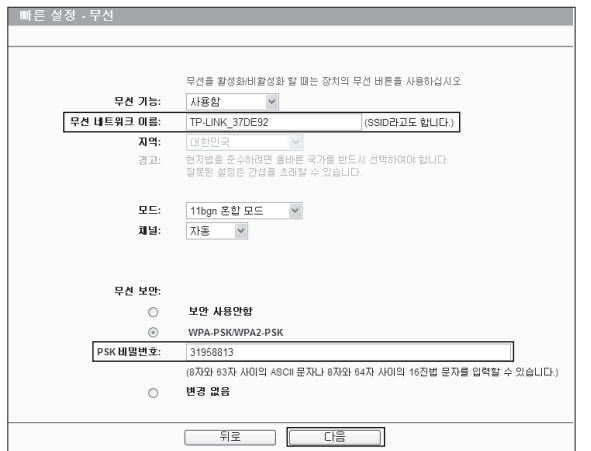


- 5 설정을 적용하기 위해 **완료** 버튼을 클릭하십시오.

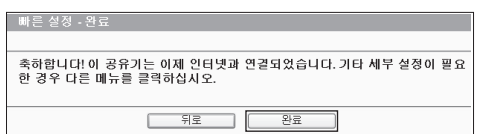

자주묻는질문 2: 문제해결

1. 인터넷 연결이 안되는 경우 어떻게 할까요?

- 공유기 WAN포트와 LAN 포트에 인터넷 선이 올바르게 연결 되어있는지를 먼저 확인하여 주십시오. 올바르게 연결 되어있음에도 인터넷이 안되신다면 공유기에 연결 된 랜 케이블을 교체하여 확인 합니다.
- 공유기의 웹 설정 페이지 (<http://tplinklogin.net>)를 접속할 수 있는지를 확인합니다. 웹 설정 페이지가 열리지 않으신다면 **"웹 설정 페이지를 열 수 없을 경우 어떻게 하나요?"** 부분을 참조하여 주십시오.
- 웹 설정 페이지 (<http://tplinklogin.net>)가 접속 되었다면 로그인 후 **"네트워크 > WAN"** 연결 타입이 동적 IP인지 확인하여 주십시오. 광랜을 사용 중이신 고객님의서는 동적 IP로 설정을 해주셔야 합니다.
- 지역 케이블, 유선방송 케이블 인터넷을 사용 중이신 경우 **"네트워크 > MAC 클론"** 메뉴를 클릭하여 주십시오. **MAC주소를 다음으로 복제** 버튼을 클릭 한 후 저장을 클릭 합니다. **저장**이 완료 되면 통신회사 모뎀에 전원과 공유기 전원을 모두 켜주신 후 사용 중이신 컴퓨터에서 다시 인터넷을 실행하여 확인을 해주시기 바랍니다. 동일하게 인터넷이 안되신다면 다음 단계로 넘어갑니다.

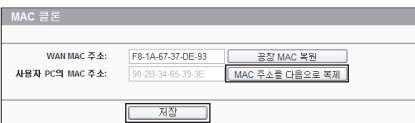

- 공유기 분리후 인터넷회선과 컴퓨터를 직접 연결하여 정상적으로 인터넷 접속이 되는지 확인하여 주십시오. 그래도 안될경우는 인터넷회선의 문제가 의심되오니 통신사로 문의하십시오.

2. 웹 설정 페이지를 열 수 없을 경우 어떻게 하나요?

1) Windows 7 / Vista 사용자

"시작 > 제어판 > 네트워크 및 공유센터 > 좌측 메뉴 중 어댑터 설정 변경 클릭 후 어댑터 설정 변경 메뉴 내 로컬 영역 연결을 오른쪽 마우스로 클릭하고 속성을 선택 합니다." 속성 항목 메뉴 중 **인터넷 프로토콜 버전 4** (**TCP/IPv4**) 항목을 더블 클릭합니다. 속성 설정화면이 열리셨다면 **자동으로 IP 주소 받기**와 **자동으로 DNS 서버 주소 받기**에 체크 해주신 후 **확인**을 클릭합니다.

2) Windows XP / 2000 사용자


"시작 > 설정 > 제어판" 접속 후 "네트워크 및 인터넷 연결 > 네트워크 연결"을 클릭 합니다. **로컬 영역 연결**을 오른쪽 마우스로 클릭하고 속성을 선택 합니다." 속성 항목 메뉴 중 **인터넷 프로토콜 (TCP/IP)** 항목을 더블 클릭합니다. **인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 속성 설정화면**이 열리셨다면 **자동으로 IP 주소 받기**와 **자동으로 DNS 서버 주소 받기**에 체크 해주신 후 **확인**을 클릭합니다.

3. 비밀번호를 분실 했는데 어떻게 할까요?

- 초기에 설정 된 기본 무선 비밀번호는 공유기 하단의 부착 된 라벨 **무선비밀번호/PIN** 에 적혀있습니다.
- 웹 설정 페이지의 변경 된 비밀번호는 확인이 불가능 합니다. 공유기 리셋을 진행하여 초기 비밀번호로 복원 후 새로 설정하여 주십시오. (초기 비밀번호는 사용자 이름 : admin / 비밀번호 : admin 입니다.)

4. 어떻게 공유기의 설정을 공장 초기값으로 초기화할 수 있나요?

공유기가 정상적으로 동작하지 않거나 암호를 분실하신 경우 초기화 후 새로 설정이 가능 합니다. 초기화 방법은 공유기의 전원이 켜진 상태에서 공유기 후면의 **WPS/RESET** 버튼을 약 8초간 눌러주셨다가 손을 떼주시면 초기화가 진행 됩니다.

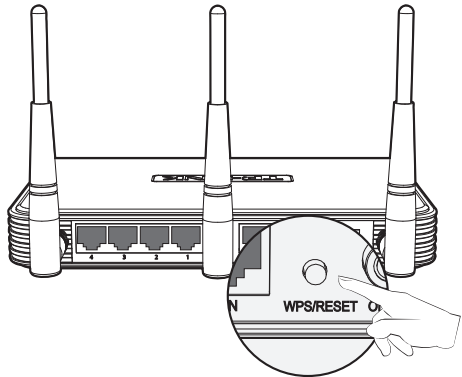

기술 지원

- 자세한 문제 해결 도움말을 보시려면, <http://www.tp-link.com/kr/support/faq> 참고하십시오.
- 최신 펌웨어, 드라이버, 유틸리티 및 사용자 설명서를 다운로드 하시려면, <http://www.tp-link.co.kr/support/download> 참고하십시오.
- 다른 기술 지원을 얻으시려면 밑에 있는 정보를 통해서 문의 하시기 바랍니다.

Global

Tel: +86 755 26504400

Fee: Depending on rate of different carriers, IDD.

E-mail : support@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7days a week

TP-LINK 코리아

고객지원선전화번호: 1899-1086

고객지원 이메일: support.kr@tp-link.com

평일: 10:00 - 19:00 (12:30 - 13:30 중식)

토요일/공휴일:휴무