


Настройка UFANET


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)

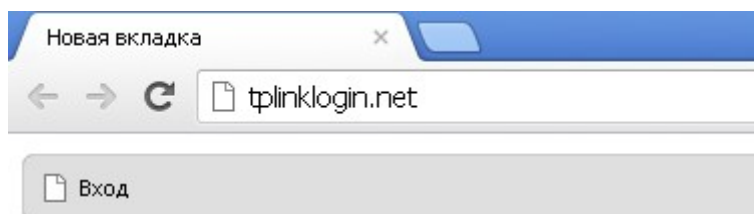

Имя пользователя/пароль: admin/admin

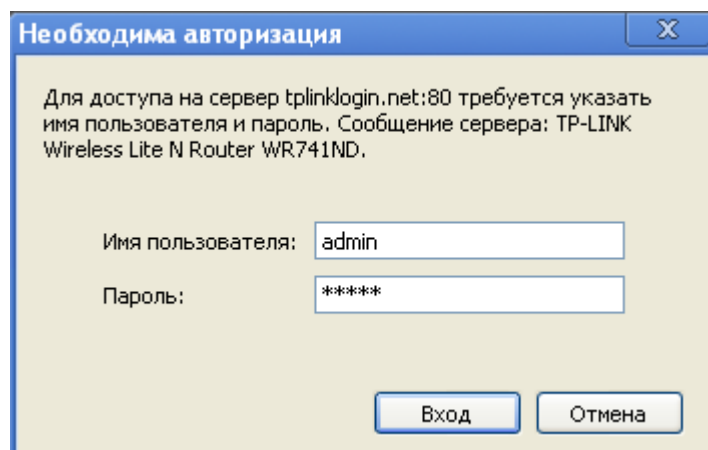

- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

Состояние

Быстрая настройка

Функция QSS

Сеть

Беспроводной режим

DHCP

Переадресация

Безопасность

Родительский контроль

Контроль доступа

Быстрая настройка

С помощью Быстрой настройки вы сможете задать основные параметры сети.

Для продолжения, пожалуйста, нажмите кнопку **Далее**.

Для выхода, пожалуйста, нажмите кнопку **Выход**.

Выход **Далее**

Нажмите «Далее» (Next)

3) Быстрая Настройка - Тип подключения WAN

Выберите из списка **PPTP/Россия PPTP**

Нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Тип подключения WAN

Подготовка к настройке типа подключения WAN.

Маршрутизатор попытается автоматически определить тип Интернет-подключения вашего поставщика Интернет. В противном случае вам придется вручную указать тип подключения.

- ☐ Автоопределение - Позволить маршрутизатору автоматически определить тип подключения, предоставляем
- ☐ PPPoE/PPPoE Россия - Если вы используете кабельный модем, кроме того, вам потребуется имя учетной за
- ☐ L2TP/L2TP Россия - Для этого типа подключения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные в
- ☒ **PPTP/PPTP Россия** - Для этого типа подключения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные в
- ☐ Динамический IP-адрес - Обычно используется при подключении через кабельный модем, маршрутизатор с
- ☐ Статический IP-адрес - Этот тип подключения использует постоянный, фиксированный (статический) IP-адрес

Назад **Далее**

4) Быстрая настройка – PPTP/Россия PPTP

Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name>Password) – **ВВОДИМ данные по договору UFANET**

Ниже ставим точку в положение **Динамический IP**

IP-адрес/Имя сервера (Server IP\Name): **pptp.ufanet.ru**

Размер MTU (в байтах): **1400**

Режим подключение WAN: **Подключить автоматически (Connect automatically)**

Затем нажмите «Далее» (Next)

Быстрая настройка - PPTP/RPTP Россия

Имя пользователя:	username
Пароль:	
Подтвердить пароль:	
☒ Динамический IP-адрес ☐ Статический IP-адрес	
IP-адрес/Имя сервера:	pptp.ufanet.ru
Назад Далее	

5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети: Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы/цифры, минимум 6 символов)

Защита беспроводного режима: выбираем **WPA-Personal/WPA2-Personal**

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы/цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим:	Включить
Имя беспроводной сети:	TP-LINK_7E865E (Та
Регион:	Россия
Канал:	Авто
Режим:	11bgn смешанный
Ширина канала:	Авто
Защита беспроводного режима:	
☐	Отключить защиту
☒	WPA-Personal/WPA2-Personal
Пароль PSK:	123456789
(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр	
☐	Без Изменений
Назад Далее	

На этом настройка маршрутизатора закончена, нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

Быстрая настройка - Завершение

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.

Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.

[Назад](#) [Перезагрузка](#)

Важно!

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать vpn-подключение «UFANET» на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.