


Настройка БИЛАЙНА

Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



1. Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.0.1/> или <http://192.168.1.1/>)

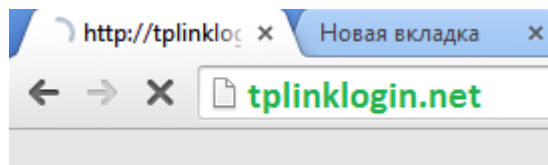

Имя пользователя / пароль: admin / admin

Необходима авторизация

Для доступа на сервер <http://tplinklogin.net:80> требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: TP-LINK Wireless N Router WR842ND.

Имя пользователя:

admin

Пароль:

admin

Вход

Отмена

Настройка интернета

2. Слева в меню выбираем «Сеть», закладка «WAN»

TP-LINK®

Состояние

Быстрая настройка

Функция QSS

Сеть 1

WAN 2

Локальная сеть

IP TV

Клонирование MAC-адреса

Беспроводной режим

DHCP

Переадресация

Безопасность

Родительский контроль

Контроль доступа

Расширенные настройки маршрутизации

Контроль пропускной способности

Привязка IP- и MAC-адресов

Динамический DNS

Системные инструменты

Тип WAN соединения: L2TP/Россия L2TP 3

Имя пользователя: см. договор Билайн 4

Пароль: см. договор Билайн

Подтвердите пароль: см. договор Билайн

Соединить Отсоединить Отключено!

Динамический IP Статический IP

IP-адрес/Имя сервера: tp.internet.beeline.ru 5

IP-адрес: 0.0.0.0

Маска подсети: 0.0.0.0

Основной шлюз: 0.0.0.0

DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

IP-адрес Интернет: 0.0.0.0

Интернет DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0 6

Размер MTU (в байтах): 1400 (Значение по умолчанию 1460. Не следует менять без необходимости.)

Режим подключения WAN: Подключение по требованию

Подключить автоматически 7

Подключить вручную

Максимальное время простоя: 15 минуты (0 - активно постоянно.)

Сохранить 8

3. Сверху "Тип WAN соединения" - выбираем **L2TP / Russian L2TP**

4. Задаём данные своего подключения, а именно **логин** и **пароль** от интернета (см. договор с Билайн)

5. Ставим точку в положение **Динамический IP**

Прописываем IP-адрес/Имя сервера: **tp.internet.beeline.ru**

6. Меняем параметр Размер MTU (в байтах): **1400**


7. Выбираем Режим подключение WAN: **Подключить автоматически**

8. Нажимаем **Сохранить**

На этом настройка интернета закончена.

Настройка беспроводной сети

Обращаем внимание, если вы не меняли название и пароль Wi-Fi сети, то Ваша wi-fi сеть будет называться заводским названием, а именно “TP-LINK_набор символов”.

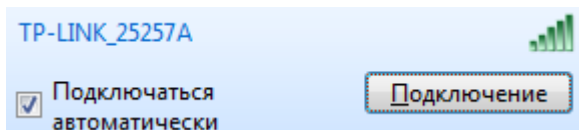

Ваша сеть будет с наилучшим уровнем сигнала.

Заводской пароль от wi-fi сети состоит из **8 цифр** и указан на дне вашего маршрутизатора под нижним штрих-кодом с обозначением «PIN».



Важно!

Соединение «Билайн» на всех ваших компьютерах должно быть отключено.

Подробная инструкция по настройке беспроводной сети доступна по ссылке:

<http://forum.tp-link.ru/viewtopic.php?f=2&t=473>