

Guide d'installation rapide

Routeur sans fil 4G LTE

Les images peuvent différer des produits réels.
©2019 TP-Link 7106508307 REV1.0.0

2. Vérifier la connexion matérielle


Vérifiez l'état des LED suivantes. Si la LED Internet est allumée, votre routeur est connecté à Internet avec succès.



Remarque : Si la LED Internet ne s'allume pas, veuillez consulter la question **Q2** de **Besoin d'aide ?** dans ce guide.

Pour une meilleure connexion Internet, assurez-vous que 2 ou 3 barres de la LED De force de signal sont allumées. Sinon, essayez de déplacer le routeur à un endroit qui peut recevoir un signal réseau mobile plus fort, comme près d'une fenêtre.

1. Connectez le matériel

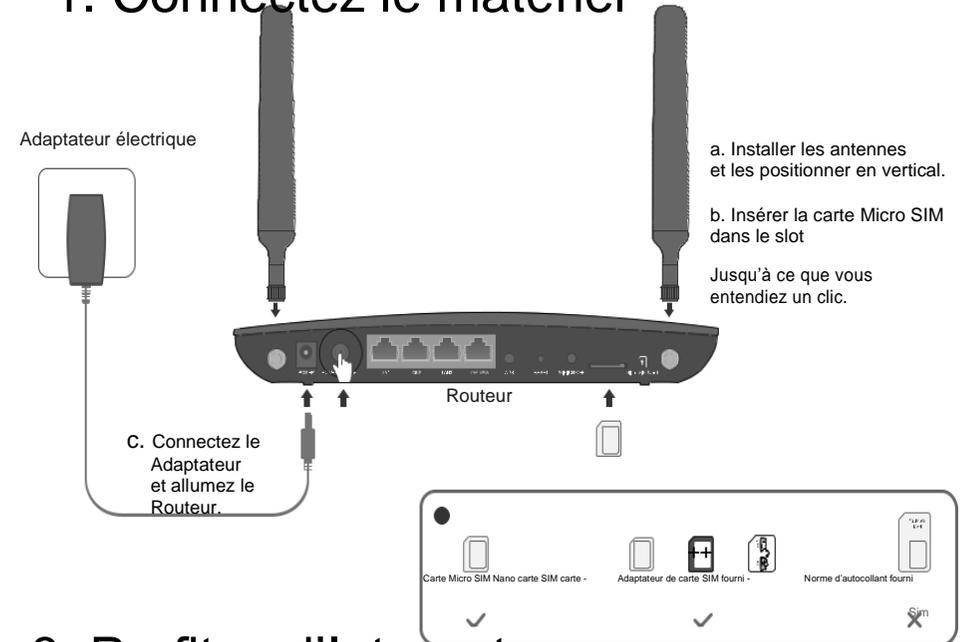

3. Profitez d'Internet

• En utilisant la connexion Câblé Ethernet

Connecter vos ordinateurs vers les ports LAN du routeur via les câbles Ethernet.

• En utilisant une connexion Sans fil

a. Trouver les SSID (noms de réseau) et le mot de passe sans fil imprimés sur l'étiquette à la base du routeur.



b. Cliquez sur l'icône réseau de votre ordinateur ou accédez aux paramètres Wi-Fi de votre appareil, puis sélectionnez le SSID pour vous connecter au routeur réseau.

Personnaliser le routeur 4G LTE

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au routeur (câblé ou sans fil).
2. Lancez un navigateur Web et tapez <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1>
Créez un nouveau mot de passe pour les connexions futures.

Remarque : Si la page de connexion n'apparaît pas, veuillez consulter la question **Q1** de **Besoin d'aide ?** dans ce guide.



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing <http://tplinkmodem.net>. The main content area displays a form for creating a new password. It includes a text input field labeled "Nouveau mot de passe", a strength indicator with buttons for "Faible", "moyen", and "élevé", a confirmation field labeled "Confirmer le mot de passe", and a "Commençons" button.

3. Suivez les instructions étape par étape de la configuration rapide pour compléter la configuration initiale.

Remarque : Le routeur peut également être utilisé (ou configuré) en mode Routeur sans fil pour les connexions ADSL/Cable. Pour des configurations plus avancées, veuillez consulter le guide utilisateur sur le site officiel de TP-Link à www.tp-link.com

Besoin d'aide ?

Q1. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion web ?

- Si l'ordinateur est réglé sur une adresse IP statique, modifier ses paramètres pour obtenir une adresse IP automatiquement.
- Assurez-vous que <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1> est correctement entré dans le navigateur Web.
- Utilisez un autre navigateur web et réessayez.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Désactiver et activer l'adaptateur réseau actif en cours d'utilisation.


Q2. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à Internet ?

- Vérifiez que votre carte SIM est une carte LTE ou WCDMA.
- Vérifiez que votre carte SIM se trouve dans la zone servie ce de votre fournisseur de services Internet.
- Vérifiez que votre carte SIM a un crédit suffisant.
- Vérifiez la connexion LAN : Ouvrez un navigateur Web et entrez <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1> dans la barre d'adresse. Si la page de connexion n'apparaît pas, faites référence à la question **Q1**, puis réessayez.
- Lancez un navigateur Web, connectez-vous à la page de gestion web et vérifiez ce qui suit :

1. Aller à **Advanced > Network > Internet** pour vérifier les paramètres fournis par votre FAI sont correctement entrés. Si les paramètres sont incorrects, cliquez sur Créer du profil et entrez les paramètres corrects, puis sélectionnez le nouveau profil de la liste de noms de profil.
2. Aller à **Advanced > Network > PIN Management** pour vérifier si le code PIN est nécessaire. Si c'est le cas, entrez le code PIN correct fourni par votre FAI et cliquez sur Appliquer.

Application Tether

L'application TP-Link Tether offre un moyen simple et intuitif d'accéder et de gérer votre routeur.

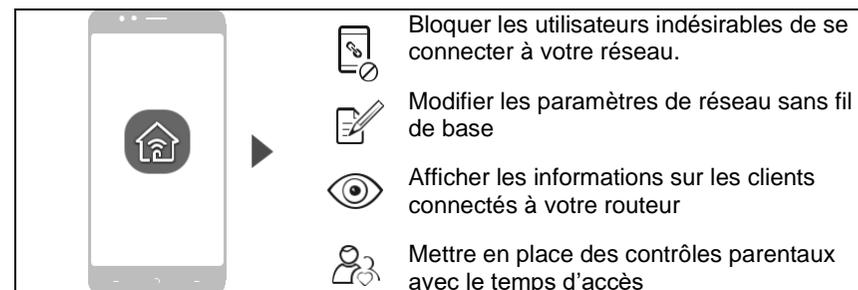

Comment commencer ?

1. Téléchargez l'application TP-Link Tether sur l'App Store d'Apple ou Google Play Store.
2. Assurez-vous que votre appareil intelligent est connecté sans fil au réseau domestique.
3. Lancez l'application Tether et commencez à gérer votre réseau domestique
4. Aller à **Advanced > Network > Internet** pour vérifier que les données mobiles sont activées. Si ce n'est pas le cas, permettez-lui d'accéder à Internet.
5. Confirmez avec votre FAI si vous êtes dans une zone de service d'itinérance. Si vous êtes, allez à **Advanced > Network > Internet** pour activer **Data Roaming** (itinérance des données).



QR code à scanner

Q3. Comment puis-je restaurer le routeur à ses paramètres par défaut d'usine ?

- Avec le routeur alimenté, appuyez et maintenez le bouton RESET sur le panneau arrière du routeur jusqu'à ce que la LED Power commence à clignoter, puis relâchez le bouton. Attendez pendant que le routeur se réinitialise.
- Connectez-vous à la page de gestion web du routeur, et allez à **Advanced > System Tools > Backup et Restore**, cliquez sur **Factory Restore** et attendez que le processus de réinitialisation soit terminé.

Q4. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe de page web management ?

- Reportez-vous à **Q3** pour réinitialiser le routeur, puis créez un nouveau mot de passe pour vous connecter.

Q5. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe réseau sans fil ?

- Le mot de passe sans fil par défaut est imprimé sur l'étiquette du produit du routeur.
- Connectez un ordinateur directement au routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Connectez-vous au web du routeur aller dans la page de gestion et dans **Base Settings > Wireless** pour récupérer ou réinitialiser votre mot de passe sans fil.

Pour obtenir un support technique, le guide utilisateur et d'autres informations, Visitez <https://www.tp-link.com/support>.

- **Informations sur la sécurité**
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sur lequel les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

