




# Quick Installation Guide

## 4G LTE Router

### Aygıt Bağlantısı

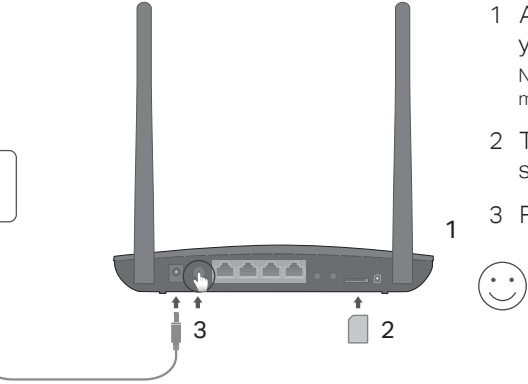

Not: Görüntüler sadece örnek içindir.

1 Antenleri dikey olarak yerleştiriniz.

Not: Bazı Routerlar için önce anteni manuel olarak kurmanız gerekmektedir.

2 Tık sesi duyana kadar SIM kartı slotuna yerleştirin.

3 Router'ı çalıştırın.

😊 **İnternet'in keyfini sürün!**

Cihazınızı router'a bağlayın (kablolu veya kablosuz).  
Varsayılan SSID ve şifre (password) router'ın altındaki ürün etiketinde yazmaktadır.

—Türkçe

### 4G LTE Router'ı Yapılandırma

- 1 Bilgisayarınızın router'a bağlı olduğundan emin olunuz (kablolu veya kablosuz olarak).
- 2 Web tarayıcının adres çubuğunda <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 giriniz. Web yönetim sayfasından oturum açmak için: username (kullanıcı adı) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya yeni bir şifre yazarak giriş yapınız.
- 3 Aygıtı ilk kez yapılandırıcaksanız, Quick Setup (Hızlı Kurulum) s ayfasındaki yönergeleri adım adım takip ediniz.

### SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

#### S1. Oturum açma (login) sayfası görüntülenmiyorsa ne yapabilirim?

- Bilgisayarın, router'dan otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde ayarlı olduğundan emin olunuz.
- Web tarayıcının adres çubuğunda <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 adresini doğru bir şekilde girdiğinizden emin olunuz.
- Başka bir web tarayıcı kullanın ve tekrar deneyiniz.
- Router'ı yeniden başlatın ve tekrar deneyiniz.
- Ağ adaptörünü devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin ve tekrar deneyiniz.

#### S2. İnternet'e erişemiyorsam ne yapabilirim?

- SIM kartınızın bir LTE veya WCDMA kartı olduğunu doğrulayın.
- Mobil operatörünüzün servis alanı içinde olduğunuzdan emin olunuz.
- Mobil hattınızda yeterli kredi olduğundan emin olunuz.
- LAN bağlantınızı kontrol ediniz :  
Web tarayıcının adres çubuğunda <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 giriniz. Oturum açma penceresi görüntülenmiyorsa, SSS > S1'e başvurunuz ve tekrar deneyiniz.
- ISS parametrelerinizi (ISP parameters) kontrol ediniz :
  - 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
  - 2 ISS'nız tarafından sağlanan parametrelerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olunuz. Parametrelerde bir eksiklik varsa, doğru parametreler ile yeni bir profil oluşturunuz.
- PIN Ayarlarını (PIN Settings) Kontrol Ediniz :
  - 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
  - 2 PIN gerekli olup olmadığından emin olunuz. Eğer PIN girmeniz gerekiyorsa, mobil hattınıza tanımlı PIN kodunu giriniz.
- Veri Kullanımınızı (Data Limit) Kontrol Ediniz :
  - 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
  - 2 **Toplam Kullanılan Veri'nin** (Total Used Data), **Toplam İzin Verilen** (Total Allowance) değerleri aşmadığından emin olunuz. Eğer aşılmışsa, toplam izin verilen veri kapasitesini düzenleyin ve toplam **kullanılan veri**'yi "0" olarak ayarlayınız veya **veri limiti**'ni (Data Limit) devre dışı bırakınız.
- Mobil Veriyi (Mobile Data) Kontrol Ediniz :
  - 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.

2 İnternet'e bağlanabilmek için mobil veri'yi (mobile data) etkinleştiriniz.

• Veri Dolaşımını (Data Roaming) Kontrol Ediniz :

- 1 Dolaşım Servisi Alanı'nda (Roaming Service Area) olup olmadığını ISS'nıza doğrulayınız. Eğer bu servisi kullanabiliyorsanız, web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
- 2 İnternet'e bağlanabilmek için data roaming (veri dolaşım) servisini etkinleştiriniz.

#### S3. Router'ı fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Router çalışır durumdayken, arka panelindeki WPS/RESET butonuna Power LED (Güç LED)'i yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutunuz. Bu işlemin ardından router fabrika ayarlarına geri yüklenecek ve otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Router'ı fabrika ayarlarına geri yüklemek için web yönetim sayfasında oturum açınız.

#### S4. Web yönetim sayfasının şifresini unutursam ne yapabilirim?


- Router'ı geri yüklemek için SSS>S3'e başvurunuz ve kullanıcı adı (username) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya oturum açmak için yeni bir şifre oluşturunuz (create a new password).

#### S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapabilirim?

- Varsayılan kablosuz şifre router'ın ürün etiketinde yazılıdır.
- Varsayılan kablosuz şifreyi değiştirdiyse, şifreyi öğrenmek veya sıfırlamak için router'ın web yönetim sayfasına giriş yapınız.

**Uyarı:** Sorun giderme yardımı hakkında daha fazlası için, web sitemizdeki SSS'ye başvurunuz: <https://www.tp-link.com/tr>.

## توصيل أجزاء الجهاز

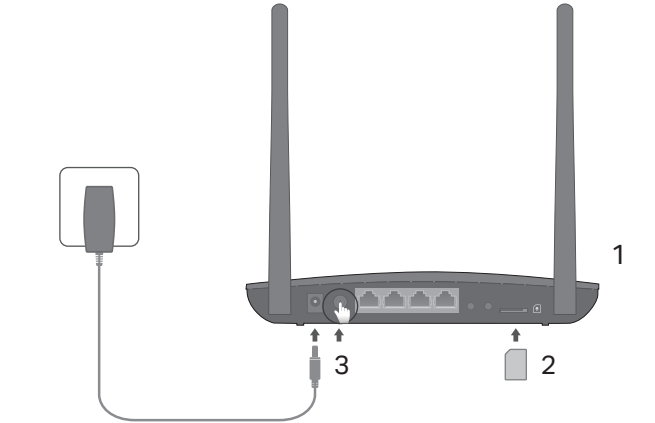

ملاحظة: الصور هي فقط للتوضيح

1. ضع الهوائيات بشكل عمودي.
2. ملاحظة: بالنسبة لبعض أجهزة الراوتر، تحتاج إلى تثبيت الهوائيات يدويًا أولاً.
3. أدخل بطاقة الاتصال (SIM card) في الفتحة المخصصة لها حتى تسمع صوت التركيب.
3. قم بتشغيل الراوتر.

### إستمتع بتصفح الإنترنت !

قم بتوصيل الجهاز إلى الراوتر (سلكيًا أو لاسلكيًا). اسم الشبكة اللاسلكية الافتراضى SSID وكلمة المرور الافتراضية مطبوعتان على ملصق المنتج اسفل الجهاز.

## تخصيص اعدادات راوتر 4G LTE

1. تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصل بالراوتر (سلكيًا أو لاسلكيًا).
2. أكتب <http://tplinkmodem.net> أو **192.168.1.1** في شريط العنوان بمتصفح الإنترنت.

عند ظهور صفحة الدخول للراوتر : أكتب الكلمة الإفتراضية **admin** في كل من خانة إسم المستخدم (username) وكلمة المرور (password) أو قم بإنشاء كلمة مرور جديدة، وذلك لتسجيل الدخول.

3. إتبع التعليمات خطوة بخطوة في صفحة الإعداد السريع (**Quick Setup**) لإكمال الإعدادات الأساسية. ملحوظة: يمكن أيضًا أن يستخدم الراوتر (أو إعداده) على الوضع روتر لاسلكى وذلك في حالة استخدام اتصال كابل/ADSL . يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم على الموقع الإلكتروني [www.tplink.com](http://www.tplink.com)

### الأسئلة الشائعة

#### س 1 .ماذا افعل اذا لم تظهر صفحة تسجيل الدخول ؟

- تحقق من ان جهاز الكمبيوتر يحصل على عنوان IP تلقائيا من الراوتر.
- تحقق من أن <http://tplinkmodem.net> أو **192.168.1.1** يتم إدخالها بشكل صحيح فى شريط العنوان لمتصفح الانترنت.
- استخدم متصفح انترنت آخر و قم بإعادة المحاولة.
- قم بإعادة تشغيل الراوتر وكرر المحاولة.
- قم بتعطيل و تمكين منفذ الشبكة المستخدم في جهازك و كرر المحاولة.

#### س 2 .ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى الإنترنت ؟

- تحقق من أن بطاقة الاتصال SIM الخاصة بك هي بطاقه LTE أو WCDMA .

- تحقق من أن بطاقة SIM الاتصال الخاصة بك موجودة فى منطقة يغطيها مزود الخدمة ISP.
- تحقق من أن بطاقة الاتصال SIM يوجد بها رصيد كافي.
- تفحص اتصال الشبكة المحلية:

أدخل <http://tplinkmodem.net> أو **192.168.1.1** في شريط عنوان متصفح الإنترنت. إذا لم تكن صفحة الدخول تظهر ، راجع التعليمات < س 1 ثم حاول مرة أخرى.

- مراجعة معاملات وقيم مزود الخدمة:
- 1. افتح متصفح الانترنت و قم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الراوتر.
- 2. تأكد من المعاملات والقيم المعطاة من قبل مزود الخدمة قد تم ادخالها بصورة صحيحة

- تحقق من معاملات القيم غير صحيحة ،قم بإنشاء ملف جديد باستخدام القيم والمعاملات الصحيحة.
- تحقق من إعدادات الرمز السرى PIN:
- 1. افتح متصفح الانترنت و قم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الراوتر.
- 2. تأكد من ان الرمز السرى PIN مطلوب ام لا،إذا كان مطلوب تأكد من ادخال الرمز السرى الصحيح

- المعطى من قبل مزود الخدمة ISP.
- تفحص حد البيانات:

1. افتح متصفح الانترنت و قم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الراوتر.
2. تأكد من ان البيانات الكلية التى تم استخدامها لم تتجاوز الحد الكلى المسموح به . اذا تجاوزت الحد المسموح ،قم بتصحيح الحد الكلى المسموح به و قم بوضع قيمة البيانات الكلية المستخدمة الى القيمة 0 ،او قم بتعطيل حد البيانات المسموح.
- قم بتفحص خدمة البيانات على الهاتف:

1. افتح متصفح الانترنت ،وقم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الراوتر.
2. قم بتمكين بيانات الهاتف للوصول للانترنت.
- تحقق من بيانات التجوال:

1. قم بالاتصال بمزود الخدمة ISP للتأكد من توفر خدمة بيانات التجوال فى منطقتك .إذا كانت خدمة تجوال البيانات متوفرة ،افتح متصفح الانترنت و قم بالدخول لصفحة ادارة الراوتر.
2. قم بتمكين بيانات التجوال للوصول للانترنت.

#### س 3 . كيف استرجع الاعدادات الافتراضية للراوتر (ضبط المصنع)؟

- احتفظ بالراوتر موصولاً بالكهرباء ،اضغط وباستمرار على الزر **WPS/RESET** حتى تبدأ جميع مصابيح الراوتر بالوميض ، ستتم استعادة الراوتر للاعدادات الافتراضية وسيقوم بإعادة التشغيل تلقائياً.

- زر الاستعادة موضوع على الراوتر من الخلف.
- تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة شبكة الإنترنت من جهاز التوجيه لاستعادة الراوتر إلى إعدادات المصنع الافتراضية لها.

#### س4. ماذا افعل اذا نسيت كلمة المرور للدخول الى صفحة اعداد الراوتر؟

- بالرجوع إلى الاسئلة الشائعة < س3 لاستعادة الراوتر واستخدام كلمة **admin** لكل من اسم المستخدم و كلمة المرور أو إنشاء كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول.

#### س5. ماذا افعل اذا نسيت كلمة المرور للشبكة اللاسلكية ؟

- كلمة المرور الافتراضية للشبكة اللاسلكية مطبوعة على ملصق المنتج على الراوتر.
- إذا تم تغيير كلمة المرور الافتراضية للشبكة اللاسلكية ، قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الراوتر لاستعادة كلمة المرور أو إعادة تعيينها من جديد.

ملاحظة : لمزيد من المساعدة في معالجة المشاكل واصلاحها ، يرجى الرجوع إلى الاسئلة الشائعة على موقعنا الإلكتروني : <https://www.tp-link.com>