



快速安裝手冊

雙頻 Wi-Fi 路由器

*圖片可能會與實際產品不同。

路由器模式

若您的網際網路連線是一條從牆壁中拉出的網路線，而非網路業者提供的 DSL / 纜線 / 衛星數據機，請連接網路線至路由器的 WAN 連接埠並參考步驟 4 和 5 來完成硬體連線。

6 設定路由器


1. 將您的電腦連接至路由器(有線或無線)

- **有線**
關閉電腦的 Wi-Fi 後透過網路線連接至路由器。

- **無線**
a 找到路由器底部的產品標籤。

b 使用預設的 SSID (網路名稱)和無線密碼來加入網路。

提示：若您使用智慧型手機或平板，您也可以掃描QR碼直接加入預設定網路。

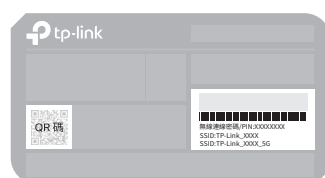

2. 開啟網頁瀏覽器，在網址欄輸入<http://tplinkwifi.net>或<http://192.168.0.1>。建立一登入此頁面的密碼。

注意：若登入視窗未出現，請參考 FAQ > Q1。

新密碼：
.....

確認密碼：
.....

讓我們開始吧


3. 跟著指示一步步設定網際網路連線。

注意：若您不確定連線類型，請點擊自動偵測或連繫您的網路業者尋求協助。

😊 享受網際網路！


Tether App

TP-Link Tether app 提供一簡單而直觀的方式存取並管理您的路由器。掃描 QR Code 以透過 Apple App Store 或 Google Play 商店下載 Tether。

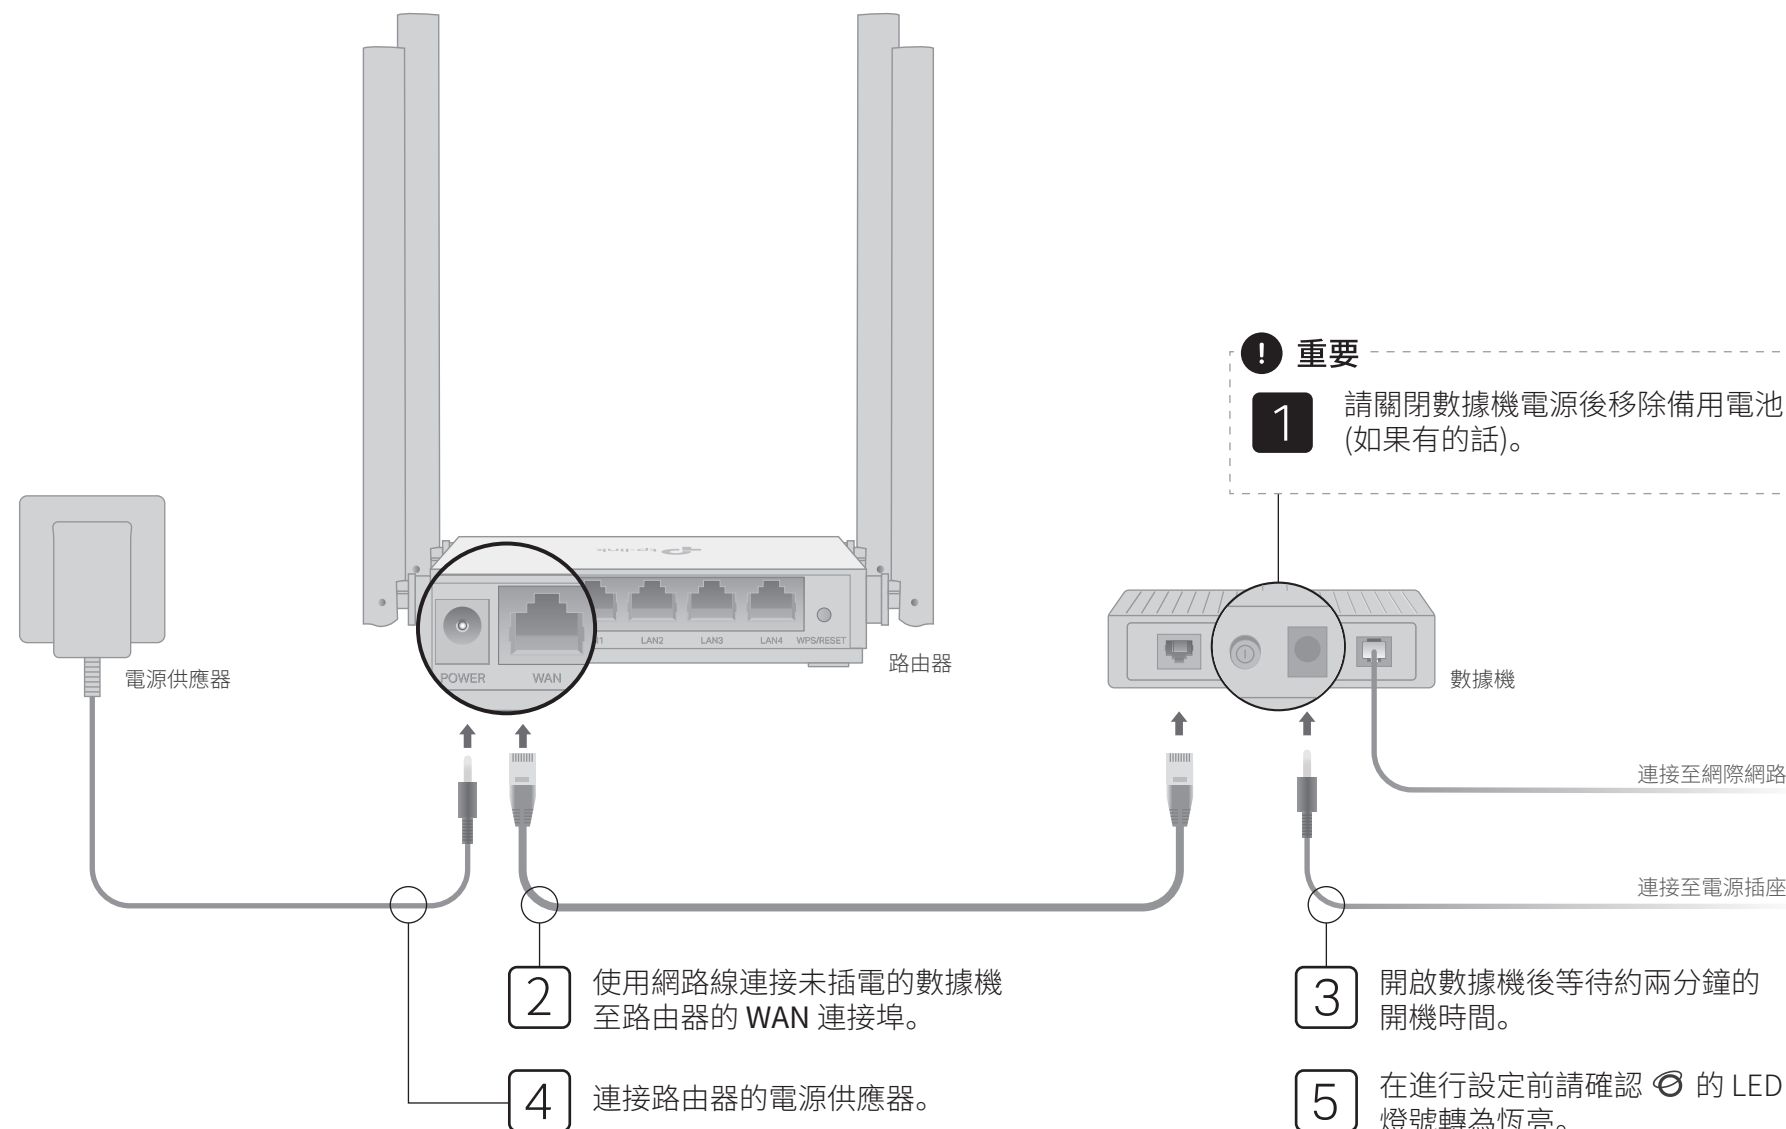

基地台模式

若您已有一台路由器，您可以將新路由器切換為基地台模式延伸原有的網路，請跟著以下步驟。

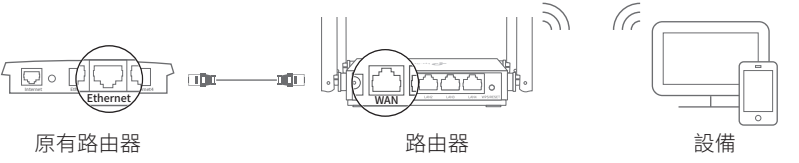

- a. 開啟路由器電源。
- b. 如上圖所示，使用網路線連接路由器的 WAN 連接埠至您有線路由器的網路連接埠。
- c. 使用網路線或使用印在路由器底部的 SSID(網路名稱)和無線連線密碼無線連接電腦。
- d. 開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入http://tplinkwifi.net。建立一登入頁面的密碼。
- e. 點擊右上方的變更模式並選擇基地台模式。等待路由器重新啟動。
注意：您也可以到進階設定 > 運作模式將模式切換為基地台模式。
- f. 使用http://tplinkwifi.net登入網頁管理頁面後跟著指示一步步設定網際網路連線。

😊 享受網際網路吧！

FAQ(常見問答)

- Q1. 登入視窗未出現怎麼辦？**
- 重啟您的路由器後再試一次。
 - 若電腦被設定成固定 IP 位址，請變更設定以自動取得 IP 位址和 DNS 伺服器位址。
 - 請確認網址欄有正確輸入http://tplinkwifi.net或http://192.168.0.1，或是輸入http://192.168.1.1後按 Enter 鍵。
 - 使用別的網頁瀏覽器再試一次。
 - 停用再啟用使用的網卡。
- Q2. 在路由器模式下無法存取網際網路該怎麼辦？**
- 重啟您的數據機和路由器後再試一次。
 - 請確認電腦直接用網路線連接，網際網路是否運作正常，若不正常，請聯繫您的網路業者。
 - 登入路由器的網頁管理頁面，到網路地圖頁面確認 WAN IP 位址是否可用，若無法，請確認硬體連線或連繫您的網路業者。
 - 若為纜線數據機用戶，請登入路由器的管理頁面後，前往進階設定 > 網路設定 > 網際網路，在複製 MAC 位址區域選擇複製目前設備的 MAC 位址後點選儲存。最後將數據機和路由器一起重新啟動。
- Q3. 如何將路由器重設回原廠預設值？**
- 在路由器開機的狀態下，按壓路由器背面的 WPS/RESET 按鈕直到 LED 熄滅，路由器將會重啟。
 - 登入路由器的網頁管理頁面，前往進階設定 > 系統 > 備份與還原(在基地台或訊號延伸器模式下則是系統 > 備份與還原)，到還原預設值區域點擊恢復原廠預設值，路由器將重置並自動重啟。
- Q4. 忘記網頁管理密碼該怎麼辦？**
- 參考 FAQ > Q3 來重設路由器，接著建立網路管理頁面密碼。

訊號延伸器模式


在此模式下，路由器將無線延伸您原本的無線訊號範圍。

1. 設定

- a. 先將路由器放置在您主路由器的旁邊並開機。
- b. 使用網路線或使用印在路由器底部的 SSID(網路名稱)和無線連線密碼無線連接電腦。
- c. 開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入http://tplinkwifi.net。建立一登入頁面的密碼。
- d. 點擊右上方的變更模式並選擇訊號延伸器模式。等待路由器重新啟動。
注意：您也可以到進階設定 > 運作模式將模式切換為訊號延伸器模式。
- e. 使用http://tplinkwifi.net登入網頁管理頁面後跟著指示一步步設定網際網路連線。

2. 重新擺放

將路由器放在主路由器和訊號死角的中間，您選擇的地點必須在要延伸的主要網路範圍中。

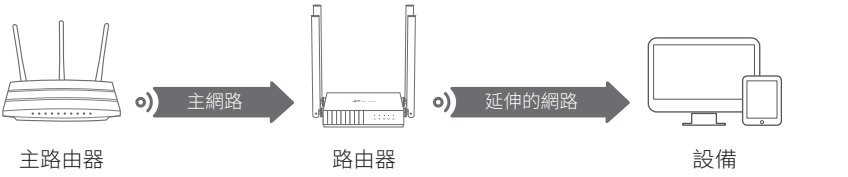

😊 享受網際網路吧！

外觀

項目	描述	
🔌 電源	綠燈	恆亮： 電源已開啟。 緩慢閃爍： 系統正在開機中或韌體正在更新。 快速閃爍： 正在進行 WPS 連線。
📶 2.4GHz	綠燈	恆亮：2.4GHz無線頻段已啟用。
📶 5GHz	綠燈	恆亮：5GHz無線頻段已啟用。
🔌 LAN	綠燈	恆亮：至少連接一個 LAN 連接埠。
🌐 網際網路	橘燈	恆亮： 路由器模式：WAN 連接埠已連接，但無法使用。
	綠燈	恆亮： 路由器模式：網際網路可使用。 基地台模式：WAN 連接埠已連接。 訊號延伸器模式：路由器已連接至主網路。
WPS/RESET 按鈕	按壓約 1 秒鐘以啟用 WPS 功能。 按壓按鈕直到所有 LED 燈熄滅來重設路由器至原廠預設值。	

NCC Notice

注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。
高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

BSMI Notice

安全諮詢及注意事項
• 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
• 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
• 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
• 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
• 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
• 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫

☎ 若需要技術支援、使用手冊和更多資訊，請前往
<https://www.tp-link.com/support/>或直接掃描 QR Code。

