


빠른 설치 가이드

듀얼 밴드 Wi-Fi 공유기

*이미지는 실제 제품과 상이할 수 있습니다.

공유기 모드

인터넷 연결이 DSL / 케이블 / 위성 모뎀이 아닌 벽에서 직접 이더넷 케이블을 통해 연결이 되는 경우, 이더넷 케이블을 공유기의 WAN 포트에 연결한 다음 4, 5단계를 따라 하드웨어 연결을 마치세요.

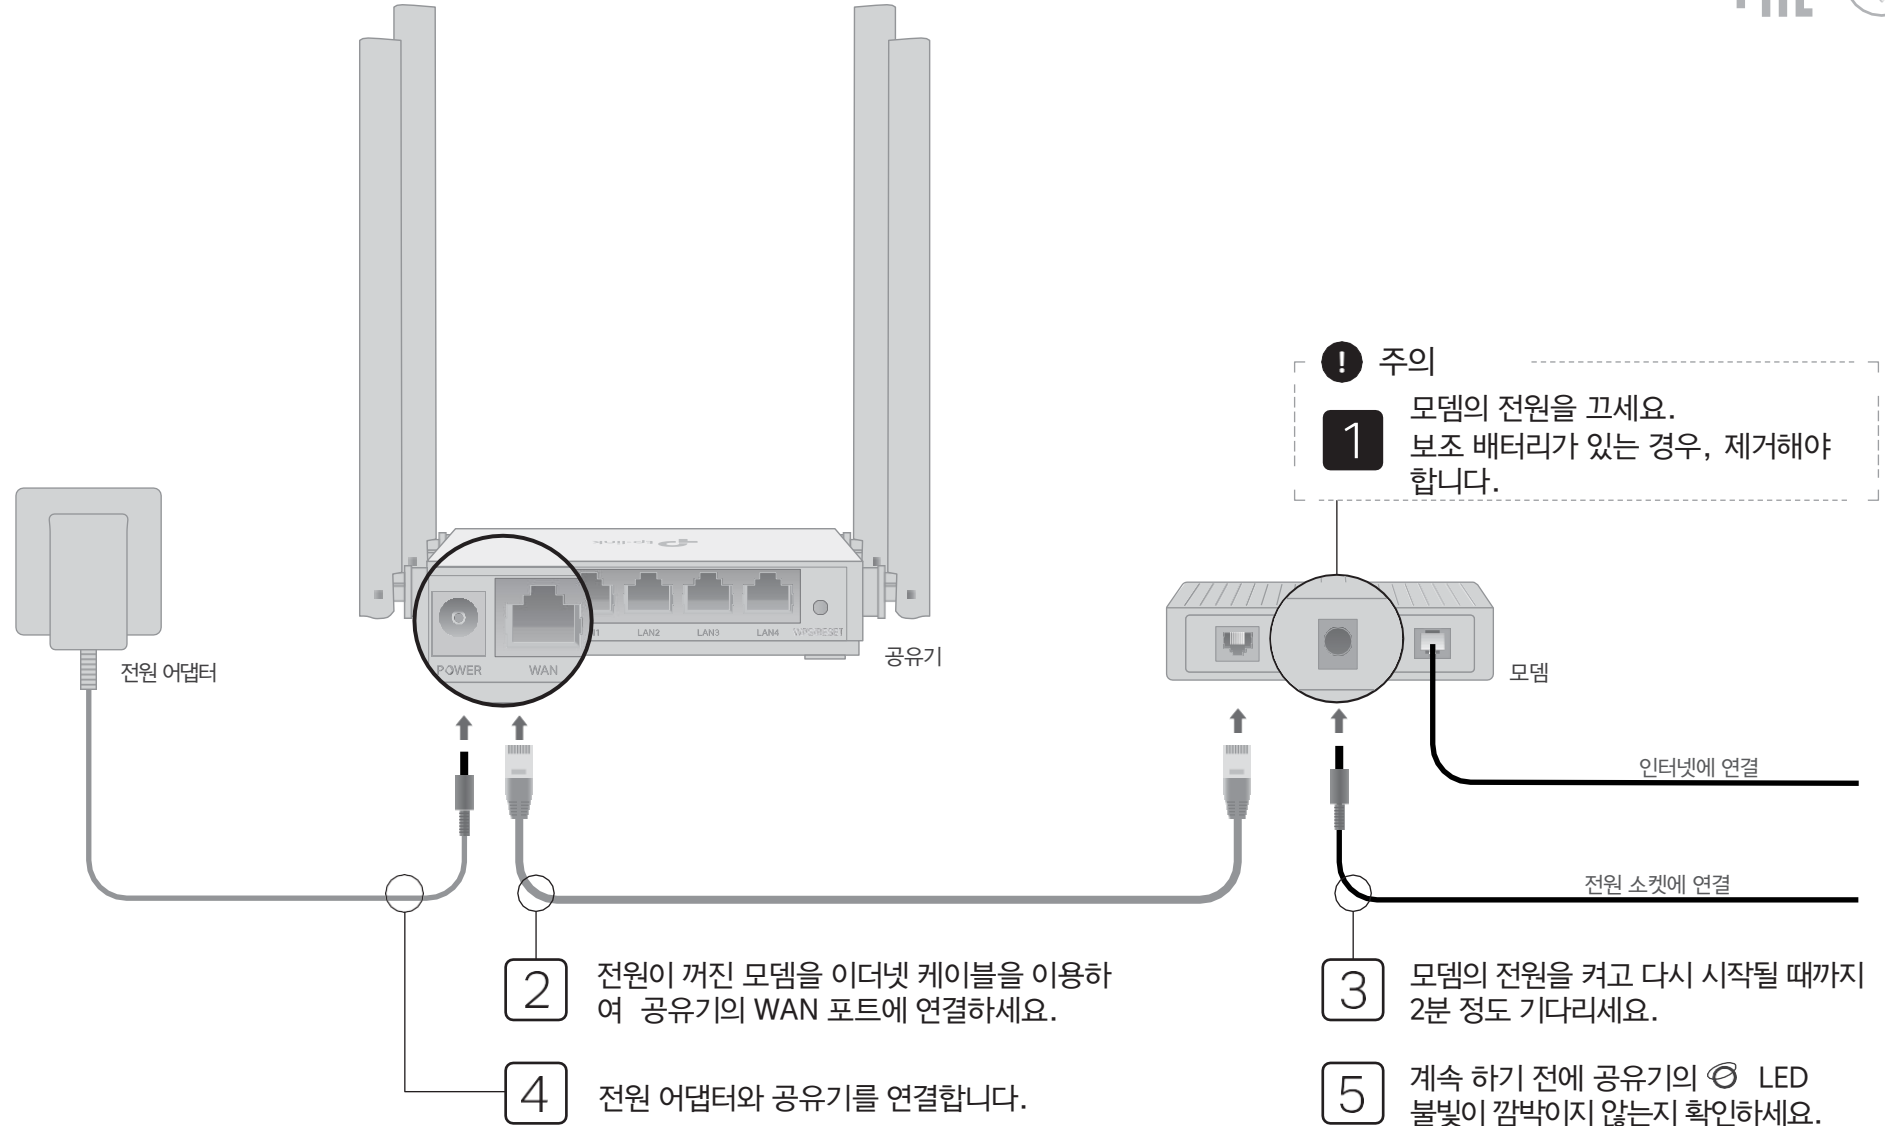


6 공유기 설정

1. 컴퓨터를 공유기에 연결합니다 (유선 또는 무선)

- 유선
컴퓨터의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 공유기에 Wi-Fi를 연결합니다.


- 무선
a 공유기 하단에 제품 라벨을 찾으세요.

B QR 코드를 스캔하여 2.4 GHz 네트워크를 직접 사전 설정하거나 기본 네트워크 이름 (SSID) 및 비밀번호를 이용해 네트워크에 연결하세요.

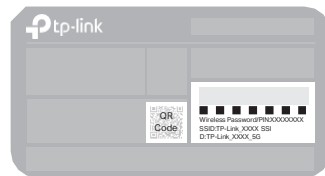

2. 웹 브라우저를 실행하여 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1> 를 입력한 다음 로그인을 하기 위해 비밀번호를 생성하세요.

참고: 로그인 window가 나타나지 않는다면 FAQ > Q1. 을 참고하세요.

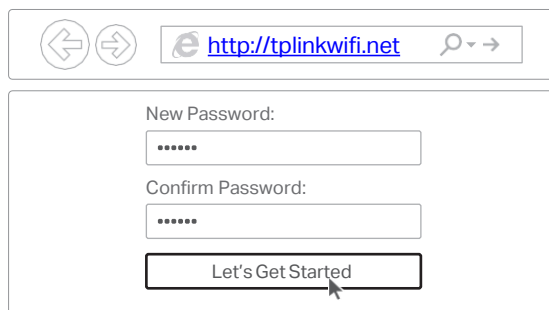

3. 단계별 지침에 따라 인터넷 연결을 설정하세요.

참고: 연결 유형을 모르는 경우, '자동 감지'를 클릭하거나 인터넷 통신사 (ISP)에 문의하세요.

😊 인터넷을 사용하세요!


Tether 앱

TP-Link Tether 앱은 공유기 액세스 및 관리를 위해 간단하고 직관적인 방법을 제공합니다. QR 코드를 스캔하여 Apple 앱스토어 또는 Google Play에서 Tether 앱을 다운로드하세요.



액세스 포인트 모드

이미 공유기를 보유하고 있는 경우, 새로운 공유기를 액세스 포인트 모드로 전환하여 기존 네트워크를 연장할 수 있습니다. 아래 단계를 따르세요.

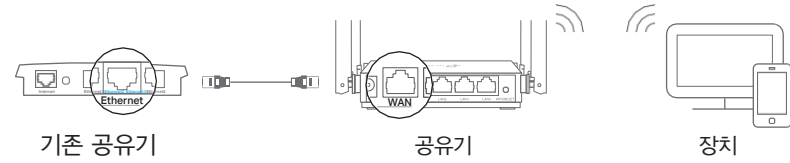

- 공유기의 전원을 켜세요.
- 위 그림과 같이 공유기의 WAN 포트를 이더넷 케이블을 통해 기존 공유기의 이더넷 포트에 연결하세요.
- 이더넷 케이블을 통해 컴퓨터를 공유기에 연결하거나 공유기 하단 라벨에 표기되어 있는 네트워크 이름 (SSID) 및 무선 비밀번호 사용하여 연결하세요.
- 웹 브라우저를 실행하고 주소창에 <http://tplinkwifi.net>를 입력한 다음 비밀번호를 생성하여 로그인하세요.
- 오른쪽 상단에 모드 변경하기를 클릭하여 액세스 포인트 모드를 선택하세요. 공유기가 재부팅될 때까지 기다립니다.
참고: 고급> 작동모드로 이동하여 액세스 포인트 모드로 전환하는 방법도 있습니다.
- <http://tplinkwifi.net>에서 로그인하여 웹 관리 페이지로 이동하고 지침에 따라 인터넷 연결을 설정하세요.

😊 인터넷을 사용하세요!

범위 확장 모드


이 모드에서는 공유기가 집 안의 기존 무선 커버리지를 개선합니다.

1. 구성

- 공유기를 호스트 공유기 옆에 놓고 전원을 켭니다.
- 이더넷 케이블을 통해 컴퓨터를 공유기에 연결하거나 공유기 하단 라벨에 표기되어 있는 네트워크 이름 (SSID) 및 무선 비밀번호 사용하여 연결하세요.
- 웹 브라우저를 실행하고 주소창에 <http://tplinkwifi.net>를 입력한 다음 비밀번호를 생성하여 로그인하세요.
- 오른쪽 상단에 모드 변경하기를 클릭하여 범위 확장 모드를 선택하세요. 공유기가 재부팅될 때까지 기다립니다.
- <http://tplinkwifi.net>에서 로그인하여 웹 관리 페이지로 이동하고 지침에 따라 인터넷 연결을 설정하세요.

2. 재배치

공유기를 호스트 공유기와 Wi-Fi “데드존”의 중간에 배치합니다. 선택한 위치는 기존 호스트 범위 내에 있어야 합니다..

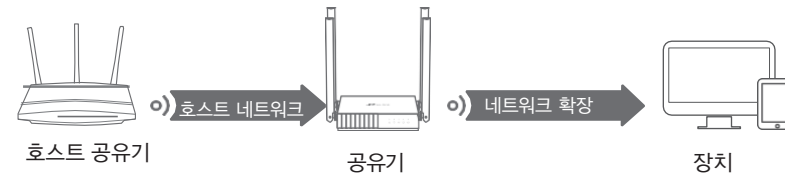

😊 인터넷을 사용하세요!

제품외관

항목	설명
🔌 전원	<p>켜짐: 전원이 켜져 있습니다.</p> <p>천천히 깜박임: 시스템이 시작 중이거나 펌웨어가 업그레이드 중에 있습니다.</p> <p>빠르게 깜박임: WPS 연결이 진행 중입니다.</p>
📶 2.4 GHz	켜짐: 2.4GHz 무선 대역이 활성화되어 있습니다.
📶 5 GHz	켜짐: 5GHz 무선 대역이 활성화되어 있습니다.
🔌 LAN	켜짐: 최소 1개의 LAN 포트가 연결되어 있습니다.
🌐 인터넷	<p>켜짐: 주황색 공유기 모드: WAN 포트에 연결되어 있지만 인터넷을 사용할 수 없습니다.</p> <p>켜짐: 공유기 모드: 인터넷을 사용할 수 있습니다.</p> <p>켜짐: 액세스 포인트 모드: WAN 포트가 연결되어 있습니다</p> <p>범위 확장 모드: 공유기가 호스트 네트워크에 연결되어 있습니다.</p>
🔌 WPS/리셋 버튼	1초 동안 눌러서 WPS 기능을 활성화합니다. LED가 꺼질 때까지 버튼을 누르고 기다리면 공유기가 공장 초기화 상태로 초기화됩니다.

자주 묻는 질문

Q1. 로그인 창이 뜨지 않으면 어떻게 합니까?

- 공유기를 재부팅하고 재시도하세요.
- 컴퓨터가 고정 IP로 설정되어 있다면, IP 주소와 DNS 서버 주소를 자동으로 가져오도록 설정을 변경합니다.
- <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>의 주소를 정확히 입력했는지 확인합니다. 대신에 <http://192.168.1.1>를 입력해도 됩니다.
- 다른 웹 브라우저를 사용하여 재시도하세요.
- 네트워크 어댑터의 연결을 해제한 다음 다시 연결하세요.

Q2. 공유기 모드에서 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 어떻게 합니까?

- 공유기를 재부팅하고 재시도하세요.
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터에 모뎀을 직접 연결하여 인터넷이 정상 작동하는지 확인하세요. 인터넷이 정상 작동하지 않는 경우, 인터넷 통신사(ISP)에 문의하세요.
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 네트워크 맵 페이지로 이동하여 WAN IP 주소가 유효한지 확인하세요. 유효하지 않은 주소인 경우, 하드웨어 연결을 확인하거나 인터넷 통신사(ISP)에게 문의하세요.
- 케이블 모뎀을 사용하는 경우 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 고급> 네트워크> 인터넷으로 이동하면 MAC 클론을 확인할 수 있습니다. 현재 장치 MAC 복사를 선택하고 저장을 클릭하세요. 그런 다음 모뎀과 공유기를 재시작하세요.

Q3. 공유기를 공장 초기화하는 방법은 무엇입니까?

- 공유기의 전원을 켜 상태에서 모든 LED가 꺼질 때까지 공유기 후면 패널의 WPS/리셋 버튼을 누르면 공유기가 재부팅됩니다.
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하세요. 고급> 시스템> 백업 및 복원(또는 액세스 포인트 모드, 범위 확장 모드에서 시스템> 백업 및 복원)으로 이동하면 공장 초기화를 찾을 수 있습니다. 공장 복원을 클릭하면 장치가 자동으로 초기화됩니다..

Q4. 웹 관리 비밀번호 페이지를 잊어버렸으면 어떻게 합니까?

- FAQ > Q3를 참고하여 공유기를 리셋하고 새로운 비밀번호를 생성해 다시 로그인하세요.

Q5. 무선 네트워크 비밀번호를 잊어버렸으면 어떻게 합니까?

- 공장 초기화 무선 비밀번호는 공유기 하단에 표기되어 있습니다.
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 공유기에 직접 연결합니다. 공유기 웹 관리 페이지에 로그인해 무선 페이지로 이동하여 무선 비밀번호를 복구하거나 리셋할 수 있습니다..

안전 사항

- 디바이스를 침수, 화재, 습도 또는 더운 환경으로부터 멀리 두십시오.
- 디바이스를 분해, 수리 또는 재조립하지 마십시오
- 손상된 충전기 또는 USB 케이블로 장치를 충전하지 마십시오.
- 권장 충전기만 사용하십시오.
- 무선 장치가 허용되지 않는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 어댑터는 장비 근처에 설치되어 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

📄 TP-Link 사용자와 소통하거나 엔지니어에게 질문하고, 답을 찾으려면 <https://community.tp-link.com> 을 방문하여 TP-Link 커뮤니티에 가입하세요.

✉ 제품가이드에 대한 제안이 있는 경우 techwriter@tp-link.com.cn 로 이메일을 보내주세요.

📞 기술지원, 교체 서비스, 사용 설명서 및 기타 정보는 <https://www.tp-link.com/support> 를 방문하거나 QR 코드를 스캔하여 확인하세요.

