

Tapo 攝影機使用手冊

適用型號: Tapo C310、Tapo C320WS




介紹

- Tapo 攝影機可連接 Wi-Fi，無論何時何地都能透過手機觀看即時影像。
- 各型號詳細規格和介紹可在

<https://www.tp-link.com/tw/home-networking/cloud-camera/> 查看。

外觀

前方

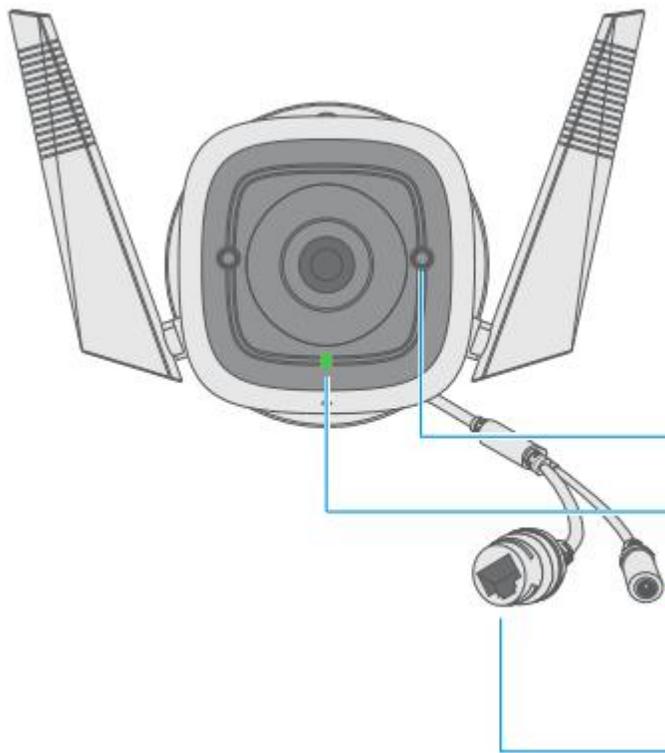

麥克風

microSD 卡槽

插入 microSD 卡，在 Tapo app 格式化後便能進行本地錄製。

RESET 按鈕

按壓至少 5 秒，等待 LED 閃爍紅燈以重設您的攝影機。

喇叭

紅外線 LED 燈

系統 LED 燈


DC 電源插孔

連接包裝中附的電源線。

乙太網路孔

用網路線連接網路來源。

底部

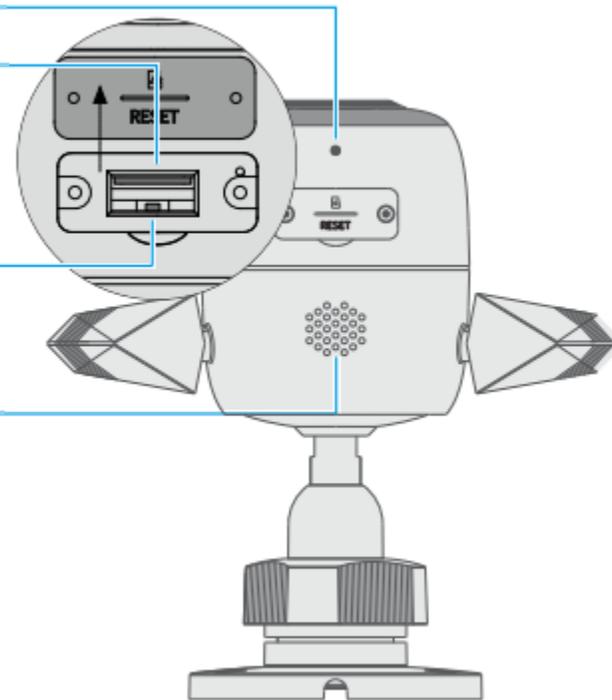

系統燈號



恆亮紅燈	開機中
交錯閃爍紅和綠燈	正在連接 Wi-Fi
緩慢閃爍紅燈	正在連接 Wi-Fi
閃爍橘燈	已連接至 Wi-Fi
恆亮綠燈	連接至 TP-Link 雲端伺服器
快速閃爍紅燈	攝影機重設中
快速閃爍綠燈	攝影機正在更新中

設定

1. 下載 Tapo App

從App Store 或 Google Play 下載，
或掃描以下 QR Code 進行下載。



OR



2. 註冊並登入

開啟 app，使用 TP-Link ID 登入，
若沒有帳號，請先進行註冊。

歡迎使用 Tapo

TP-Link ID (Email)

密碼

記住我

登入

註冊

[忘記密碼？](#)

3. 新增攝影機

點擊頁面右上角的⊕ 選擇攝影機的
型號。



設定

4. 選擇 Tapo 攝影機如何連網
確認攝影機要使用網路線連網路還是用 Wi-Fi 連網路。




下一步

5. 按照螢幕上的指示完成設定
請跟著App上的說明一步步完成設定。



聽起來不錯

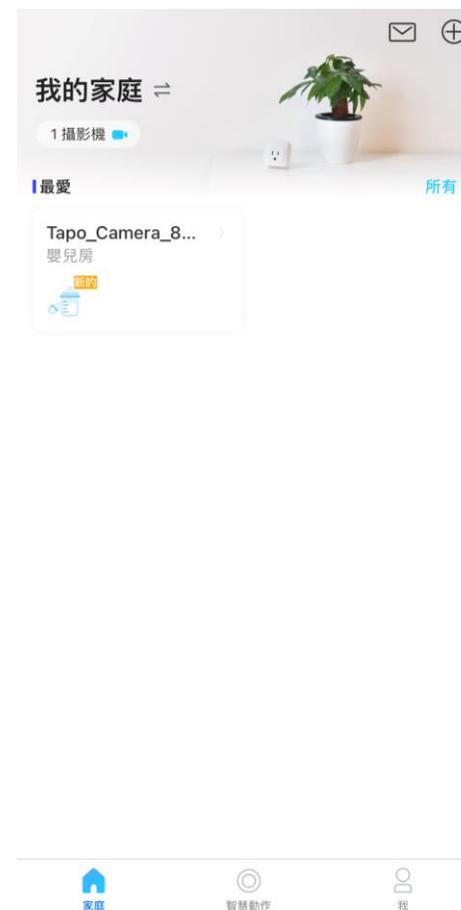


擺放攝影機

您可以將攝影機擺在水平面上，或是用包裝內附的底座及螺絲安裝在牆上或天花板。



1. 標記位置

在您要擺放攝影機的地方放置定位板。
若要壁掛在牆上，請在定位板上三個圓圈鑽洞。

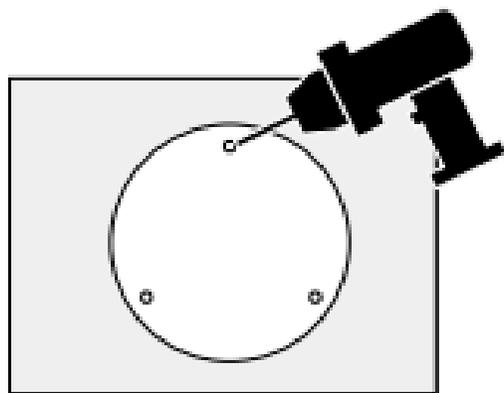

2. 固定攝影機

請將兩個膨脹螺絲插進第一步鑽的洞，
再穿過攝影機底座鎖上螺絲。

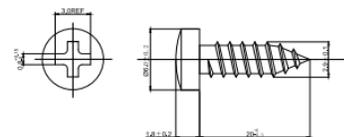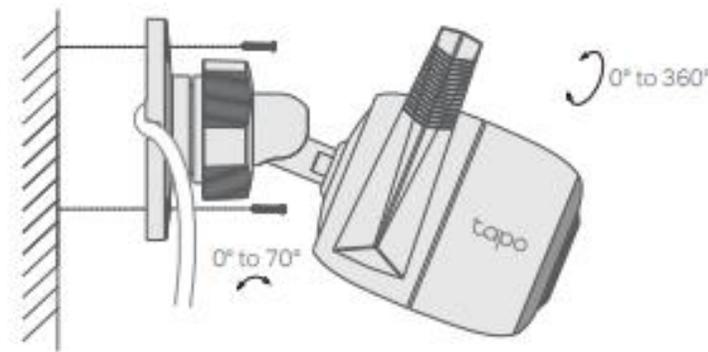


安裝防水環

跟著以下步驟安裝防水配件，或是可以參考影片 <https://www.tp-link.com/support/setup-video/> 進行安裝。
注意: 請確認每個零件都有轉緊或確實固定，才會有防水的效果。

安裝網路線防水


當攝影機安裝在戶外時，在連接網路線的地方安裝防水環。

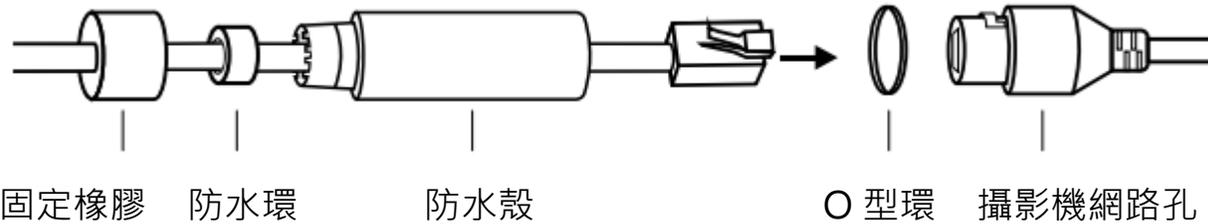

1. 在包裝內可找到上述零件，請依順序插進網路線中: 固定橡膠>防水環>防水殼。
 2. 將防水環塞入防水殼中。
 3. 將 O 型環固定在攝影機網路孔後，連接網路線。
 4. 將防水殼轉進網路孔，將固定橡膠轉入防水殼中。
- 結束!

安裝電源線防水

當攝影機安裝在戶外時，為電源線安裝防水環。

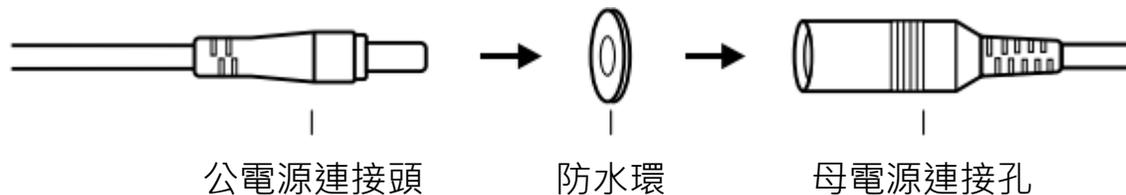

主要攝影機控制

設定攝影機完成後，您會看到攝影機列在 app 主頁中。無論何時何地，您都可以透過 Tapo App 觀看並管理攝影機。

家庭頁面

此頁面可以看到您已新增的所有攝影機，能查看他們的狀態並管理。點擊攝影機或前往預覽攝影機 > 管理以進入即時觀看頁面。



即時觀看

說話或語音通話: 說話功能類似對講機，按住才能對鏡頭前的人物進行單向溝通；語音通話則是像講電話，可進行雙向溝通。

隱私模式: 暫停監控畫面，保障隱私
警報器: 偵測到移動時攝影機發出聲音
回放 & 記憶體: 查看所有錄製和儲存



攝影機設定

在即時觀看頁面，點擊  進入攝影機設定頁面。您可以依需求變更攝影機設定，像是更改攝影機名稱、自訂偵測設定和錄製排程，開關通知、設定偵測範圍等等。



我

在此頁面，您可以編輯帳號、快速觀看您儲存的片刻或查看產品相關的常見問題以及其他 Tapo app 相關功能。

帳號資訊

變更個人頭像、編輯名稱或修改密碼

攝影機記憶體

您截取的相片和影片將顯示在此

攝影機偏好設定

您可以選擇在所有攝影機的即時觀看頁面顯示直播標記



語音控制

設定第三方服務連線
透過語音控制 Tapo 設備

設備分享

可將您的 Tapo 設備
分享給其他人觀看

移動偵測

使用移動偵測，Tapo app 在您偵測到移動時，將傳送通知給您。

偵測到移動時，插入 microSD 卡可以錄製影片；若不插入SD，您將只能接收通知。

1. 前往攝影機設定頁面，點擊偵測 & 警報，自訂偵測設定。



2. 在偵測 & 警報頁面，啟用移動偵測功能，建議啟用通知功能以接收移動偵測訊息。



3. 自訂攝影機警報設定，選擇警報類型(聲音/閃光)和警報聲(警笛/聲音)，依需求設定警報排程。



4. 自訂偵測區域，攝影機將只會偵測區域中的移動，預設為整個區域。




已覆蓋全部鏡頭。




5. 依需求調整**移動靈敏度**(低/正常/高)，靈敏度越高表示更多錄製內容和通知。





6. 在編輯攝影機的偵測設定後，您可以設定移動偵測的**錄製排程**。

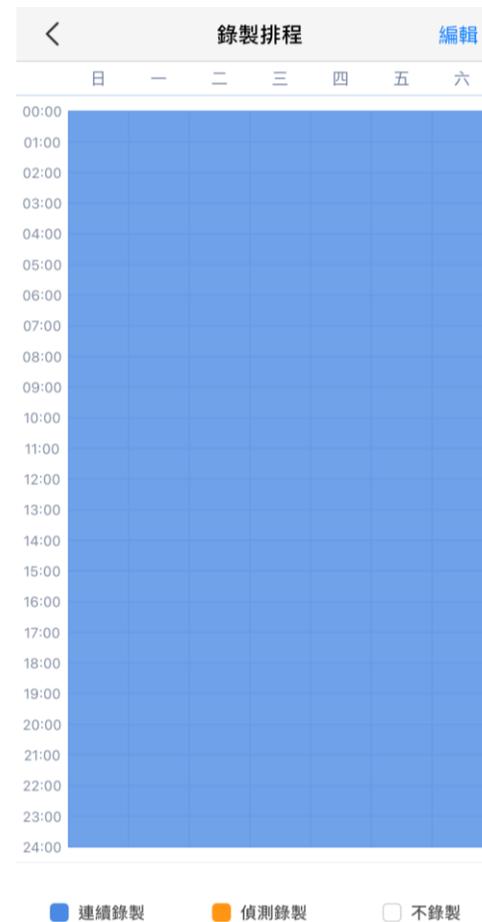

7. 在即時觀看頁面，點擊  找到所有錄製的影片，橘色區域為移動偵測的錄製。
注意: 要安裝 microSD 卡才能進行錄製。使用前請先在 app 中格式化 SD 卡。

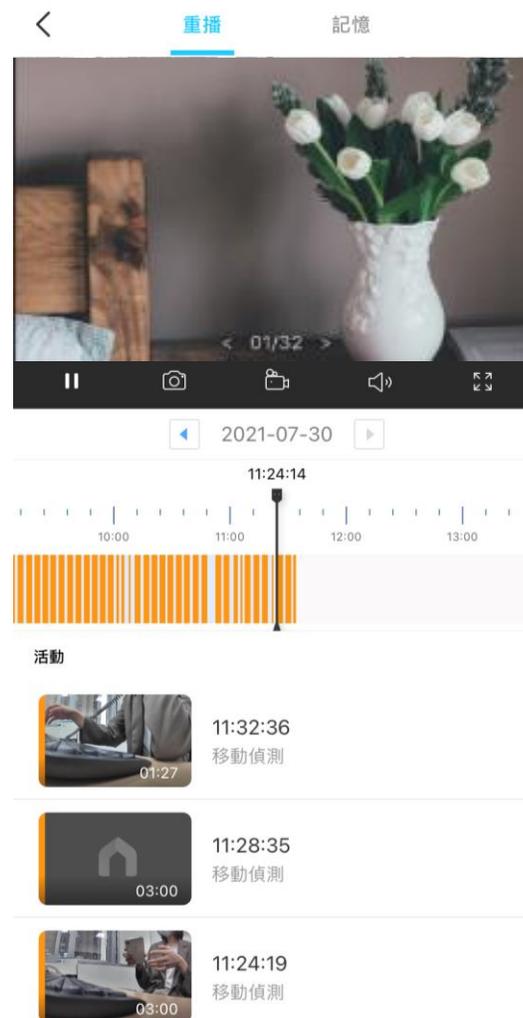


3. 在即時觀看頁面，點擊  以找到所有錄製。藍色區域表示連續錄製。
注意: 需要 microSD 進行錄製，使用 SD 卡錄製前請先格式化。

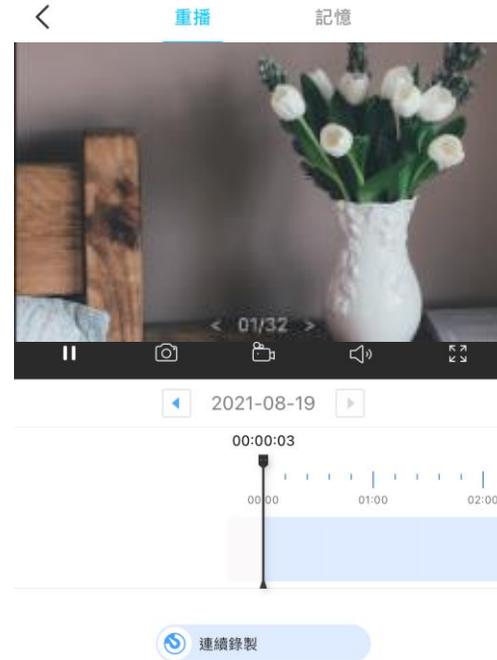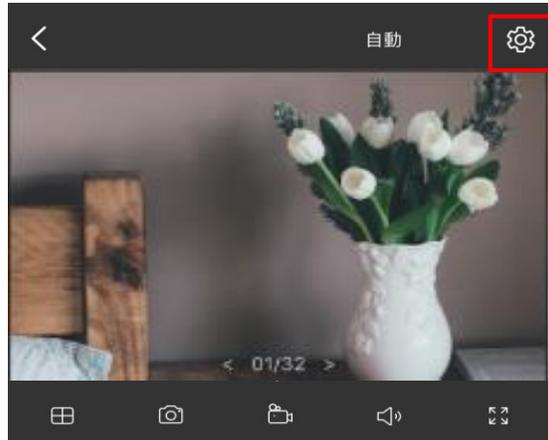

隱私模式

在即時觀看頁面，點擊  啟用隱私模式。啟用後，即時觀看和錄製功能將暫時停用，保護隱私。

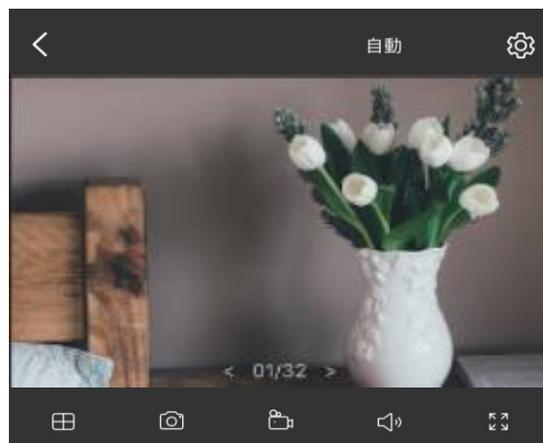

Thank you!

如有其他問題，可使用以下方式聯繫我們

技術支援電話: 0800-588-818 市話撥打免付費

02-2250-1070 手機與市話皆可撥打

週一到週五(國定假日除外)：09:00-18:00

週六到週日：15:00-21:00

技術支援電子郵件: support.tw@tp-link.com

官方Line ID: @tplink.taiwan

