

かんたん設定ガイド Archer AX95




無線LANルーター

目次

- 本体について 1
- 設定を始める前に 2
- 配線、設置 2
- インターネット接続設定 (スマートフォン) 3 4
- インターネット接続設定 (パソコン) 5 6
- FAQ (よくある質問) 7
- USBポートを利用した機能・TP-Linkクラウドサービス 8
- サポート情報 8

この度はTP-Link製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本ガイドは、ご購入いただいた無線LANルーターを使用してインターネットに接続する手順が記載されています。無線LANルーターを使用する前に必ずお読みいただき、読み終わったら後は大切に保管してください。本ガイドに記載のない機能や内容についてご質問がある場合は本ガイド裏面に記載のTP-Linkカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

本体について

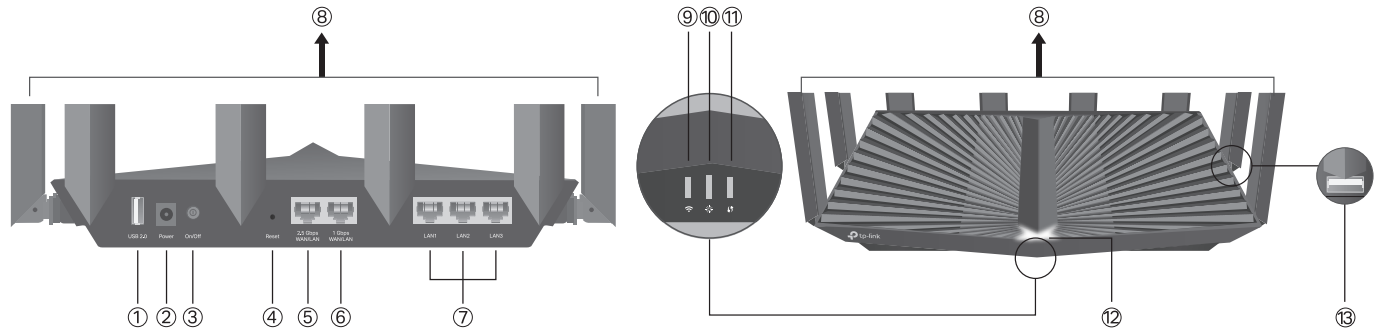

- ① **USB 2.0端子** - ハードディスクやUSBメモリを接続します。
- ② **Power端子** - 付属の電源アダプターを接続します。
- ③ **電源スイッチ** - 電源のオン/オフ。押し込むと電源が入ります。
- ④ **Reset** - LEDが点滅するまで10秒ほど押しと製品の設定が全て消去され工場出荷状態に戻ります。初期化後はもう一度初期設定をしてください。
- ⑤ **2.5Gbps WAN/LANポート (青)** - 2.5Gbpsの速度に対応するポートです。出荷時はモデム、インターネット回線に接続するWANとして設定されています。
- ⑥ **1Gbps WAN/LANポート (青)** - 1Gbpsの速度に対応するポートです。出荷時はLANとして設定されています。
- ⑦ **LANポート (黄色)** - パソコンやハブ有線LAN対応機器を接続します。
- ⑧ **アンテナ** - 可動式アンテナ×8。
- ⑨ **Wi-Fiボタン** - 2秒ほど長押しするとWi-Fi機能のオン/オフを切り替えます。
- ⑩ **LEDボタン** - 1秒長押しするとルーターのLEDのオン/オフが切り替わります。
- ⑪ **WPSボタン** - 1秒長押しするとWPS接続が有効になります。
- ⑫ **LEDランプ** - ルーターのステータスを表示します。
 - ・オレンジ点灯 Wi-Fiがオフです。
 - ・オレンジ点滅 システム起動中です。
 - ・赤点灯 インターネットに接続されていません。
 - ・赤点滅 Wi-Fiがオフになっており、インターネットにも未接続です。
 - ・青点灯 ルーターは正常に動作しています。
 - ・青点滅 ファームウェアのアップグレード中・WPS接続の確立中・ルーターのリセット中のいずれかの状態です。
- ⑬ **USB 3.0端子** - ハードディスクやUSBメモリを接続します。

Wi-Fi情報カード

本製品には、Wi-Fi情報カードが付属しています。標準のパスワードから変更した場合は新しいパスワードを必ずWi-Fi情報カードにメモし、いつでも参照できるよう保管してください。

大切に保管してください！

tp-link | Wi-Fi情報カード

既定のSSIDとパスワード

Wi-Fiの名前 (SSID):

Wi-Fiのパスワード:

初期接続情報

カスタマイズ接続情報

アカウント管理

Wi-Fiの名前 (SSID):

Wi-Fiのパスワード:

ログインアカウント (パスワード):

万一Wi-Fi情報カードを紛失した場合は、本体をリセットのうえ底面に記載されている初期情報で接続・再設定が可能です。

1

インターネット接続設定 (スマートフォン)

- 1 「Tether」アプリをダウンロードします。QRコードをスキャンするか、お使いのスマートフォンが対応しているストアから「Tether」アプリをダウンロードします。



- 2 アプリを起動し、TP-Link IDでログインをします。注意: IDをお持ちでない場合は新規作成 (サインアップ) をしてください。登録確認メールが届かない場合、Gmail等のフリーメールで登録ください。

- 3 スマートフォンをWi-Fiに接続します。

① 「設定」アイコンをタップして、「Wi-Fi」をオンにしてください。



- ② ルーター底面付属のWi-Fi情報カードに書かれたTP-Linkから始まるWi-Fiネットワーク名 (SSID) を選択し、ワイレスパスワードの数字8桁をパスワード欄に入力してください。この際「接続先にインターネットがありません」「インターネット未接続」等と表示されても無視して手順③に進みください。



- 4 アプリ「Tether」を開きます。ダウンロードした「Tether」アプリを起動し、「マイデバイス画面」でローカルデバイスに表示されたご利用のTP-Linkルーターを選択してください。

3

設定を始める前に


- 1. インターネット回線のご契約・開通が完了していることをご確認ください。
- 2. ご契約のインターネット回線サービス提供社 (プロバイダー) の書類が必要になる場合があります。設定を始める前にご準備ください。

配線、設置

- 1 ご契約プロバイダーから提供されている機器 (モデム) の電源を切り、バッテリーがある場合は取り外します。※1その状態で最低10分※2待ちます。


※1 この手順はケーブルTVインターネットの場合は必須です。この操作を行わないとインターネット接続ができません。
※2 回線事業者の機器によっては30分ほど電源OFFが必要になる場合があります。

モデムがなく、壁に直接インターネット端子が備わっている場合は壁のインターネット端子と本TP-Linkルーターの2.5Gbps WAN/LANポート (青) を付属のLANケーブルで接続し手順④に進みます。

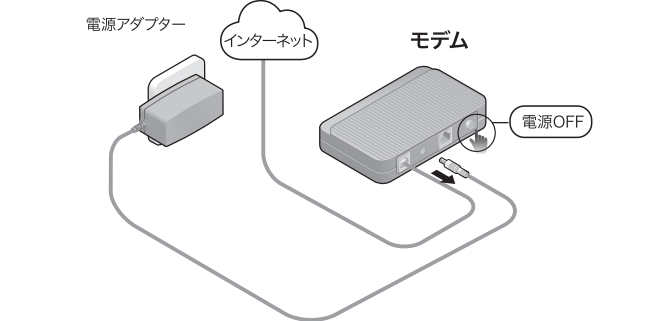


- 2 付属または同規格のLANケーブルでTP-Linkルーターの2.5G WAN/LANポート (青) とモデムを接続します。

※ 付属のLANケーブルは、カテゴリ5e相当です。

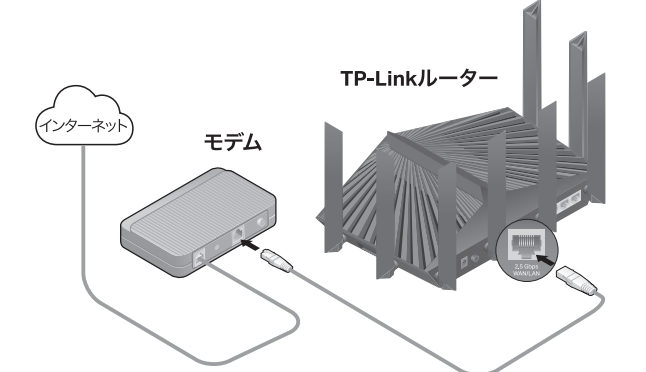

- 3 モデムの電源を入れて、モデムが起動するまで約2分間待ちます。

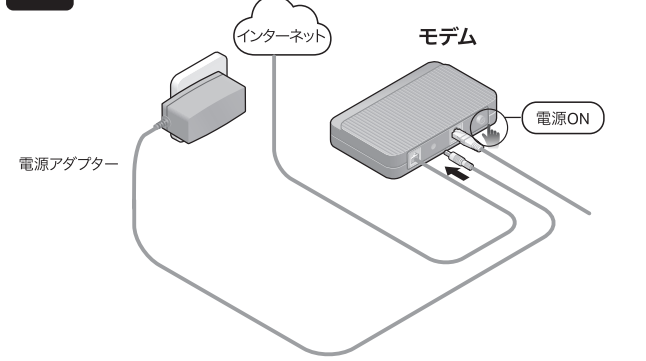


2

- 4 電源アダプターを本ルーターに接続して、TP-Linkルーターの電源を入れます。



- 5 TP-Linkルーターは2分ほどで起動を完了します。TP-LinkルーターのLEDランプが赤または青点灯となるまでお待ちください。

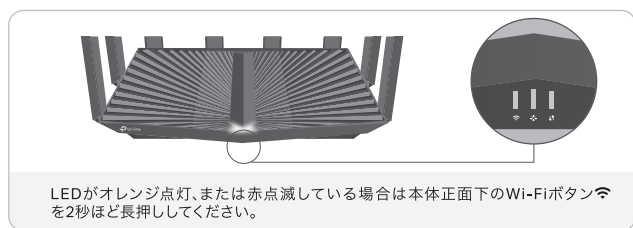

- 6 以上で配線、設置が完了です。続けてTP-Linkルーターをインターネットに接続する設定を行ってください。

配線、設置完了！

注意！ TP-Linkルーターはスマートフォンがパソコンのどちらからインターネットの接続設定を行うことができます。設定はどちらかの方法で1度だけ完了すれば、2回目以降の設定は必要ありません。

スマートフォンを使用する場合	パソコンを使用する場合
▶▶▶ ページ 3	▶▶▶ ページ 5
※ 或いはAndroid/iOSタブレット	※ 或いはその他のOSの端末、タブレット

TP-Linkルーターは、以降はルーターと表記します。

2

インターネット接続設定 (スマートフォン)

以下の内容と実際の設定画面が一致しない場合は、右側のQRコードをスキャンして最新バージョンのかんたん設定ガイドをダウンロードください。




- 7 プロバイダー情報の入力を行います。ユーザー名とパスワードの欄にご契約のプロバイダーから発行されているインターネット接続用のユーザー名とパスワード※1※2を入力して、「次へ」をタップしてください。




- 8 2.4GHzと5GHz-1、5GHz-2のWi-Fiネットワーク名 (SSID) とパスワードを設定します。「既定のWi-Fi設定を使用する」をタップすると付属のWi-Fi情報カードに印刷された内容が自動的に入力されます。ご自身で好きな英数字のネットワーク名 (SSID) とパスワードも設定できます。


！ ご自分で設定したネットワーク名 (SSID) とパスワードは必ず付属のWi-Fi情報カードにメモしてください。

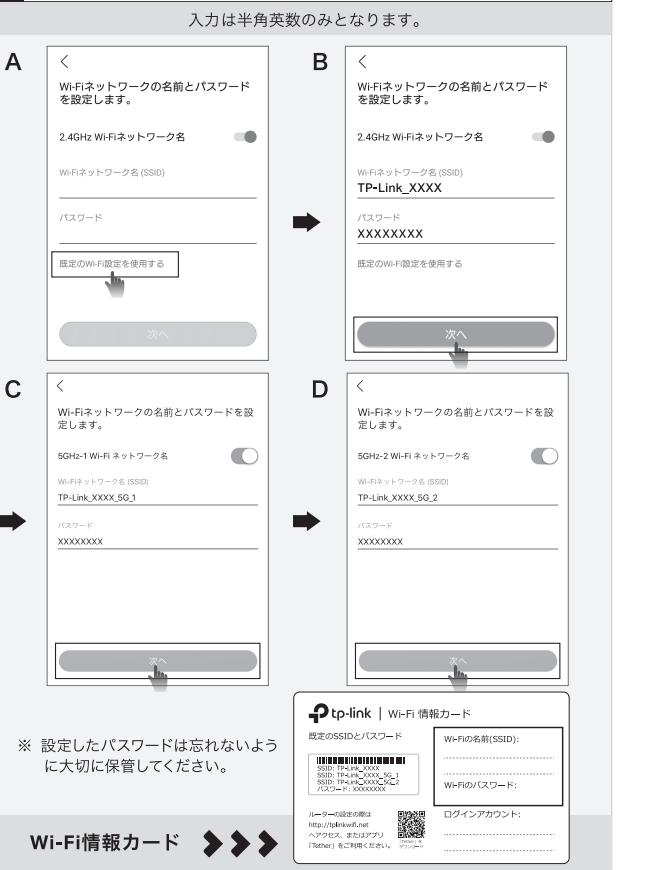

- 9 設定を保存します。設定内容を確認して「適用」をタップします。適用完了までに5分ほどお待ちいただく場合があります。

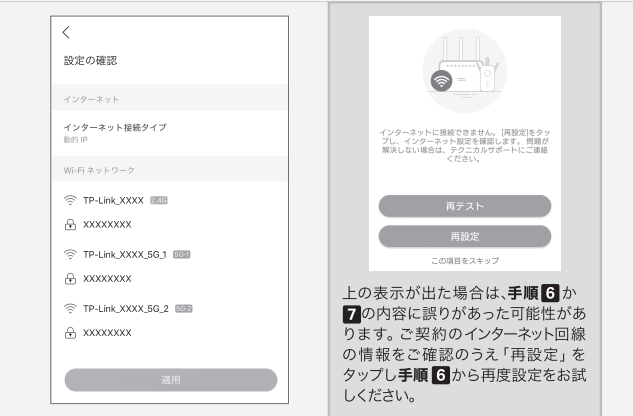

- 10 インターネット接続を試行します。スマートフォン本体の設定を開き、手順③で設定したWi-Fiネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用して再度Wi-Fi接続を行います。

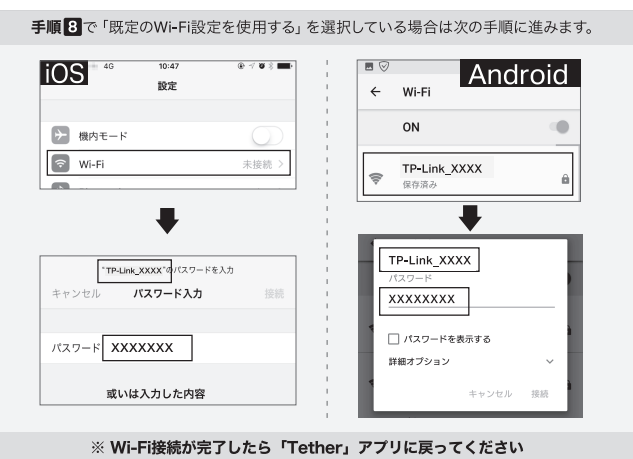

- 11 ルーターのインターネット接続設定が完了です。



注意！ 2回目以降の端末を接続する際は上記の手順③を行っていただくだけでご利用可能です。Wi-Fiネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更されている場合は変更されたものを使用してください。

注意！ 途中で設定を中断し、手順通りに設定を進めることができなかった場合はルーター背面のResetボタンを10秒長押しして初期化させ、手順1からやり直してください。

4

