


Tapo
실외 Wi-Fi 카메라
설치 가이드
(유/무선 겸용)

*적용 모델
C310 / C320WS / TC65



※카메라 초기화 방법

참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)

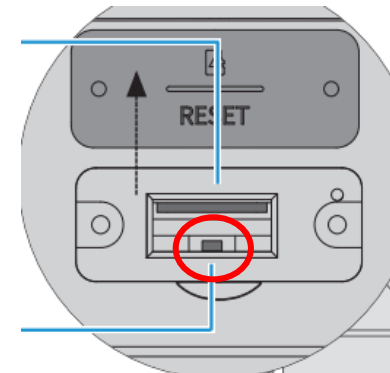


1. 카메라의 전원을 컵니다.
2. 카메라의 SD 카드 삽입구 덮개 나사를 + 드라이버로 분리합니다.
3. SD카드 삽입구 바로 아래의 네모 버튼을 카메라의 LED가 **빨간색**으로 깜빡일 때 까지 약 10초 가량 길게 눌러주세요. 초기화가 시작될 때 **소리**가 납니다.
4. LED가 빨간 불로 깜빡이면 카메라를 내려놓고, 부팅이 완료될 때 까지 기다리세요. **(중간에 전원을 뽑지 마세요.)**
5. LED가 **빨간색**과 **초록색**으로 깜빡이는지 확인하세요.
6. LED가 깜빡이지 않으면 3번 과정을 다시 시행하세요.

※Tapo 카메라 FAQ


사용 중 문제가 발생하시거나 궁금한 점이 있으신 경우 아래의 목록을 확인하여 주세요.

1. [우리 집에서 쓰는 Wi-Fi 만 목록에서 안나와요.](#)
2. [Tapo 카메라에 넣은 SD 카드의 저장 기간은 얼마나 되나요?](#)
3. [SD카드에 저장된 카메라의 녹화 영상은 어떻게 볼 수 있나요?](#)
4. [Tapo 카메라를 컴퓨터를 통해 보려면 어떻게 해야 하나요?](#)
5. [Tapo 카메라가 버벅이거나 느리게 나와요.](#)
6. [Tapo 카메라를 Google ChromeCast 로 볼 수 있나요?](#)
7. [Tapo 카메라가 움직임을 감지해도 핸드폰으로 알림이 오지 않아요.](#)
8. [Tapo 카메라에 대한 일반적인 질문들](#)
9. [Tapo Care 에 대한 일반적인 질문들](#)


1. 카메라 본체를 전원에 연결한 후,
사용하려는 공유기와 랜 케이블을 통해 연결합니다.

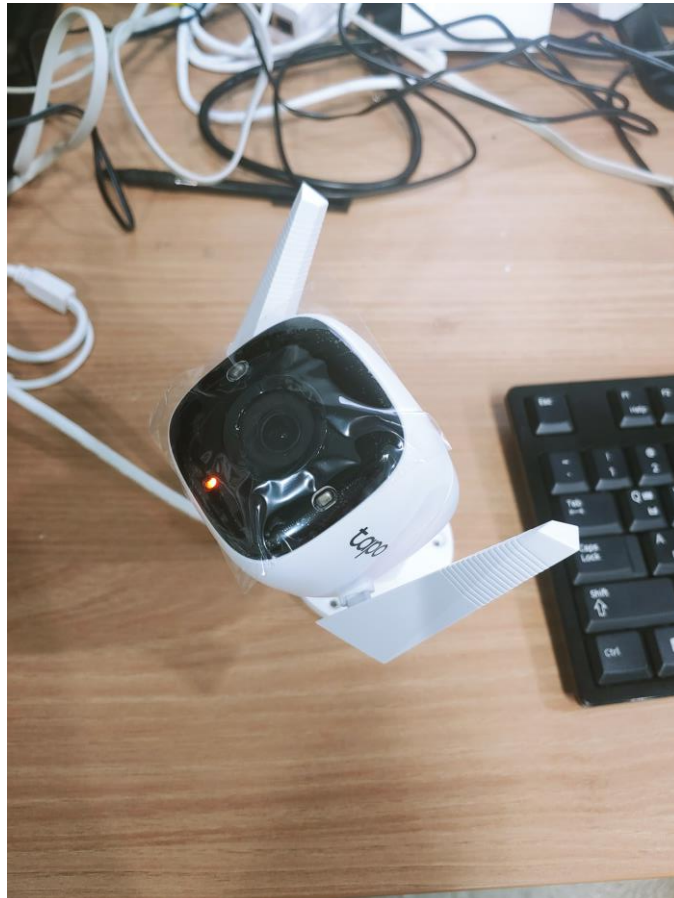

2. Google Play 혹은 APP Store 에서
TAPO를 검색 후 설치합니다.
(TP-Link Tapo를 설치합니다.)

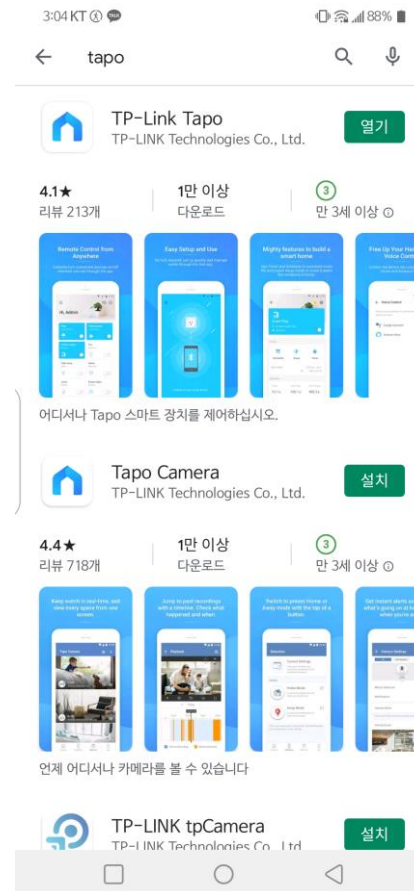

3. Tapo 계정을 만든 후 로그인합니다.

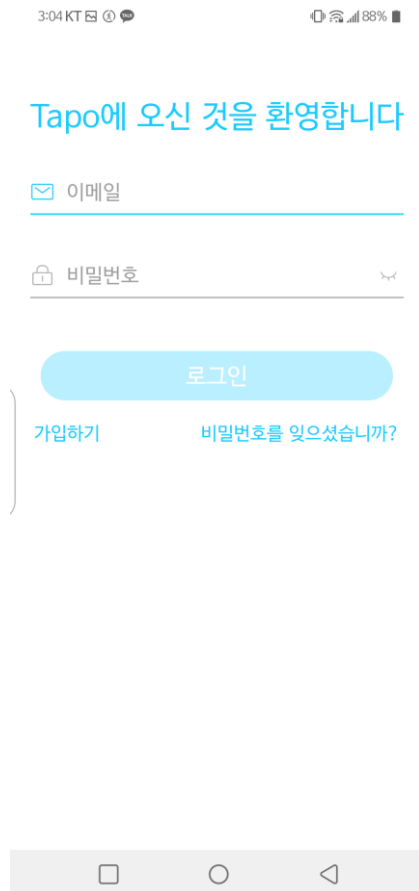

4. 가입하기를 선택합니다.

12:24 KT 60%

Tapo에 오신 것을 환영합니다

support.kr@tp-link.com ×

비밀번호

☒ 기억하기

로그인

가입하기 비밀번호를 잊으셨습니까?

5. 사용하려는 이메일 계정과 비밀번호를 입력합니다.

12:24 KT 60%

← 대한민국

TP-Link ID를 생성하세요.

TP-Link ID (이메일)

비밀번호

비밀번호 확인

☒ 개인정보 보호 정책 및 이용 약관을 완전히 읽고 동의했습니다.

☒ TP-Link 뉴스 레터를 구독하여 놀라운 딜, VIP 경품, 신제품 등을 가장 먼저 알아보세요!

가입하기

6. 이메일 계정으로 인증메일을 받습니다.

금방 발송

TP-Link ID 활성화


안녕,
TP-Link ID를 등록 해 주셔서 감사합니다.
TP-Link ID 등록을 완료하려면 **한 시간 내에** 다음 버튼을 클릭하십시오 :

등록을 마치려면
클릭하십시오.


이 이메일에 회신하지 마십시오. 그것은 감시되지 않는 이메일 주소에서 보냈습니다.
문의 사항이 있으시면 기술 지원부 www.tp-link.com/support 에 문의하십시오.

진심으로,
TP-Link 클라우드 팀


7. + 를 탭합니다.

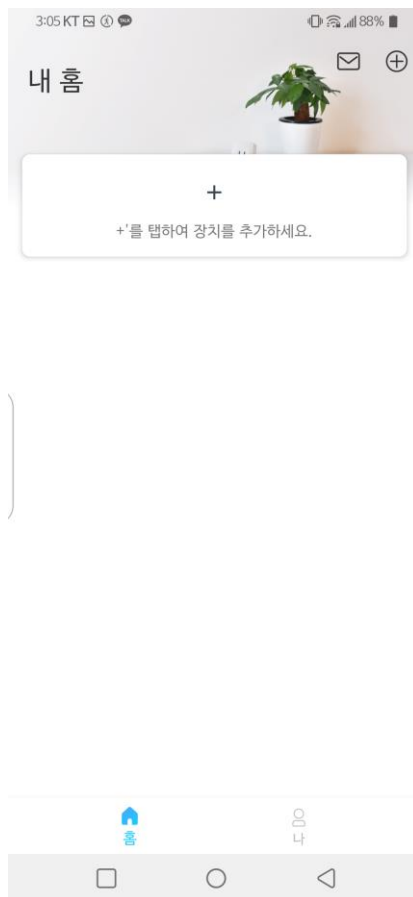

8. 구매한 카메라 모델을 선택합니다.

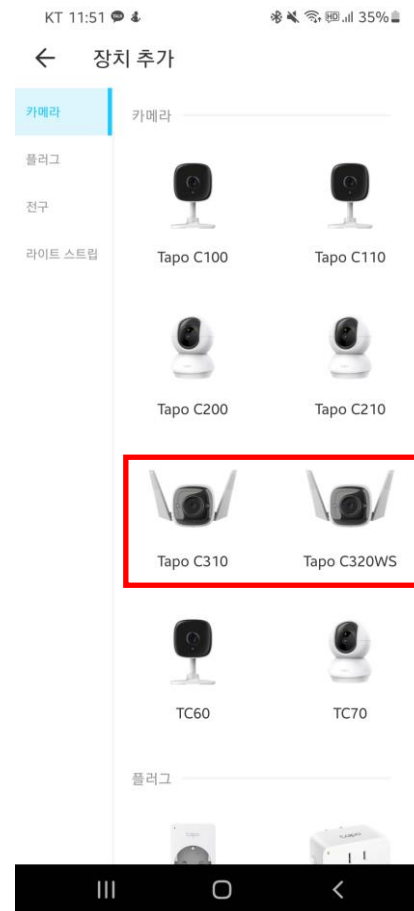

9. 카메라를 설치하려는 방법을 선택합니다.

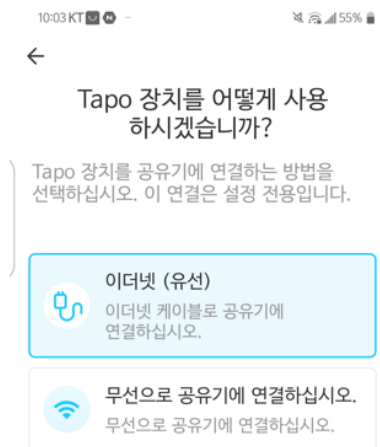

유선

- 카메라가 랜 케이블을 통해 공유기와 연결됩니다.

무선


- 카메라가 와이파이를 통해 공유기와 연결됩니다.

- 병행 사용이 가능합니다.
- 유선으로 사용하려는 경우 10번 항목, 무선으로만 사용하려는 경우 22번 항목부터 참고하세요.


10. 설치한 C310의 LED를 확인합니다.



11. 핸드폰의 모바일 데이터를 끕니다.

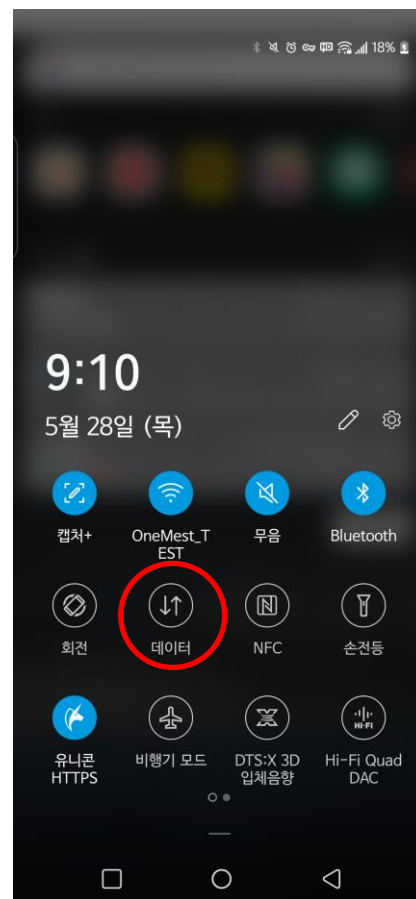


12. 카메라를 연결한 공유기의 와이파이를 선택하고 연결합니다.

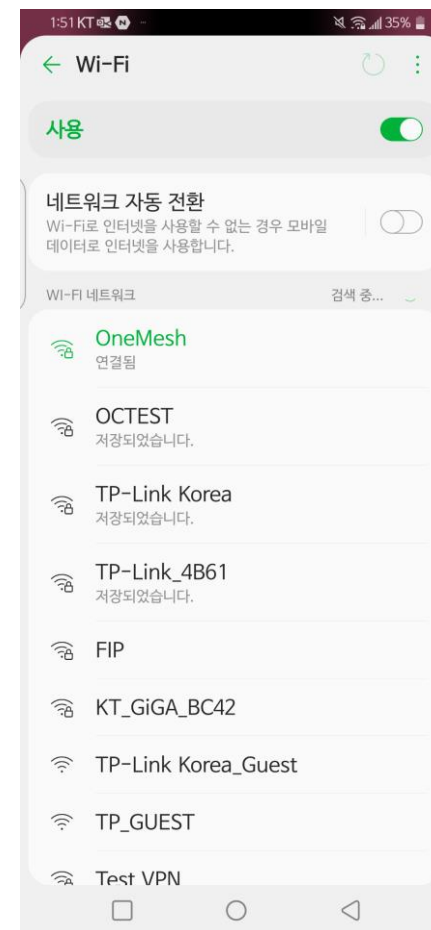


13. 다시 Tapo APP 으로 돌아갑니다.



14. Tapo APP 이 카메라를 찾아냅니다.

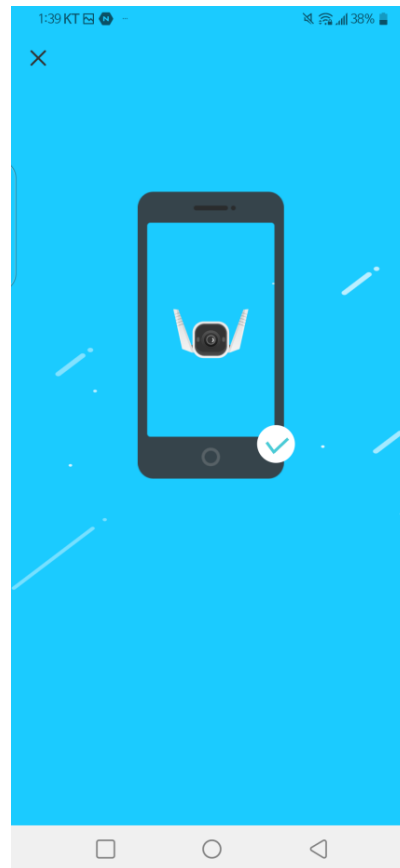


15. 사용할 Tapo 카메라의 이름을 정합니다.

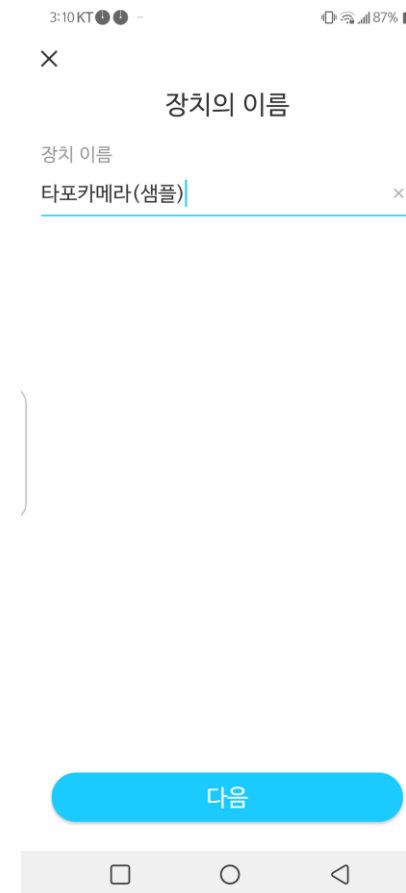


16. Tapo 카메라를 놓은 위치를 설정합니다.




17. 그 후 무선으로 연결을 선택합니다.

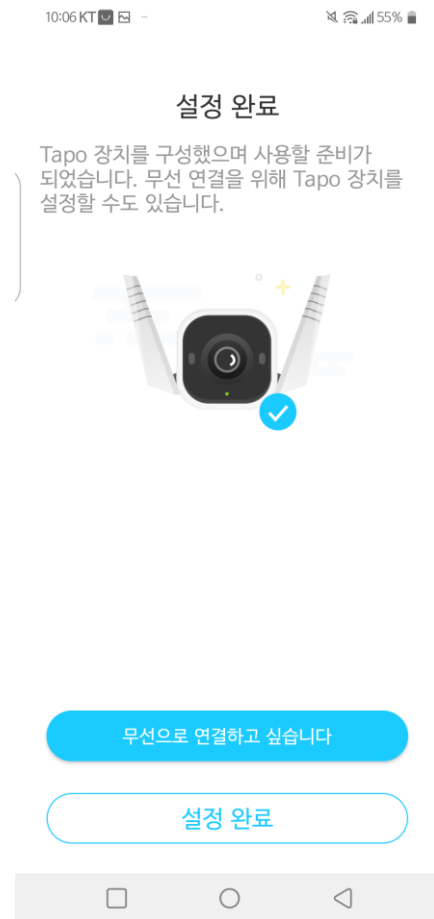


18. 사용중인 Wi-Fi를 선택합니다.

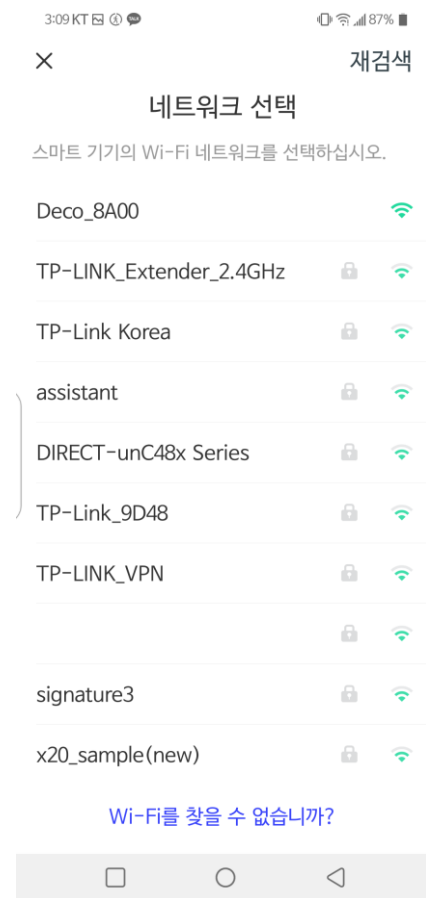


19. 다음을 선택합니다.

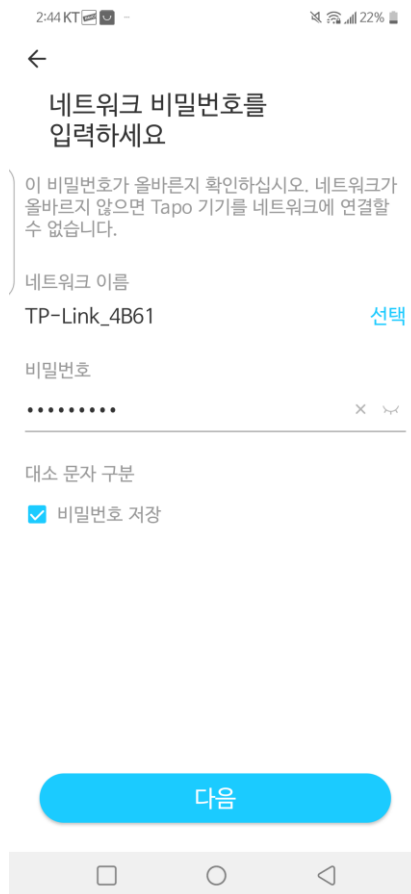

20. 카메라를 네트워크에 연결합니다.

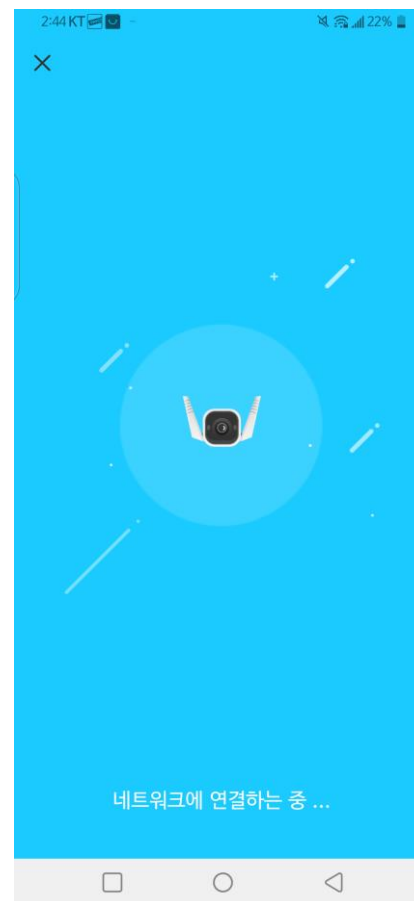


21. 완료되었습니다!

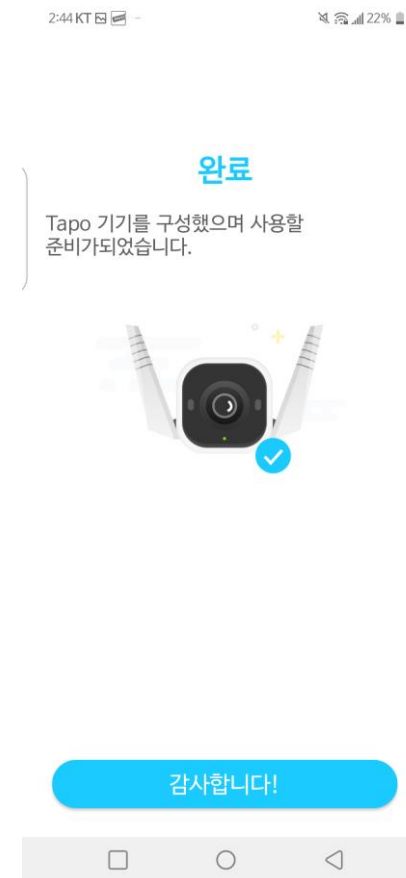


22. 스마트폰의 Wi-Fi 설정으로 들어갑니다.



23. 핸드폰의 모바일 데이터를 끕니다.

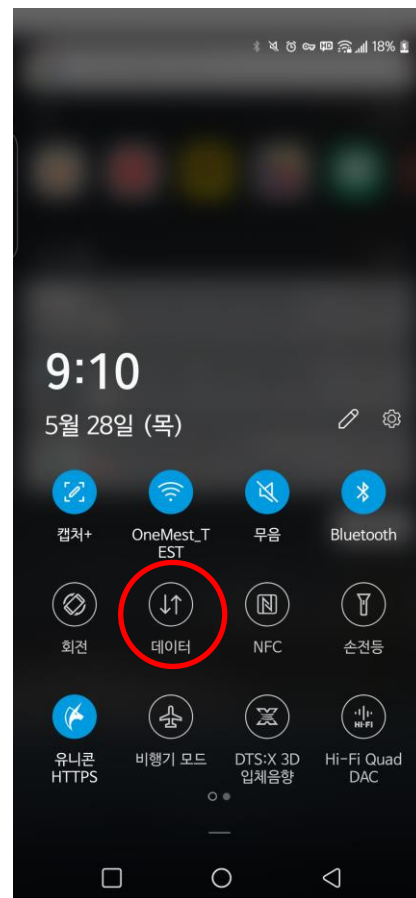

14. Tapo_Cam_xxxx를 선택하고 연결합니다.

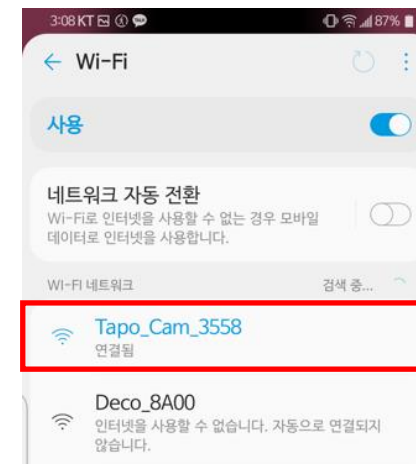


“인터넷 연결 없음” 문구가 나타나야 합니다.

만일 “인터넷 연결 불가능한 Wi-Fi 자동 전환” 등의 메시지가 표기된다면, “연결 유지”를 선택하여야 합니다.


24. 다시 Tapo APP으로 돌아갑 니다.




25. Tapo APP 이 카메라를 찾아냅니다.

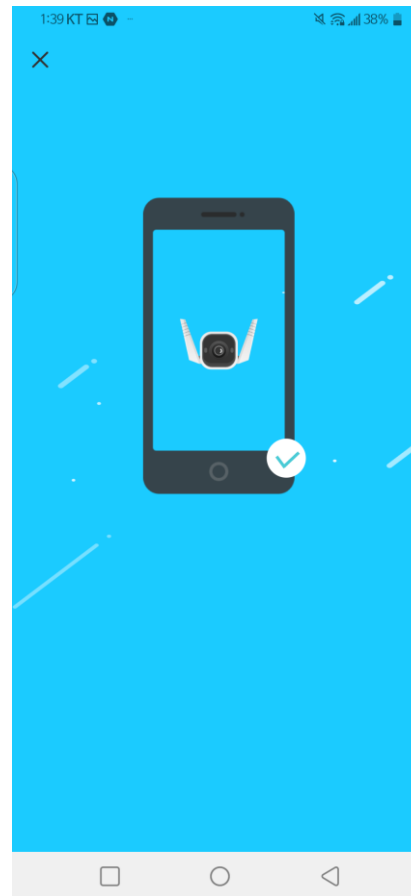


26. 사용중인 Wi-Fi를 선택합니다.

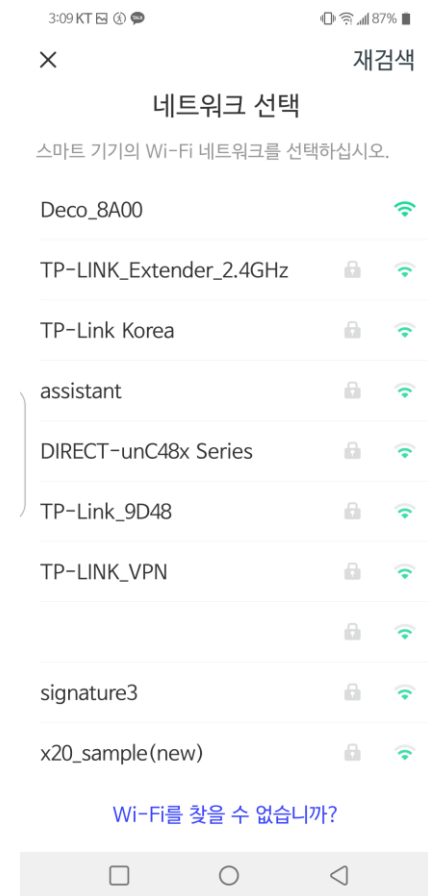


27. 카메라를 연결할 와이파이(자택에서 사용하는)의 비밀번호를 입력합니다.

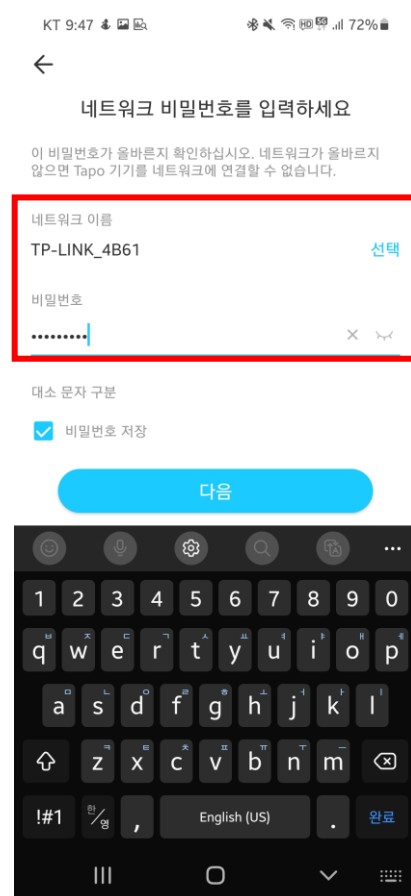


28-1. Tapo 스마트 카메라가 네트워크에 연결하는 중입니다...

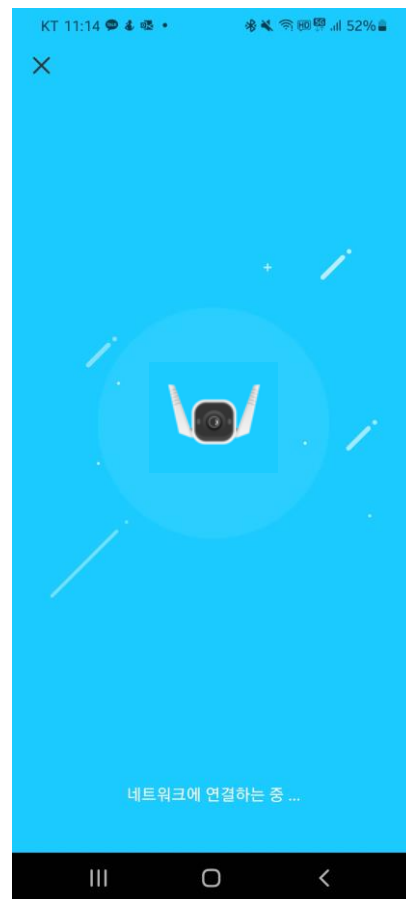


28-2. 페어링이 완료되지 않는다면 해당 페이지가 표기될 수 있습니다.

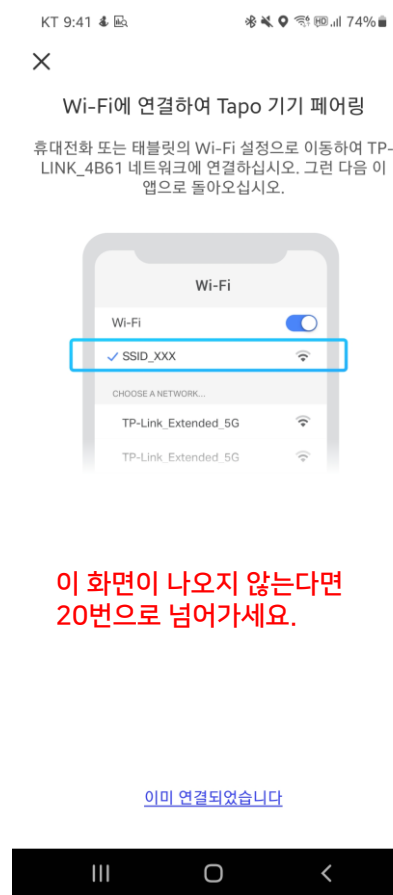

29. 카메라를 연결한 와이파이와 동일한 와이파이에서 수동으로 연결합니다.

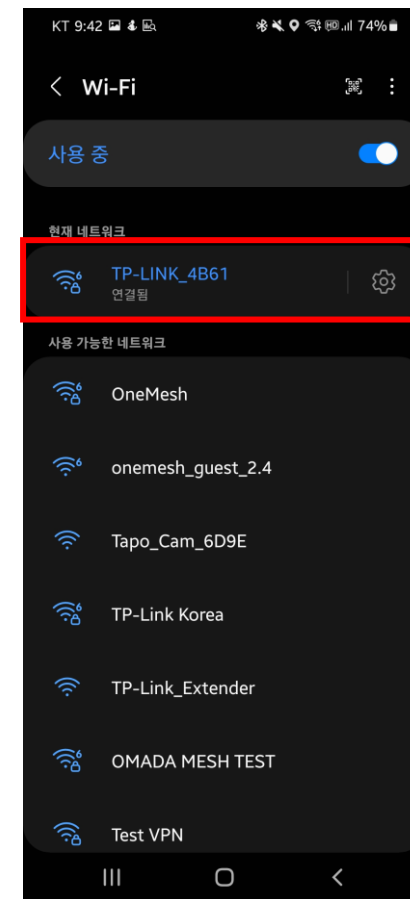


30. “이미 연결되었습니다” 를 클릭 합니다.

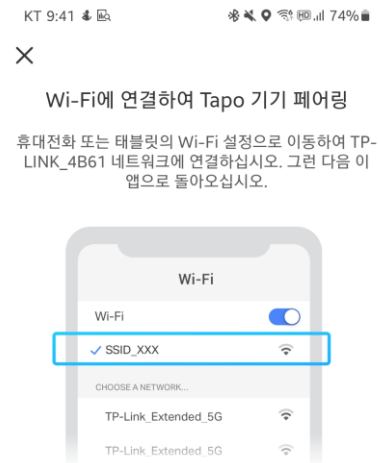

클릭 전 카메라가 연결되어 있는 와이파이와 정확히 연결되었는지 다시 한번 확인해 주세요.

이미 연결되었습니다

31. 사용할 Tapo 카메라의 이름을 정 합니다.

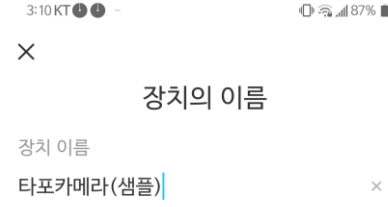


다음

32. Tapo 카메라를 설치한 위치를 설정 합니다.



다음

34. 완료되었습니다!

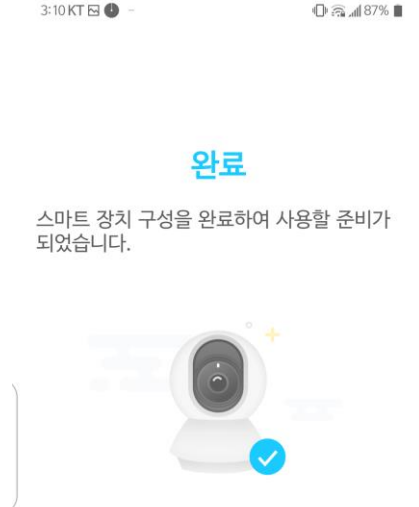

완료