

Руководство по установке модуля питания

Техника безопасности

- Перед установкой и извлечением модуля питания необходимо надеть антистатический браслет.
- Перед установкой убедитесь, что напряжение модуля питания соответствует напряжению внешнего питания и питания подключаемых устройств.
- Не прикасайтесь к оголённым проводам и контактам.
- Не используйте модуль питания в условиях высокой влажности и избегайте проникновения воды внутрь модуля.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство. Если вам нужна помощь, обратитесь к нам.

Описание индикаторов

Состояние	Описание
Горит Power Не горит PS OK Не горит Fault	Модуль питания включён и исправно работает, но не подаёт питание на коммутатор
Горит Power Горит PS OK Не горит Fault	Модуль питания включён, исправно работает и подаёт питание на коммутатор
Горит Power Горит Fault Не горит PS OK	Ошибка: чрезмерное напряжение, недостаточное напряжение, чрезмерный ток, короткое замыкание, ошибка горячей замены, ошибка вентилятора
Не горит Power Не горит PS OK Не горит Fault	Нет питания или возник сбой в работе



- Задать вопросы и пообщаться с другими пользователями и инженерами TP-Link можно на <https://community.tp-link.com/ru>
- Техподдержка доступна на <https://www.tp-link.com/ru/support> или по QR-коду справа.



7106508813 REV2.1.0

© 2020 TP-Link

Внешний вид

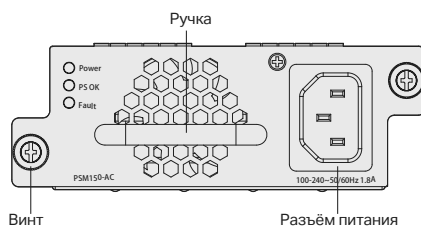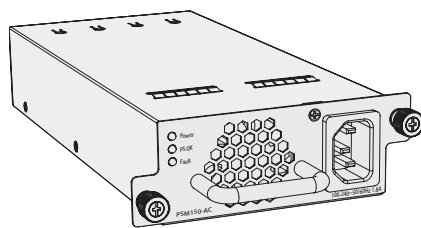


Инструменты, необходимые для установки

- Шлицевая отвёртка
- Крестовая отвёртка
- Антистатический браслет

Установка и извлечение модуля

Установка

1. Наденьте антистатический браслет.
2. Одной рукой возьмите модуль за ручку, другой рукой придерживайте модуль снизу. Аккуратно вставьте модуль в отверстие, чтобы он не выпирал из коммутатора, руководствуясь изображением ниже.

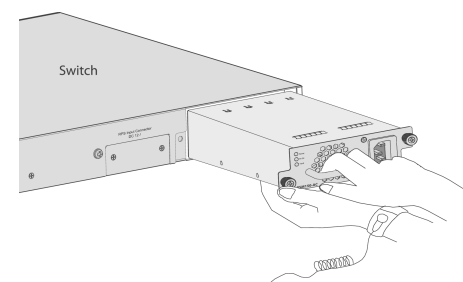


3. Прикрутите модуль на винты с помощью крестовой отвёртки.

Извлечение

1. Наденьте антистатический браслет.
2. Отсоедините шнур питания от модуля и от внешнего источника питания.
3. Ослабьте винты на обеих сторонах модуля с помощью крестовой отвёртки.
4. Одной рукой возьмите модуль за ручку, другой рукой придерживайте модуль снизу. Аккуратно вытащите модуль из коммутатора.
5. После извлечения модуля рекомендуется поместить его в антистатический пакет.

Подключение шнура питания

После установки модуля в коммутаторе подключите гнездовой разъём идущего в комплекте шнура питания к коммутатору, а штекерный разъём — к розетке.

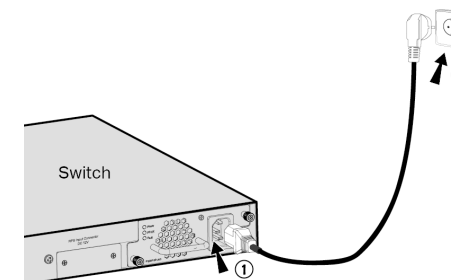

Проверка подключения

Чтобы убедиться, что всё подключено правильно, проверьте, что винты затянуты, затем подключите шнур питания и проверьте индикаторы PSM150-AC. Если индикатор Power горит, а индикатор Fault не горит, значит модуль установлен верно и исправно работает.