


Руководство по установке модулей SFP

- Задать вопросы и пообщаться с другими пользователями и инженерами TP-Link можно на <https://community.tp-link.com/ru>
- Техподдержка доступна на <https://www.tp-link.com/ru/support> или по QR-коду ниже.




Установка модуля


1. Наденьте антистатический браслет.
2. До упора вставьте модуль в слот SFP.

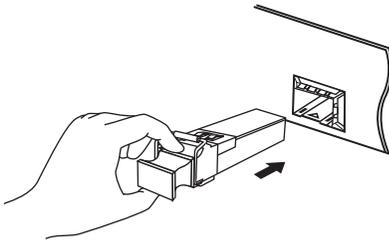

3. Извлеките из модуля защитную заглушку.

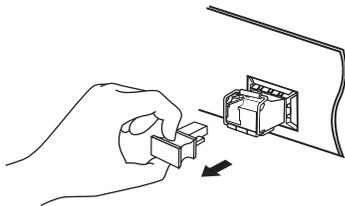


4. Подключите к модулю оптический кабель. Никакие дополнительные настройки не требуются.

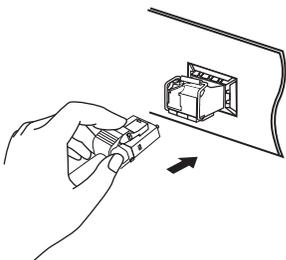


Извлечение модуля


1. Наденьте антистатический браслет.
2. Отсоедините оптический кабель от модуля.

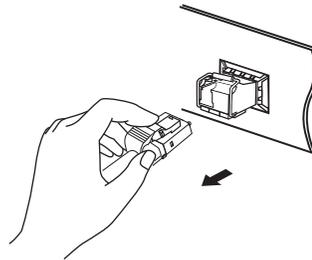

3. Потяните скобу вниз и извлеките модуль из слота.

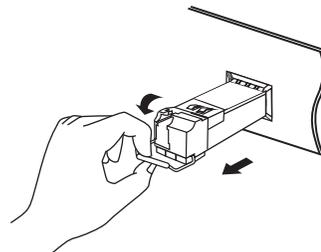

4. Установите на модуль защитную заглушку и поместите модуль в антистатический пакет.

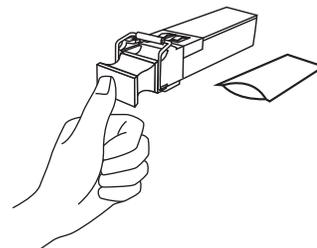

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не прикасайтесь к контактам модуля руками.
2. Если модуль не подключён, на нём всегда должна быть установлена защитная заглушка.
3. Во время работы модуля не смотрите на лазерный луч или в оптический порт — это может привести к ухудшению зрения.

Подключение

Используйте модуль TL-SM321A только вместе с модулем TL-SM321B, а модуль TL-SM321A-2 — только вместе с модулем TL-SM321B-2.



Руководство по безопасности

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
- Во время работы модуля не смотрите на лазерный луч или в оптический порт — это может привести к ухудшению зрения.

Совместимые устройства TP-Link

- Коммутаторы с гигабитными слотами SFP;
- MC220L.

Работа модулей SFP с оборудованием других производителей не гарантируется. Рекомендуется использовать SFP-модули TP-Link только с оборудованием TP-Link.

